




P3 P3D
BLUETOOTH
AUDIO RECEIVER
Pour tables de mixage et systèmes actifs PA/DJ

VUE D'ENSEMBLE

- Récepteur audio Bluetooth avec sortie XLR pour tables de mixage et enceintes de sonorisation actives.
- Connecte les smartphones et les ordinateurs portables aux systèmes de diffusion audio via Bluetooth pour amplifier la musique ou autre audio.
- L'ensemble P3 comprend un récepteur audio Bluetooth P3 pour une configuration audio mono.
- L'ensemble P3D comprend deux récepteurs audio Bluetooth P3 pour une configuration double mono ou stéréo. Deux unités P3 peuvent être appairées afin de recevoir un signal stéréo.
- Batterie interne rechargeable offrant 6 heures de fonctionnement
- Port USB Type-C pour la recharge via n'importe quelle source d'alimentation USB 5V.
- Liaison stable sur une portée de 30 mètres (ligne droite sans obstacles). Offre une large portée pour les fêtes, les événements et les mariages.

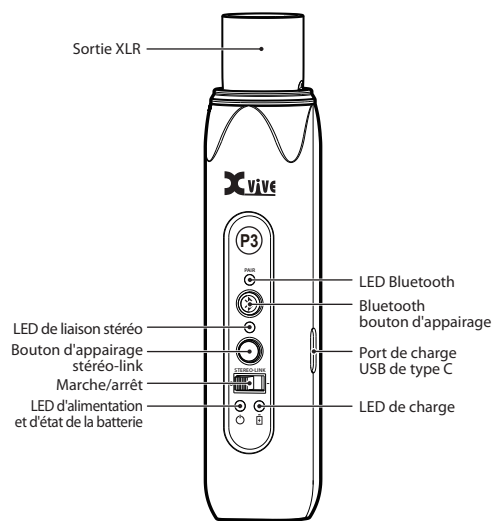

ACTIVITÉ DES LED


Le voyant de charge s'allume lorsque P3 est connecté à l'alimentation USB. Il est rouge fixe lorsque l'unité est en cours de chargement et devient vert fixe lorsque l'unité est complètement chargée.

Le voyant d'alimentation et d'état de la batterie s'allume lorsque le P3 est sous tension. Lorsque la charge de la batterie est supérieure à 31 %, le voyant est rouge fixe. Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 30 %, il clignote toutes les trois secondes. Lorsque la charge de la batterie est inférieure à 5 %, il clignote toutes les 0.5 secondes, indiquant que l'unité doit être rechargée

APPAIRAGE DU P3

1. Allumez votre appareil P3.
2. Le système recherche automatiquement les sources Bluetooth lorsqu'il est mis sous tension ; mais vous pouvez appuyer sur le bouton Pair et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes pour l'activer - le voyant Bluetooth clignote lorsque P3 est en mode appairage.
3. Sur votre smartphone ou votre tablette, activez le Bluetooth, recherchez "P3" dans la liste des appareils et connectez-vous à lui.
4. Lorsque l'appairage est réussi, une tonalité de confirmation est émise et le voyant Bluetooth bleu s'allume.
5. Réglez le volume comme vous le souhaitez sur votre smartphone/tablette et votre table de mixage.

Un P3 en configuration audio Mono

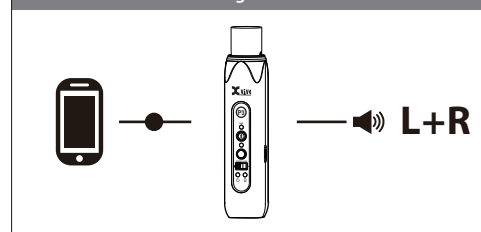

LIAISON STÉRÉO ENTRE DEUX P3

1. Suivez les étapes 1 à 5 de la section "APPAIRAGE DU P3".
2. Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stereo-Link pendant 3 secondes sur le P3 primaire (canal gauche). Appuyez et maintenez enfoncé le bouton Stereo-Link pendant 3 secondes sur le canal secondaire (canal droit) P3.
3. Les deux DEL Stereo-Link clignotent pendant que les unités P3 se recherchent l'une l'autre.
4. Lorsque la liaison est réussie, chaque P3 émet une tonalité de confirmation et les voyants Stereo-Link des deux appareils s'allument.


NOTE : Avant de procéder à l'appairage, assurez-vous qu'il n'y a pas d'appareils wifi (tels que des routeurs sans fil) dans la zone.

NOTE : Si la connexion n'aboutit pas, veuillez attendre la connexion ou réinitialiser l'alimentation du P3 et la fonction Bluetooth du smartphone avant d'essayer de vous connecter à nouveau.

NOTE : En cas de connexion sans fil à un seul haut-parleur, les signaux audio gauche et droit sont additionnés en mono.

NOTE : En l'absence de batterie, le P3 peut être alimenté par un adaptateur USB ordinaire de 5V.

Liaison Stereo entre deux P3

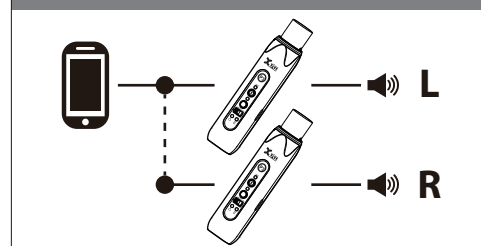

SPECIFICATIONS

Dimensions: 24 x 24 x 116.5 mm
Poids: 52 g
Sortie XLR: XLR mâle, symétrique
Niveau de sortie: +4 dBu
Profils Bluetooth: 5.1, A2DP, AVRCP
Codecs Bluetooth supportés: SBC, AAC
Plage Bluetooth: Jusqu'à 30.5 m
Bande de fréquence: 2402 à 2480 MHz
Autonomie de la batterie: Jusqu'à 6 heures
Temps de charge: Jusqu'à 2 heures
Chargement USB: Type-C 5V, 500 mA
Réponse en fréquence A2DP: 20 Hz - 20 kHz (ref 1 kHz, ± 3 dB)
Résolution DAC: 16-bit, 48 kHz

DÉPANNAGE DU P3

LA LED BLUETOOTH/LA LED DE LIAISON STÉRÉO CLIGNOTE

- P3 recherche un appareil Bluetooth ; appairez avec un smartphone ou un ordinateur en suivant les instructions de "APPAIRAGE DU P3".
- L'appareil peut se trouver en dehors de la portée de la connexion Bluetooth. Rapprochez le P3 et le smartphone/l'ordinateur portable ; lorsque la portée est atteinte, la connexion devrait se faire automatiquement.

LA LED BLUETOOTH/LA LED DE LIAISON STÉRÉO EST ÉTEINTE

- L'appairage n'a pas réussi. Vérifiez les instructions de la section "APPAIRAGE DU P3" et assurez-vous que les appareils ne sont pas trop éloignés l'un de l'autre.
- Les appareils connectés doivent rester dans la zone de fonctionnement pendant l'utilisation pour que la connexion reste stable.

SMARTPHONE/ORDINATEUR TOUJOURS EN RECHERCHE, NE PEUT PAS S'APPAIRER

- Attendre que la connexion Bluetooth soit établie
- Couper l'alimentation et la rallumer

VOLUME TROP FAIBLE / PAS DE SON


- Augmentez le volume de votre smartphone/tablette/ordinateur
- Augmenter le volume du mixeur ou de l'appareil connecté

TONALITÉ D'ALERTE

- Un signal sonore retentit lorsque la connexion ou la déconnexion Bluetooth est réussie
- Lorsque le Bluetooth est en cours de recherche, il n'y a pas de tonalité d'avertissement

NE PEUT PAS SE CHARGER / NE FONCTIONNE PAS

- Vérifier les connexions du chargeur à l'U3 et à la source d'alimentation
- Contactez Xvive pour obtenir une assistance sous garantie

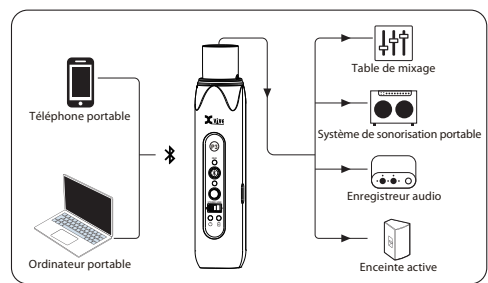

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES: VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ET LES CONSERVER EN LIEU SÛR



ATTENTION :
AVANT D'UTILISER VOTRE PRODUIT, LISEZ ATTENTIVEMENT LE MODE D'EMPLOI

1. Observez attentivement toutes les instructions du manuel.
2. N'effectuez pas d'opérations d'entretien autres que celles décrites dans le manuel. L'entretien est nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple:
 - Un liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil
 - L'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité
 - L'appareil ne fonctionne pas normalement ou ses performances changent de manière significative
 - L'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé
3. Ne pas placer l'appareil à proximité de sources de chaleur, telles que des radiateurs, des bouches d'air chaud ou des appareils produisant de la chaleur.
4. Évitez que des objets ou des liquides ne pénètrent dans l'appareil. Ne pas utiliser ou placer l'appareil à proximité de l'eau.
5. Nettoyez uniquement avec un chiffon sec.
6. N'utilisez que les accessoires spécifiés par le fabricant.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ RELATIVES AUX BATTERIES RECHARGEABLES AU LITHIUM-ION

- En cas d'abus ou de mauvaise utilisation, les batteries rechargeables peuvent fuir. Dans des cas extrêmes, elles peuvent même présenter un risque d'explosion, d'incendie, de chaleur, de fumée ou de gaz. Xvive n'accepte aucune responsabilité pour les dommages résultant d'une utilisation abusive ou incorrecte.
- Tenir hors de portée des enfants.
 - Ne chargez les batteries rechargeables qu'avec les chargeurs recommandés par Xvive.
 - Respectez la polarité.
 - Emballez/rangez les batteries rechargeables chargées de manière que les bornes n'entrent pas en contact les unes avec les autres (risque de court-circuit/risque d'incendie).
 - Ne pas exposer à l'humidité.
 - Éteindre les produits alimentés par des batteries rechargeables après utilisation.
 - Ne chargez les piles rechargeables qu'à des températures ambiantes comprises entre 10°C et 40°C.
 - Si vous n'utilisez pas les batteries rechargeables pendant une période prolongée, rechargez-les régulièrement (environ tous les trois mois).
 - Ne pas mutiler ou démonter.
 - Ne pas chauffer à plus de 60°C, c'est-à-dire ne pas exposer à la lumière du soleil ou jeter au feu.
 - Retirez immédiatement les piles rechargeables des produits manifestement défectueux.
 - Ne pas continuer à utiliser des batteries rechargeables défectueuses.
 - N'utilisez que les batteries rechargeables spécifiées par Xvive.
 - Déposez les batteries rechargeables dans des points de collecte spéciaux ou renvoyez-les à votre revendeur spécialisé.
 - Conservez les produits dans un endroit frais et sec, à température ambiante (environ 20°C).
 - Retirez les batteries rechargeables si les produits ne sont pas utilisés pendant de longues périodes.

ATTENTION : RISQUE D'ÉLECTROCUTION - NE PAS OUVRIR



ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LE RISQUE D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LES VIS.

L'INTÉRIEUR DE L'APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE SUSCEPTIBLE D'ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ L'ENTRETIEN À DU PERSONNEL QUALIFIÉ.

ATTENTION :
POUR RÉDUIRE LES RISQUES D'INCENDIE OU D'ÉLECTROCUTION, NE PAS EXPOSER L'APPAREIL À LA PLUIE OU À L'HUMIDITÉ.



Par la présente, SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD, déclare que ce type d'équipement est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 2014/53/UE

INFORMATIONS SUR LA COLLECTE ET L'ÉLIMINATION DES VIEUX OBJETS ET BATTERIES USAGÉES

Pour protéger l'environnement, déposez les produits usagés et les piles usagées dans des lieux de collecte appropriés et, dans l'UE, respectez la législation nationale et les directives 2012/19/UE et 2006/66/CE.

Lorsque vous mettez au rebut des produits et des piles usagés, vous contribuez à économiser des ressources précieuses et à prévenir tout risque d'effets secondaires sur la santé humaine et l'environnement.

Vous pouvez contacter les autorités locales pour savoir comment vous débarrasser de vos vieux produits et de vos piles usagées de manière responsable.

Pour les propriétaires de produits dans l'Union européenne: Si vous souhaitez vous débarrasser d'articles électriques et électroniques, veuillez contacter votre revendeur ou fournisseur pour de plus amples informations.

Informations sur l'élimination dans d'autres pays en dehors de l'Union européenne: Veuillez contacter les autorités locales ou votre revendeur pour plus d'informations concernant l'élimination des vieux objets et des piles usagées.

Les symboles ci-dessous ne sont valables que dans l'Union européenne. Ils indiquent qu'il ne faut pas mélanger les produits électroniques et les piles usagés avec les ordures ménagères.



MENTIONS LÉGALES

XVIVE n'accepte aucune responsabilité pour toute perte qui pourrait être subie par toute personne qui se fie entièrement ou partiellement à toute description, photographie ou déclaration contenue dans le présent document. Les spécifications techniques, les apparences et les autres informations peuvent être modifiées sans préavis.

CERTIFICATION FCC

CET APPAREIL EST CONFORME A LA PARTIE 15 DES REGLES FCC. SON FONCTIONNEMENT EST SOUMIS AUX DEUX CONDITIONS SUIVANTES :

- (1) CET APPAREIL NE DOIT PAS CAUSER D'INTERFÉRENCES NUISIBLES, ET
- (2) CET APPAREIL DOIT ACCEPTER TOUTE INTERFÉRENCE REÇUE, Y COMPRIS LES INTERFÉRENCES SUSCEPTIBLES D'ENTRAÎNER UN FONCTIONNEMENT NON DÉSIRÉ.

ATTENTION :
Les changements ou modifications non expressément approuvés par écrit par XVIVE peuvent annuler le droit de l'utilisateur à faire fonctionner cet équipement. Pour respecter les directives de la FCC en matière d'exposition aux radiofréquences, cet appareil doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm de votre corps : N'utilisez que l'antenne fournie.

DÉCLARATION D'EXPOSITION AUX RADIOFRÉQUENCES :
Cet émetteur ne doit pas être installé ou utilisé en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

NOTE:
Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites imposées aux appareils numériques de classe B, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision, ce qui peut être déterminé en éteignant et en allumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne réceptrice.
- Augmentez la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Branchez l'appareil sur une prise de courant située sur un circuit différent de celui sur lequel le récepteur est branché.
- Consultez le revendeur ou un technicien radio/TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil numérique de classe B est conforme à la norme canadienne ICES-003.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence.

L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

- (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

GARANTIE LIMITÉE

Pour connaître les conditions de garantie applicables et obtenir des informations supplémentaires sur la garantie limitée XVIVE, veuillez envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante support@xvive.com



SHENZHEN FZONE TECHNOLOGY CO., LTD.
2nd floor, Building 12, Xicheng Industrial Area, Xixiang Town,
Baoan District, Shenzhen Guangdong China. 518101
www.xvive.com

Fabriqué en Chine