

MOOER


HORNET SERIES

15 Watt Combo

Instrukcja Obsługi

MOOER HORNET

Gratulujemy zakupu 15-watowego cyfrowego wzmacniacza modelującego MOOER HORNET. Zalecamy przeczytanie niniejszej instrukcji w całości, aby zapoznać się ze wszystkimi funkcjami oferowanymi przez nowy wzmacniacz Hornet. Życzymy przyjemnej zabawy z nowym wzmacniaczem HORNET firmy MOOER.

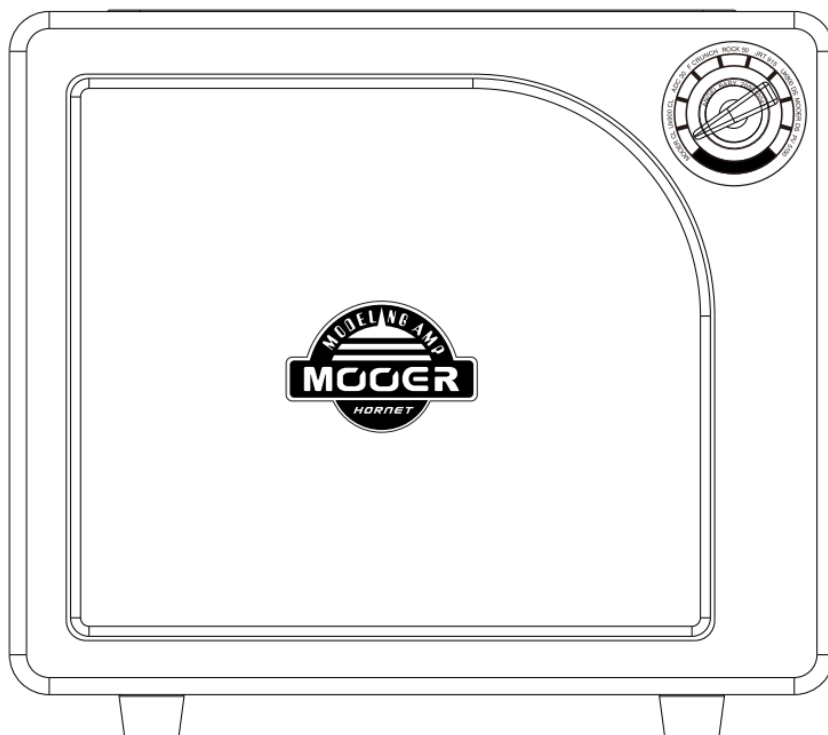

Środki Ostrożności

Przeczytaj uważnie przed użyciem

Zasilanie:

Do podłączenia zasilacza należy użyć odpowiedniego gniazda sieciowego. Należy używać zasilacza 15 V / 4 A z ujemną polaryzacją wewnętrzną i dodatnią polaryzacją zewnętrzną. Odłącz zasilanie, gdy urządzenie nie jest używane lub podczas burzy, aby uniknąć uszkodzenia, pożaru lub innych problemów. ⊕⊖⊖

Połączenia:

Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia należy zawsze wyłączyć zasilanie i inne urządzenia, aby uniknąć usterek i uszkodzeń. Przed przeniesieniem urządzenia należy upewnić się, że wszystkie połączenia i kable zasilające są odłączone.

Lokalizacja:

Aby zapobiec deformacji, odbarwieniu lub innym poważnym uszkodzeniom, należy unikać następujących sytuacji:

- Bezpośrednie światło słoneczne
- Wysoka temperatura i wilgotność
- Bliskie źródła ciepła
- Zabrudzone i zakurzone miejsca
- Silne pola magnetyczne
- Silne wibracje i wstrząsy

Interferencja elektryczna:

Radia i telewizory mogą powodować zakłócenia. Urządzenie należy trzymać z dala od odbiorników radiowych i telewizyjnych.

Czyszczenie:

Czyścić suchą, miękką ściereczką. W razie potrzeby użyć lekko wilgotnej szmatki. Nie używaj ściernych środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników do farb, wosku, rozpuszczalników, detergentów ani środków chemicznych.

Użytkowanie:

Nie należy naciskać przełączników ani elementów sterujących z nadmierną siłą.


Nie wolno dopuścić, aby do urządzenia wpadły skrawki papieru, produkty metalowe lub inne przedmioty. Unikać upuszczenia, uderzenia lub nadmiernego nacisku.

Stabilność produktu:


Produkt nadaje się do bezpiecznego stosowania w warunkach klimatycznych innych niż tropikalne.

Cechy Produktu

- Wykorzystuje najnowszą technologię modelowania cyfrowego MOOER
- Zawiera 9 brzmień przedwzmacniacza opartych na światowej sławy wzmacniaczach z niezależnymi efektami MOD, DELAY, REVERB
- Trzypasmowa regulacja EQ
- 9 gniazd presetowych umożliwiających łatwe zapisywanie brzmień
- Niezależna funkcja TAP do sterowania czasem MOD.DELAY
- Tryby LIVE/PRESET
- Widoczny, wysokiej czułości tuner
- Obsługa odtwarzania audio przez Bluetooth
- Wejście AUX IN i wyjście słuchawkowe
- Głośnik 6,5", moc znamionowa 15 W
- **Tylko wersja HORNET Li-**: Wbudowany akumulator 7,4 V 4000 mAh zapewniający swobodę ładowania
- Moc wejściowa: 15 V/4 A z zewnętrzną polaryzacją dodatnią i środkową ujemną



Panel Górný

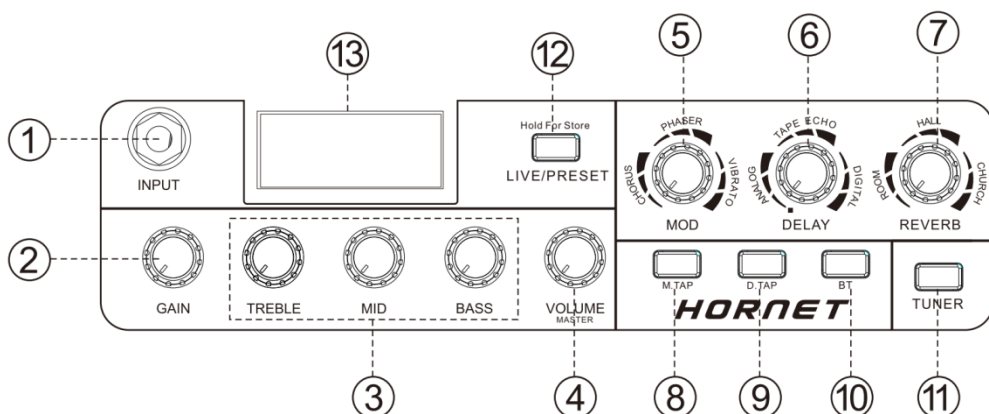

1. **INPUT:** wejście 1/4" audio dla instrument.
2. **GAIN:** Reguluje gain (możliwość zapisania w PRESET).
3. **TREBLE/MID/BASS:** Regulacja pasma high/mid/low (możliwość zapisania w PRESET).
4. **VOLUME:** Regulacja głośności kanału (możliwość zapisania w PRESET) lub głośności globalnej MASTER.
5. **MOD:** Steruje efektami modulacji CHORUS, PHASER, VIBRATO i ich głębokością.
6. **DELAY:** Efekty delay: ANALOG, TAPE ECHO, DIGITAL, reguluje poziom i feedback (możliwość zapisania w PRESET).
7. **REVERB:** Efekty pogłosu ROOM, HALL, CHURCH, regulacja mix oraz decay (możliwość zapisania w PRESET).
8. **M.TAP:** Ustawia szybkość MOD poprzez naciskanie, dioda miga pokazując tempo (możliwość zapisania w PRESET).
9. **D.TAP:** Kontrola czasu DELAY poprzez naciskanie, dioda miga pokazując tempo (możliwość zapisania w PRESET).
10. **Bluetooth:** Krótkie naciśnięcie włącza (wskaźnik włączony) /wyłącza (wskaźnik wyłączony) Bluetooth. Jednocześnie obsługiwane jest tylko jedno urządzenie odtwarzające. Kod parowania Bluetooth: 0000.
11. **TUNER:**

Tryb tunera: Krótkie naciśnięcie powoduje wejście/wyjście z trybu tunera (wyciszenie strojenia). Tuner na ekranie do strojenia.

Głośność główna: Długie naciśnięcie powoduje przejście do trybu MASTER i regulację globalnej głośności wyjściowej za pomocą pokrętła VOLUME. Krótkie naciśnięcie powoduje wyjście.

12. **LIVE/PRESET:** Krótkie naciśnięcie przełącza między trybami LIVE i PRESET. W trybie LIVE wskaźnik jest wyłączony, a na ekranie wyświetlany jest symbol „L”. Długie naciśnięcie powoduje zapisanie bieżących parametrów w pozycji PRESET.


Tryb Preset: Gdy podświetlenie przycisku jest włączone, na ekranie wyświetlany jest numer PRESET (1-9). Obracaj pokrętłem Amp Model, aby przełączać między 9 zaprogramowanymi brzmieniami zapisanymi w kanałach przedwzmacniacza (z niezależnymi parametrami). Jeśli jakikolwiek parametr zostanie zmieniony, dioda LED przycisku LIVE/PRESET będzie migać, wskazując zmianę parametru. Im wolniejsza częstotliwość migania, tym większa zmiana w porównaniu do zapisanej wartości parametru; im szybsza częstotliwość migania, tym mniejsza zmiana, aż przestanie migać, wskazując powrót do zapisanej wartości parametru. Naciśnij i przytrzymaj przycisk, aby zapisać bieżące parametry.

13. **Ekran:** Pokazuje informację o funkcjach.

Reset Fabryczny: Naciśnij i przytrzymaj przycisk Bluetooth. Wszystkie diody LED przycisków i ekran zaczną migać, wskazując przejście do trybu przywracania ustawień fabrycznych. Naciśnij krótko przycisk LIVE/PRESET, aby potwierdzić przywrócenie ustawień fabrycznych. Naciśnięcie dowolnego innego przycisku spowoduje anulowanie przywracania ustawień fabrycznych.



Biały Hornet

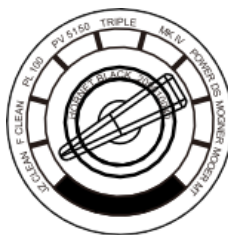

Czarny Hornet

14. **Przełącznik Amp Model:** W trybie LIVE na ekranie wyświetlana jest litera „L”, a obracanie przełącznika powoduje przełączanie między 9 różnymi brzmieniami przedwzmacniacza opartymi na znanych wzmacniaczach. W trybie PRESET na ekranie wyświetlane są cyfry od 1 do 9, a obracanie przełącznika powoduje przełączanie między 9 zaprogramowanymi brzmieniami opartymi na 9 kanałach przedwzmacniacza (w tym efektach otoczenia).
15. Zobacz poniższe listy dla konkretnych modeli przedwzmacniaczy.

Lista Modeli

HORNET 30 jest dostępny w 2 różnych wersjach / kolorach. Każda wersja ma inny zestaw 9 modeli wzmacniaczy, które są dostępne za pomocą kontrolki AMP MODEL z przodu wzmacniacza. Oto podział modeli wzmacniaczy w każdej wersji wzmacniacza HORNET:

Biały Hornet


No.	Nazwa	Opis Brzmienia
1	CLEAN. 1	Oparty na FENDER 65 TWIN REVERB
2	CLEAN. 2	Oparty na MESA BOOGIE MARK III
3	OD. 1	Oparty na FENDER BLUES DELUXE
4	OD. 2	Oparty na MARSHALL PLEXI 100
5	OD. 3	Oparty na TWO ROCK CORAL
6	HI-GAIN. 1	Oparty na MARSHALL JCM900
7	HI-GAIN. 2	Oparty na MESA BOOGIE MARK III
8	BASS	Oparty na AGUILAR DB 715
9	ACOUSTIC	Oparty na MOOER ACOUSTIC

Czarny Hornet

No.	Nazwa	Opis Brzmienia
1	JZ CLEAN	Oparty na ROLAND JC120
2	F. CLEAN	Oparty na FENDER TWIN REVERB
3	PL 100	Oparty na MARSHALL PLEXI LEAD 100
4	PV 5150	Oparty na BROWN SOUND
5	TRIPLE	Oparty na MESA TRIPLE RECTIFIER
6	MK IV	Oparty na MESA MK IV
7	POWER DS	Oparty na ENGL POWERBALL
8	MOGNER	Oparty na BOGNER UBERSCHALL
9	MOOER MT	MOOER METAL

Uwaga: Wymienieni producenci i nazwy produktów są własnością odpowiednich firm. Znaki towarowe zostały wymienione w celu wskazania charakterystyki dźwięku.

Panel Tylny

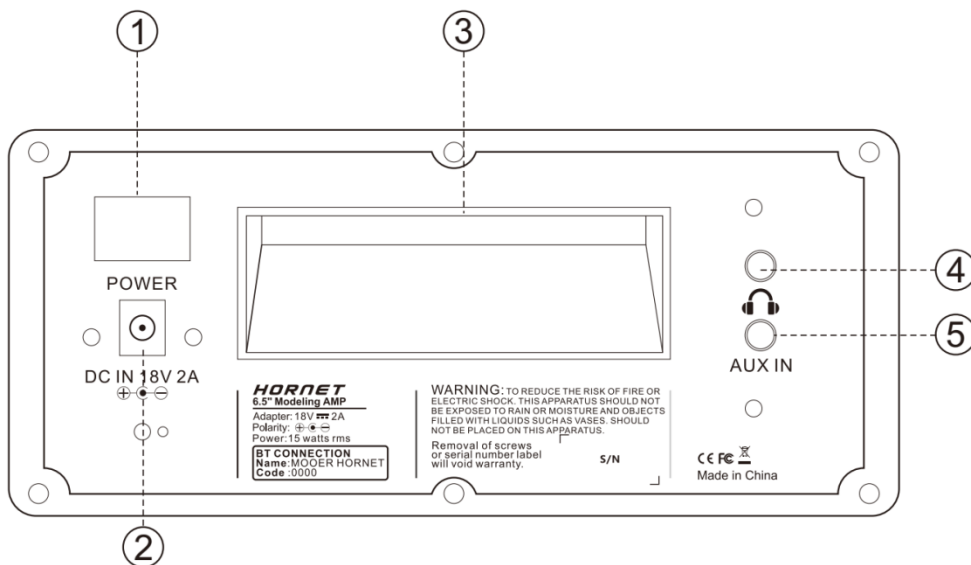


1. **Przełącznik Power:** Włącza/wyłącza urządzenie.
2. **Gniazdo Power:** Podłącz dołączony oryginalny zasilacz.
3. **Wbudowana rączka:** Ułatwia przenoszenie urządzenia.
4. **Wyjście Headphone:** Stereofoniczne wyjście słuchawkowe z symulacją obudowy do cichych ćwiczeń i wyjście liniowe.
5. **AUX IN:** Dla zewnętrznych urządzeń do odtwarzania dźwięku.

Tryby i Zapis

Urządzenie HORNET może działać w dwóch trybach. Naciśnij przycisk LIVE/PRESET, aby przełączać między tymi dwoma trybami. W obu trybach należy obrócić pokrętkę **AMP MODEL** z przodu urządzenia **HORNET**, aby wybrać inny model wzmacniacza.


TRYB LIVE

W trybie LIVE wszystkie parametry są wskazywane bezpośrednio przez odpowiednie elementy sterujące, podobnie jak w tradycyjnym wzmacniaczu. **Ekran LED** wyświetli "L" a przycisk LIVE/PRESET nie podświetli się.

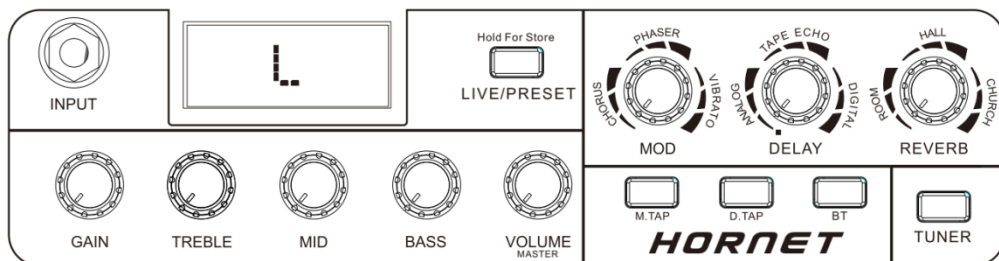

TRYB PRESET

W trybie Preset można zapisać swoje ustawienia dla każdego modelu wzmacniacza. Każdy model wzmacniacza przywoła wszystkie wartości parametrów, które zostały wcześniej zapisane po wybraniu, niezależnie od fizycznych pozycji kontrolerów zmiany parametrów. Ekran LED wyświetli liczbę od 1 do 9, aby wskazać, który model wzmacniacza jest aktualnie wybrany, a przycisk LIVE/PRESET będzie podświetlony.

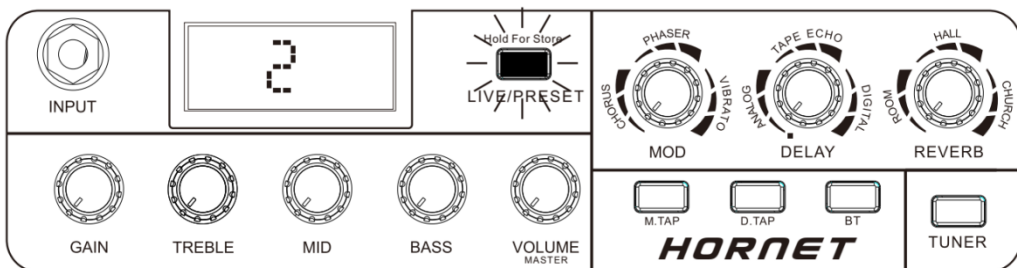

ZAPIS USTAWIEŃ WZMACNIACZA

Aby zapisać ustawienia dla aktualnie wybranego modelu wzmacniacza, przytrzymaj przycisk **LIVE/PRESET** przez kilka sekund po utworzeniużądanego brzmienia. **Ekran LED** i przycisk **LIVE/PRESET** migną 4 razy, aby potwierdzić zapisanie ustawień. Następnym razem, gdy wybierzesz ten model wzmacniacza w „**PRESET MODE**”, ustawienia zostaną przywołane. Ustawienia dla modeli wzmacniaczy można zapisać w jednym z trybów pracy.

GLOBALNA KONTROLA GŁOŚNOŚCI VOLUME

Hornet posiada dodatkową funkcję globalnej regulacji głośności. Dostosowuje on ogólną moc wyjściową Hornet i wpływa na gitarę, presety i odtwarzanie dźwięku z urządzeń zewnętrznych.

Przytrzymaj przycisk **TUNER** przez kilka sekund, aż zacznie migać. Na **Ekranie LED** zostanie wyświetlona liczba z zakresu od 1 do 9. Obróć pokrętkę **VOLUME**, aby wyregulować ten parametr.

Domyślnie fabrycznie ustawiona jest pełna głośność (9).

Bezprzewodowe Połączenie BT

- Naciśnij przycisk spacji BT, aby włączyć łączność BT
- Upewnij się, że BT jest aktywny na urządzeniu, które chcesz sparować z Hornetem i że Twoje urządzenie jest wykrywalne
- Wyszukaj w dostępnych urządzeniach „MOOER HORNET”, wybierz opcję Połącz na swoim urządzeniu, aby sparować je ze wzmacniaczem Hornet. Jeśli poprosi o hasło, wpisz „0000”
- Po sparowaniu możesz odtwarzać muzykę bezprzewodowo za pomocą wzmacniacza Hornet.

Specyfikacja

- **Wejście:** 1/4" instrumentalny audio (impedancja 1 MΩ)
- **Wyjście:**
 - 3,5 mm AUX IN audio (impedancja 10 kΩ)
 - 3,5 mm headphone stereo (impedancja 47 Ω)
- **Próbkowanie:** 44.1 K
- **Dokładność Próbkowania:** 32 bit
- **Zasilanie:** 15 V / 4 A, polaryzacja centralnie ujemna
- **Wymiary:** 290 mm (S) x 173 mm (G) x 255 mm (W)
- **Głośnik:** 6,5" impedancja 4 Ω
- **Moc Znamionowa:** 15 W
- **Moc Szczytowa:** 20 W
- **Waga:** 3,1 kg
- **Akcesoria:** instrukcja, kabel zasilający, zasilacz
- **Specyfikacja Baterii (tylko Hornet Li):** 7,4 V / 4000 mAh

Zastrzeżenie: Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
MADE IN CHINA