

**MOOER**

**PRIME P1  
INTELLIGENT PEDAL**

**Manuel d'utilisation**

## Table des matières

PRÉCAUTIONS	01
Fonctionnalités	02
Disposition	03-04
Instructions	05-06
Connexion	07-08
Caractéristiques	09

# PRÉCAUTIONS

## VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE CONTINUER

### Alimentation

- Veuillez utiliser une alimentation conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC
- Veuillez utiliser une alimentation qui répond aux exigences d'alimentation du fabricant
- Veuillez débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est éteint ou durant les orages.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil qui contient une batterie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.
- Si la batterie venait à fuir, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, veuillez consulter un médecin.
- La batterie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée correctement.

### Emplacement

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :

- Lumière directe du soleil
- Température ou humidité extrême
- Emplacement excessivement poussiéreux ou sale
- Champs magnétiques
- Forte humidité ou moisissure
- Fortes vibrations ou chocs

### Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifiez légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif, d'alcool de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits chimiques.


### Fonctionnement

- Veuillez ne pas faire basculer l'interrupteur, tournez fortement le bouton.
- Veuillez ne pas laisser les déchets de papier, les débris métalliques ou autres articles divers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Évitez que l'appareil ne chute d'une grande hauteur, qu'il ne soit écrasé ou percuté avec force.
- Veuillez ne pas effectuer de modification sur l'appareil sans autorisation.
- Pour le service de réparation, veuillez contacter l'équipe d'assistance MOOER pour plus d'informations.

## Fonctionnalités

- Prime P1 bénéficie d'un design élégant et compact pour la portabilité et le confort.
- La batterie au lithium rechargeable intégrée peut être chargée par un câble USB ou une banque d'alimentation pour smartphone.
- 126 effets de guitare différents au choix.
- Comprend un accordeur, 10 réglages de métronome, 40 grooves de boîte à rythmes et un looper d'une capacité de 80 secondes.
- La sortie USB/OTG prend en charge l'enregistrement audio ou vidéo direct via un appareil mobile.
- Prise de sortie casque individuelle.
- Prend en charge la pédale sans fil MOOER série F pour la commutation de préréglage et le contrôle de la boîte à rythmes/looper.
- Comprend une application mobile gratuite et téléchargeable pour basculer rapidement entre les préréglages/effets et les modifier.
- Peut se synchroniser avec MOOER Cloud pour partager des patches prédéfinis par l'utilisateur.10. Prend en charge la fonction audio Bluetooth pour la lecture de pistes à partir d'un périphérique externe.

## Disposition

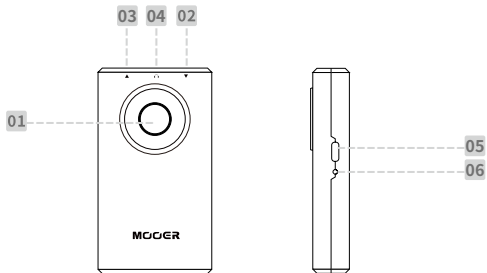

### **01. MARCHE/ARRÊT**

Maintenez le bouton Control enfoncé pour allumer/éteindre l'appareil. La LED du bouton s'allumera ou s'éteindra pour indiquer l'état de la pédale.

### **02. INPUT**

Jack d'entrée pour instruments

### **03. OUTPUT**

Jack de sortie pour la sortie principale

### **04. PHONES**

Jack de la sortie casque

### **05. USB**

Port de charge USB/port USB

### **06. LED**

Indicateur de chargement

# Instructions

## 01. Démarrer

Lorsque l'appareil est éteint, tournez le bouton CONTROL dans le sens des aiguilles d'une montre pour l'allumer et le voyant d'alimentation s'allumera.

## 02. Sélectionner le preset de sons

Appuyez sur le bouton CONTROL pour basculer entre les patches de preset A/B/C/D. La LED du bouton CONTROL prendra les couleurs Bleu/Vert/Jaune/Rouge pour indiquer le preset sélectionné.

## 03. Ajuster le niveau de volume de sortie

Lorsque l'appareil est allumé, tournez le bouton CONTROL pour régler le niveau de sortie de l'appareil. La luminosité de la LED indiquera le niveau de volume, le plus lumineux correspondant à un niveau de volume plus élevé.

## 04. Lecture Bluetooth

Activez la fonction Bluetooth de votre téléphone et sélectionnez « Prime Audio » pour effectuer le couplage. Vous pouvez ensuite lire la piste audio depuis votre téléphone directement avec le Prime P1.

## 05. Audio USB

Le Prime P1 prend en charge la fonction OTG pour fonctionner avec un smartphone/une tablette pour un enregistrement direct.

\*Remarques : Veuillez utiliser un câble USB-C vers USB-A pour l'enregistrement OTG.

## **06. Charge**

Le Prime P1 dispose d'une batterie au lithium rechargeable intégrée. Lorsque la durée de vie de la batterie est faible, la LED du bouton CONTROL clignote lentement. Le Prime P1 prend en charge le chargement via l'adaptateur de smartphone/ de la banque d'alimentation/du port USB de l'ordinateur. Pendant la charge, le témoin de charge s'allumera en rouge pour indiquer que l'appareil est en charge et le vert pour indiquer que la charge est terminée.

\*Remarques: Veuillez utiliser un câble USB-C vers USB-A pour charger.

## **07. Footswitch sans fil (à acheter séparément)**

Le Prime P1 prend en charge les footswitchs sans fil MOOER de la série F Les utilisateurs peuvent utiliser le footswitch sans fil pour contrôler de nombreuses fonctions de l'appareils. Avant d'utiliser le footswitch sans fil pour la première fois, vous devez l'appairer avec le Prime P1. S'il vous plaît vérifier le "?" sur la page d'accueil de Prime App de l'appariage sous « Pedal Connection »

## **08. Application Prime**

Les utilisateurs peuvent télécharger et installer l'application Prime sur leur appareil mobile à partir de la boutique d'applications Google Play/iOS. Les utilisateurs peuvent éditer des patches de presets, partager des sons avec d'autres utilisateurs ou utiliser les outils intégrés tels que l'accordeur/la boîte à rythmes/le métronome/le looper En dehors de cela, vous pouvez télécharger et installer différents modules d'effets dans l'application Prime et les appliquer à votre


P1.

Pour plus d'informations, veuillez télécharger et installer l'application Prime.




## Connexion

### Normal

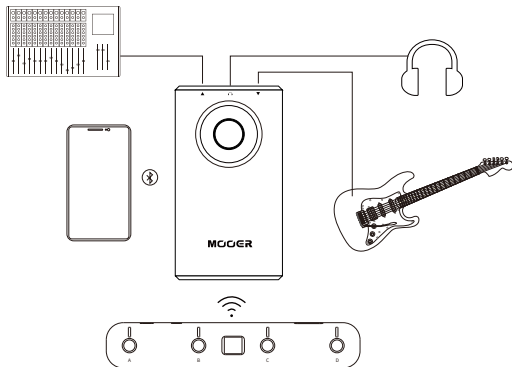

## USB Recording

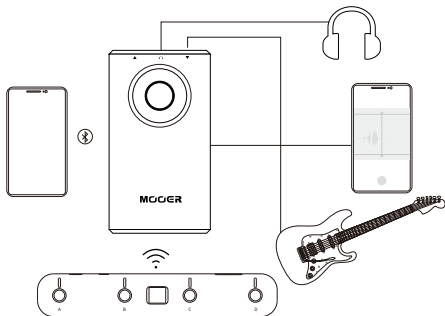

## Caractéristiques

<b>Input:</b>	1/4" 2 M $\Omega$
<b>Output:</b>	1/4" 100 $\Omega$
<b>Headphone output:</b>	1/8" 32 $\Omega$
<b>USB cable type:</b>	USB-C to USB-A cable
<b>Bluetooth version:</b>	5.0
<b>Battery Capacity:</b>	1900mAh
<b>Battery Life:</b>	4.5 hours
<b>Charging Requirement:</b>	DC 5V/1A
<b>Wireless Control:</b>	2.4G
<b>Weight:</b>	100g
<b>Dimensions:</b>	99.3mm (D) * 55mm (W) * 21mm (H)
<b>Accessories:</b>	Quick guide, USB-C to USB-A cable, Nylon bag.

\*Disclaimer: Parameter updates will not be notified separately.

**MOOER**  
[www.moeraudio.com](http://www.moeraudio.com)

---

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD  
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,  
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133  
Made in China