

MOOER

F4

Wireless Footswitch

Manuel d'utilisation

Table des matières

Mise en garde -----	01
Panneau supérieur -----	02-04
Instructions-----	03-04
Caractéristiques -----	05

Mise en garde

Lisez attentivement avant utilisation.

Alimentation

- Veuillez utiliser une alimentation conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC
- Veuillez utiliser une alimentation qui répond aux exigences d'alimentation du fabricant
- Veuillez débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est éteint ou durant les orages.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil qui contient une batterie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.
- Si la batterie venait à fuir, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, veuillez consulter un médecin.
- La batterie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée correctement.

Emplacement

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :


- Lumière directe du soleil
- Température ou humidité extrême
- Emplacement excessivement poussiéreux ou sale
- Champs magnétiques
- Forte humidité ou moisissure
- Fortes vibrations ou chocs

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifier légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'alcool de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Panneau supérieur

Le MOOER F4 est une plateforme de commande à footswitchs sans fil, conçue pour contrôler les produits intelligents de MOOER et augmenter leurs capacités.

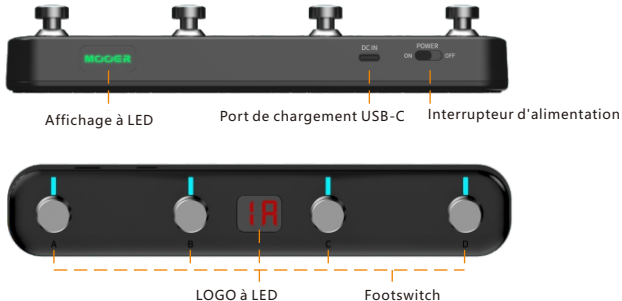

Instructions



- **Marche/arrêt**

Active/désactive le footswitch


- **Appairage**

Veillez jumeler le F4 à votre appareil avant la première utilisation. Une fois l'appairage terminé, le F4 se connecte automatiquement au dernier appareil que vous avez utilisé lorsque vous l'allumez. Si vous utilisez à un autre footswitch sans fil, veuillez le réappairer avec votre appareil.



- 1) Allumez le F4.
- 2) Maintenez simultanément les footswitchs A et C enfoncés.
- 3) Sélectionnez l'icône sans fil footswitch  dans l'application de votre appareil pour confirmer l'appairage.
- 4) L'icône  sera mis en surbrillance si le F4 s'associe avec succès à votre appareil. Vous pouvez ensuite utiliser le F4.

- **Plus d'options**

Pour plus d'informations sur les réglages du footswitch, vous pouvez consulter le guide dans l'application. Vous pouvez accéder au guide en sélectionnant l'icône  dans la page « footswitch » de l'application.

- **Batterie et chargement**

La durée de vie de la batterie au lithium du footswitch F4 est indiquée par la couleur de le LED du Logo. Elle s'allume en VERT lorsqu'il n'est pas nécessaire de charger la batterie ; en ROUGE lorsque la batterie est faible et nécessite d'être rechargée dès que possible.

Le F-4 se recharge via le port USB C. Nous recommandons l'utilisation du câble USB A vers USB C d'origine. La LED du logo MOOER clignotera pendant la charge. Après une charge complète, la LED du logo cessera de clignoter et s'allumera en VERT.

Caractéristiques

Dimensions :	224 mm (P) * 40 mm (L) * 38 mm (H)
Poids :	220 g
Batterie :	720 mAh
Exigences de chargement :	Câble USB-A vers USB-C. 5V 1A
Temps de charge :	3 heures
Durée :	11 heures
Sans fil :	2,4 G



2030501854

MOOER

www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China