

## INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Bezpieczeństwo

## PROSIMY ZAPOZNAĆ SIĘ Z TĄ INSTRUKCJĄ PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ

## Zasilanie

Używaj wyłącznie baterii 3V (Cr2032).

## Czyszczenie

Czyścić jedynie miękką, suchą ściereczką. Jeśli to konieczne, można delikatnie nawilżyć ściereczkę. Nie używać środków czyszczących, alkoholu, rozcieńczalników, wosku ani nawilżanych ściereczek czyszczących.

## Interferencja z innymi urządzeniami elektrycznymi

Radia oraz telewizory umieszczone blisko mogą doświadczyć zakłóceń w odbiorze.

Zaleca się używanie tego urządzenia w odpowiedniej odległości od odbiorników radiowych i telewizyjnych.

## Lokalizacja

Wystrzegaj się używania tunera CT01 kiedy występują:

- Bezpośrednie światło słoneczne
- Pola magnetyczne
- Nadmiernie zabrudzone i zapyłone miejsca

**Aby zapobiec deformacji, dekoloryzacji, czy innym poważnym uszkodzeniom, nie stosuj urządzenia przy:**

- Źródłach ciepła
- Podczas ekstremalnych temperatur
- Wysokiej wilgotności

Kiedy produkt jest nieużywany, nie zostawiaj go na instrumencie, może to uszkodzić wykończenie niektórych instrumentów, szczególnie jeśli dodatkowo instrument wystawiony jest na promienie jasnego światła czy ciepła.

## Cechy


- Odpowiedni dla basu i gitary
- Szybkie i dokładne strojenie 435 do 445Hz
- Obracany o 180°
- Tryb autowylączenia, pozwala oszczędzać baterie
- Jasny, kolorowy wyświetlacz

## Instrukcja

- Umieść tuner na główce lub korpusie instrumentu. Tuner ma możliwość obrotu o 180° co zapewni odpowiedni kąt podglądu stroju.
- Włącz tuner naciskając na przycisk power.
- Po włączeniu, naciśnij i przytrzymaj przycisk ON aby ustawić częstotliwość stroju. Kiedy wyświetlacz pokaże "0", mamy strój 440Hz. Wartość tą można zmienić ustawiając od "-5" do "+5" czy 435Hz do 445Hz, po ponownym naciśnięciu przycisku power. Tryb ten wyłączy się sam po 3 sekundach.

- Strój instrument do czasu osiągnięcia odpowiedniej wysokości dźwięku zgodnie z instrukcjami wyświetlacza. Dźwięk jest w stroju kiedy zapalą się oba wskaźniki na wyświetlaczu tunera.
- Po 10 sekundach od uruchomienia, tuner przejdzie w tryb oszczędzania baterii. Po 2 min, CT01 automatycznie się wyłączy.
- Można ręcznie wyłączyć tuner, naciskając przełącznik power.

## Opis

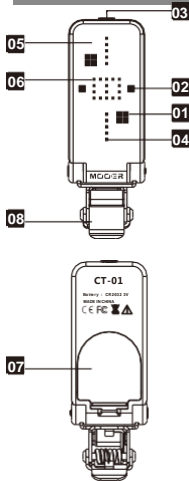

## 1. Wyświetlacz Półtonów:

Podaje czy dźwięk jest za wysoko czy za nisko.

## 2. Wyświetlacz Właściwego Dźwięku:

Wyświetla aktualny dźwięk. Przy właściwym dźwięku zapalą się diody po obu stronach wyświetlacza.

## 3. Przełącznik Power:

Naciśnij aby włączyć/wyłączyć tuner. Naciśnij i przytrzymaj aby dobrać częstotliwość. Tryb wyłączy się po 3 sekundach.

## 4. Wyświetlacz Offset:

Pokazuje czy dźwięk jest poniżej czy powyżej odpowiedniej wartości.

## 5. Wyświetlacz:

Wyświetlacz CT-01 posiada żyroskop, dzięki czemu zawsze dostosowuje się do odpowiedniego kąta ustawienia.

## 6. Wyświetlacz dźwięku:

Pokazuje właściwy dźwięk.

## 7. Komora bateryjna:

Użyj baterii 3V.

## 8. Klips:

Wytrzymały metalowy klips z możliwością obrotu o 180°.

## Specyfikacja

**Wymagania prądowe:** 3V bateria litowa (Cr2032)

**Wymiary:** 57 mm (D) X 27mm (S) X 8mm (W)

**Waga:** 25g

**Akcesoria:** Instrukcja

*\*Uwaga : Każda dodatkowa aktualizacja nie będzie uwzględniona w tej instrukcji*