

MOOER


F4

Instrukcja Szybkiego Startu

Instrukcja obsługi

Uspořádání

MOOER F4 to bezprzewodowy kontroler zaprojektowany do współpracy z inteligentnymi urządzeniami od MOOER, poszerzający ich możliwości.

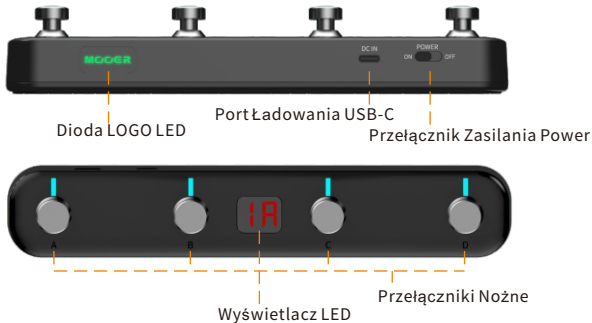

Instrukcje



- **Włącz/Wyłącz (On/Off)**

Przełączaj funkcje przełącznika (On/Off)


- **Parowanie**

Proszę sparować F4 z urządzeniem przed pierwszym użyciem. Po zakończeniu parowania F4 połączy się z ostatnim używanym urządzeniem automatycznie po jego włączeniu. Jeśli przełączysz się na inny bezprzewodowy przełącznik nożny, ponownie sparuj go z urządzeniem.



- 1) Włącz F4.
- 2) Naciśnij i przytrzymaj przełączniki A oraz C jednocześnie.
- 3) Wybierz ikonę połączenia bezprzewodowego  w aplikacji na urządzeniu mobilnym, aby potwierdzić parowanie.
- 4) Ikona  podświetli się, jeśli F4 zostanie pomyślnie sparowany. Możesz wtedy zacząć używać F4.

- **Więcej opcji**

Więcej informacji dotyczących kontroli przełącznika F4 znajdziesz w przewodniku aplikacji mobilnej. Aby zapoznać się z instrukcjami w aplikacji mobilnej, kliknij w ikonę  na karcie przełącznika nożnego w aplikacji mobilnej.

- **Bateria i ładowanie**

Stan baterii F4 obrazuje kolor diody LOGO LED. ZIELONY oznacza brak konieczności ładowania; CZERWONY oznacza niski stan baterii, należy wtedy naładować urządzenie tak szybko jak to możliwe.

F4 może być ładowany za pomocą portu USB-C. Zalecane jest stosowanie oryginalnego kabla z przejściem USB-A na USB-C. Dioda MOOER LOGO LED miga podczas ładowania. Kiedy dioda przestanie migać i zapali się jednostajnym zielonym światłem, znaczy to, że urządzenie jest w pełni naładowane.



2030501854

MOOER

www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China