

MOOER

**PRIME P1
INTELLIGENT PEDAL**

Bedienungsanleitung

Inhalt

SICHERHEITSHINWEISE	01
Funktionen	02
Beschreibung	03-04
Anleitung	05-06
Anschlüsse	07-08
Technische Daten	09

SICHERHEITSHINWEISE

BITTE LESEN SIE DIESE SORGFÄLTIG DURCH, BEVOR SIE FORTFAHREN

Stromversorgung

- Bitte verwenden Sie eine Stromversorgung, die den UL, CSA, VED oder CCC Normen entspricht.
- Bitte verwenden Sie eine Stromversorgung, die den Leistungsanforderungen des Herstellers entspricht.
- Bitte ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder während eines Gewitters.
- Dieses Gerät wird mit Batterie betrieben, bitte setzen Sie es keiner Hitze aus und achten Sie darauf, dass es nicht überhitzt.
- Sollte die Batterie auslaufen, achten Sie darauf, dass die auslaufende Flüssigkeit nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommt. Bitte konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie damit in Kontakt kommen.
- Die im Gerät enthaltene Batterie kann bei falscher Behandlung zu Feuer oder chemischen Verätzungen führen.

Aufstellung

Um Verformung, Verfärbung oder andere schwere Schäden zu vermeiden, halten Sie das Gerät von folgenden Gefahrenquellen fern:

- direkte Sonneneinstrahlung
- extreme Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- stark verstaubte oder verschmutzte Umgebung
- Magnetfelder
- hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- starke Vibrationen oder Stöße

Reinigung

Verwenden Sie zum Reinigen ausschließlich ein weiches, trockenes Tuch. Wenn nötig, kann das Tuch leicht angefeuchtet werden. Verwenden Sie keine Scheuermittel, Reinigungsalkohol, Verdünnern, Wachs, Lösungsmittel, Reinigungsflüssigkeiten oder chemisch imprägnierte Reinigungstücher.


Handhabung

- Bitte betätigen Sie den Schalter / Drehknopf nicht mit übermäßiger Kraft.
- Bitte achten Sie darauf, dass keine Papierschnipsel, Metallstücke oder andere Kleinteile in das Gerät fallen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und setzen Sie es keinen starken Stößen aus.
- Bitte modifizieren Sie das Gerät nicht ohne Genehmigung.
- Kontaktieren Sie das MOOER Support-Team für weitere Informationen zu Reparaturleistungen.

Funktionen

- Prime P1 bietet ein schlankes, kompaktes Design für Mobilität und Komfort.
- Eingebaute wiederaufladbare Lithiumbatterie kann über ein USB-Kabel oder eine Smartphone-Powerbank aufgeladen werden.
- 126 verschiedene Gitarreneffekte zur Auswahl.
- Enthält Tuner, 10 Metronomeinstellungen, 40 Drum-Machine-Grooves und einen 80-Sekunden-Looper.
- Der USB/OTG-Ausgang unterstützt die direkte Audio- oder Videoaufnahme über ein Mobilgerät.
- Individuelle Kopfhörerausgangsbuchse.
- Unterstützt den drahtlosen Fußschalter der MOOER F-Serie zum Umschalten von Presets und die Steuerung von Drum-Machines/Looper.
- Enthält eine kostenlose, herunterladbare mobile Anwendung zum schnellen Wechseln zwischen und Bearbeiten von Voreinstellungen/Effekten.
- Kann mit MOOER Cloud synchronisiert werden, um benutzerdefinierte Patches zu teilen.
- Unterstützt die Bluetooth-Audiofunktion zum Abspielen von Titeln von einem externen Gerät.

Beschreibung

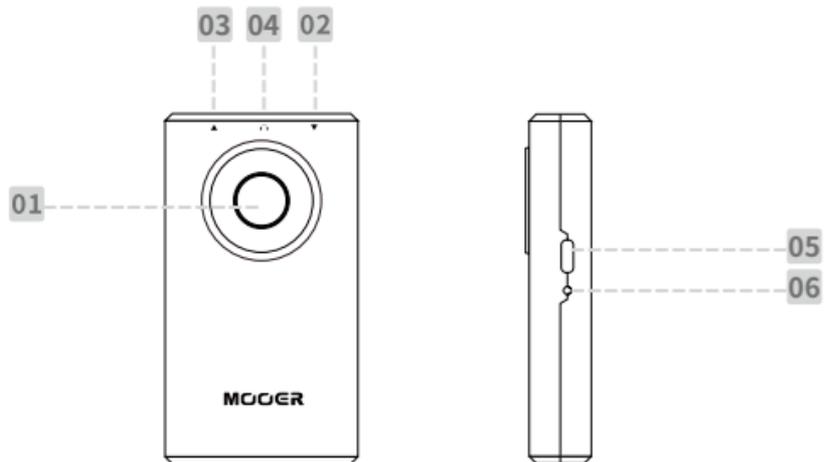

01. EIN/AUS:

Halten Sie die Control-Taste gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten. Die LED im Knopf leuchtet, um den aktuellen Status anzuzeigen.

02. INPUT:

Eingangsbuchse für Instrumente

03. OUTPUT:

Ausgangsbuchse für den Hauptausgang

04. PHONES:

Ausgangsbuchse für den Kopfhörer

05. USB:

USB-Ladebuchse/OTG-Buchse

06. LED:

Ladeanzeige

Anleitung

01.Start

Wenn das Gerät abgeschaltet ist, drehen Sie den CONTROL-Knopf im Uhrzeigersinn, um es einzuschalten. Die Power LED beginnt zu leuchten.

02.Preset-Sound auswählen

Drücken Sie den CONTROL-Knopf, um durch die Presets A/B/C/D zu schalten. Zur Anzeige des gewählten Preset leuchtet die LED des CONTROL-Knopfes blau/grün/gelb/rot.

03.Ausgabelautstärke anpassen

Wenn das Gerät eingeschaltet ist, drehen Sie den CONTROL-Knopf, um den Ausgangspegel einzustellen. Die Helligkeit der LED zeigt den Ausgangspegel an; eine hellere LED weist auf eine höhere Lautstärke hin.

04.Abspielen über Bluetooth

Schalten Sie an Ihrem Mobilgerät die Bluetooth-Funktion ein und wählen Sie „Prime Audio“ für die Kopplung aus. Sie können dann den Audio-Track von Ihrem Mobilgerät direkt über das Prime P1 abspielen.

05.USB Audio

Das Prime P1 unterstützt die OTG-Funktion für direkte Aufnahmen über SmartPhone/Tablet.

*Hinweise: Bitte verwenden Sie für die OTG Aufnahme ein USB-C auf USB-A Kabel.

06.Laden

Das Prime P1 verfügt über einen integrierten, wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. Wenn der Akkuladestand gering ist, blinkt die LED des CONTROL-Knopfes langsam. Das Prime P1 unterstützt das Laden über Handyladegerät/Power-Bank/USB-Buchse eines Computers. Während des Ladevorganges leuchtet die Ladeanzeige rot, um dem Ladevorgang anzuzeigen oder grün für einen abgeschlossenen Ladevorgang.

*Hinweise: Bitte verwenden Sie zum Laden ein USB-C auf USB-A Kabel.

07.Kabelloser Fußschalter (separat zu erwerben)


Prime P1 unterstützt den kabellosen Fußschalter der MOOER F-Serie. Nutzer können den kabellosen Fußschalter zur Steuerung vieler Funktionen des Geräts verwenden. Bevor Sie den kabellosen Fußschalter das erste Mal verwenden, müssen Sie ihn mit dem Prime P1 koppeln. Bitte konsultieren Sie zur Kopplung die Hilfsfunktion "?" auf der Hauptseite der Prime App unter "Pedal Connection"(Pedal verbinden).

08.Prime App


Nutzer können die Prime App über den Google Play-Store/iOS App-Store auf ihrem Mobilgerät installieren. Damit können Sie Preset-Einstellungen bearbeiten, Sounds mit anderen Nutzern teilen oder die integrierten Tools wie Stimmgerät/Drum Machine/Metronom/Looper verwenden. Darüber hinaus können Sie verschiedene Effektmodule herunterladen und in die Prime App installieren und diese dann auf Ihr P1 anwenden.Laden und installieren Sie für weitere Informationen die Prime App.

Anschlüsse

Normal

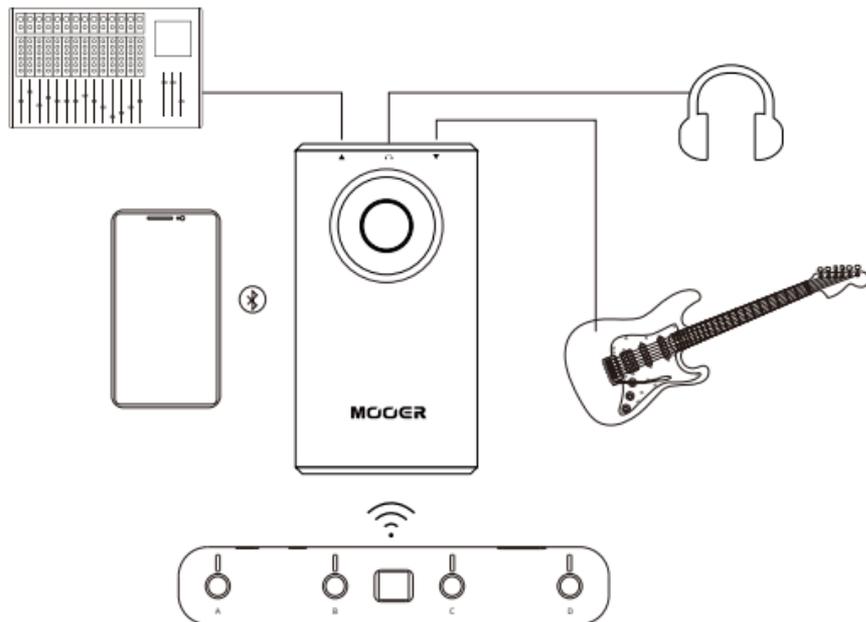

USB Recording

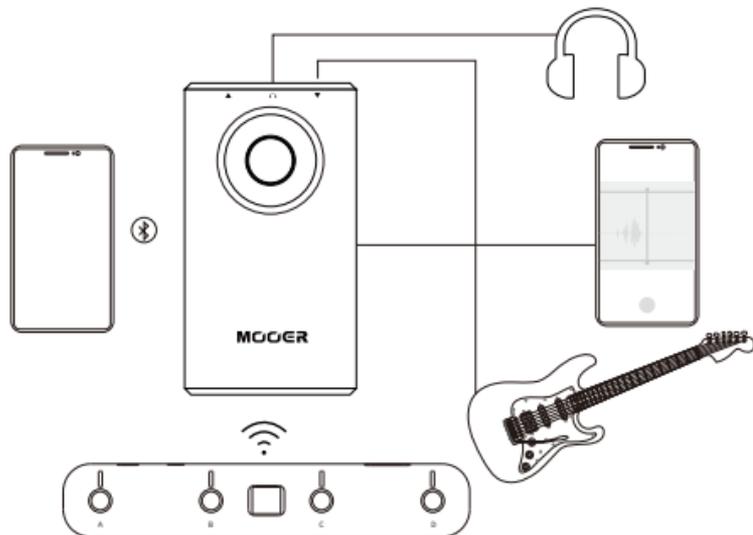

Technische Daten

DEEingang:	6,3 mm (1/4") 2 M Ω
Ausgang:	6,3 mm (1/4") 100 Ω
Kopfhörerausgang:	3,5 mm (1/8") 32 Ω
USB-Kabel:	USB-C auf USB-A Kabel
Bluetooth-Version:	5.0
Kapazität des Akkus:	1900 mAh
Akkulaufzeit:	4,5 Stunden
Ladestromversorgung:	DC 5V/1A
Funksteuerung:	2,4 G
Gewicht:	100 g
Maße:	99,3 mm (T) x 55 mm (B) x 21 mm (H)
Zubehör:	Schnellstartanleitung, USB-C auf USB-A Kabel, Nylon Tasche

*Disclaimer: Parameter updates will not be notified separately.

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China