


# VOR DEM **BEGINN**

WERKZEUG UND MATERIAL ERFORDERLICH ZUR INSTALLATION DES **BIGSBY B3 VIBRATO**

## INHALT:



BIGSBY B3® VIBRATO

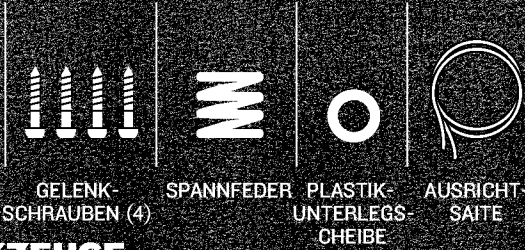

GELENK-SCHRAUBEN (4)

SPANNFEDER

PLASTIK-UNTERLEGS-CHEIBE

AUSRICHT-SAITE

## ERFORDERLICHE WERKZEUGE:

- BOHRERSPITZE: 5/64" (1,90 mm)
- BOHRER
- KREUZSCHRAUBENZIEHER

## HINWEISE ZUR INSTALLATION:



LESEN SIE VOR BEGINN ALLE ANLEITUNGEN SORGFÄLTIG DURCH. VERGEWISSEN SIE SICH, DASS DIE FOLGENDEN GEGENSTÄNDE IN GUTEM BETRIEBZUSTAND SIND UND DIE GITARRE ORDNUNGSGEMÄSS FUNKTIONIERT. GEBEN SIE AN, WELCHE EINSTELLUNGEN VOR DER INSTALLATION ERFORDERLICH SIND.

STIMMWIRBEL	<input type="checkbox"/>	_____
SCHRAUBVERBINDUNG	<input type="checkbox"/>	_____
STÜTZSTAB	<input type="checkbox"/>	_____
KNICKKRAGEN	<input type="checkbox"/>	_____
ACTION	<input type="checkbox"/>	_____
INTONATION	<input type="checkbox"/>	_____
STEG	<input type="checkbox"/>	_____
SAITENMESSER	<input type="checkbox"/>	_____

## 1 POSITIONIEREN DES VIBRATO

- NEHMEN SIE DIE GITARRENSAITEN, DEN EXISTIERENDEN SAITENHALTER UND GURTELKNOFF VON DER GITARRE AB.
- RICHTEN SIE DAS GELENKTEIL DES VIBRATO MIT DEM URSPRÜNGLICHEN GURTELKNOFFLOCH AUS.
- PRÜFEN SIE NACH, DASS DAS GELENKTEIL FLACH GEGEN DAS GITARRENENDE ANLIEGT, DASS DIE OBERSEITE DES VIBRATOS WAAGRECHT MIT BEIDEN FILZKISSEN AUSGERICHTET IST UND MIT DER GITARROBERFLÄCHE KONTAKT HAT. **ABB. 1**

HINWEIS: AUF EINIGEN GITARRENMODELLEN MUSS U.U. DAS GURTELKNOFFLOCH VERLEGT WERDEN.

### TIPP

ES GIBT VIELE OPTIONEN FÜR DIE BEHANDLUNG VON LÖCHERN, DIE NACH DEM ENTFERNEN DES ORIGINAL-SAITENHALTERS VORHANDEN SIND. BESPRECHEN SIE DIE OPTIONEN MIT EINEM GEIGENBAUER, ODER BESUCHEN SIE [WWW.BIGSBYGUITARS.COM](http://WWW.BIGSBYGUITARS.COM), UM ZU SEHEN, WAS ANDEREN EINGEFALLEN IST.

## 2 PRÜFEN DER AUSRICHTUNG

- ACHTEN SIE DARAUF, DASS DAS VIBRATO KORREKT AUSGERICHTET IST; FÜHREN SIE DIE AUSRICHTSAITE UM DEN TIEFEN E-STIMMWIRBEL NACH UNTEN ZUM TIEFEN E-SAITENSTIFT AUF DEM VIBRATO, HINÜBER ZUM HOHEN E-SAITENSTIFT UND WIEDER NACH OBEN ZUM HOHEN E-STIMMWIRBEL. **ABB. 2A**
- POSITIONIEREN SIE DAS VIBRATO SO, DASS DIE AUSRICHTSAITEN GERADE DEN GITARRENHALS ENTLANG VERLAUFEN. PRÜFEN SIE NACH, DASS DIE SAITEN RICHTIG IN DER SCHRAUBVERBINDUNG UND AUF DEM STEG SITZEN. **ABB. 2**
- STELLEN SIE DAS VIBRATO NACH BEDARF EIN, BIS ES ZENTRIERT IST.
- MARKIEREN SIE DIE LÖCHER MIT EINER 5/64" (1,90 mm) BOHRERSPITZE LEICHT MIT DER HAND.

### TIPP

BENUTZEN SIE ZUM MARKIEREN DER BOHRLÖCHER EIN ABDECKBAND UND EINEN FETTSTIFT O.Ä., UM DAS GITARRENFINISH ZU SCHONEN.

## 3 BEFESTIGEN DES VIBRATO


- BOHREN SIE SCHRAUBLÖCHER MIT EINER 5/64" (1,90 mm) BOHRSPITZE.
- INSTALLIEREN SIE ZUNÄCHST DIE GELENKSCHRAUBEN NAHE AN DER OBERSEITE. ÜBERPRÜFEN SIE DIE AUSRICHTUNG UND WIEDERHOLEN DEN GLEICHEN VORGANG FÜR DIE UNTEREN SCHRAUBEN. **ABB. 3**
- ZIEHEN SIE NEUE SAITEN AUF. DAS KUGELENDE DER SAITE WIRD ÜBER DIE SAITENLEISTE UND HAKEN AUF DEM SAITENSTIFT GEFÜHRT. ZIEHEN SIE DIE SAITEN NICHT FEST. **ABB. 4**
- LEGEN SIE DIE PLASTIK-UNTERLEGS-CHEIBE IN DIE VERTIEFUNG UNTER DEM GRIFF UND FÜHREN DIE SPANNFEDER EIN.
- ZIEHEN SIE DIE SAITEN FEST AN UND STIMMEN SIE; BRINGEN SIE DEN GURTELKNOFF AN.

### TIPPS

EIN VORBOHREN DER LÖCHER MIT EINEM HANDBOHRER UND ABSCHRÄGEN DER LOCHKANTEN SCHÜTZT DEN LACK DER GITARRE.

UM EIN ZU TIEFES BOHRLOCH ZU VERMEIDEN, MARKIEREN SIE DIE SCHRAUBENTIEFE MIT ABDECKBAND AN DER BOHRERSPITZE, BEVOR SIE DIE LÖCHER BOHREN.

BIEGEN SIE DAS KUGELENDE DER GITARRENSAITE RECHTWINKELIG AB, UM DIE SAITE AUF DEM SAITENSTIFT FESTZUHAKEN. **ABB. 4**

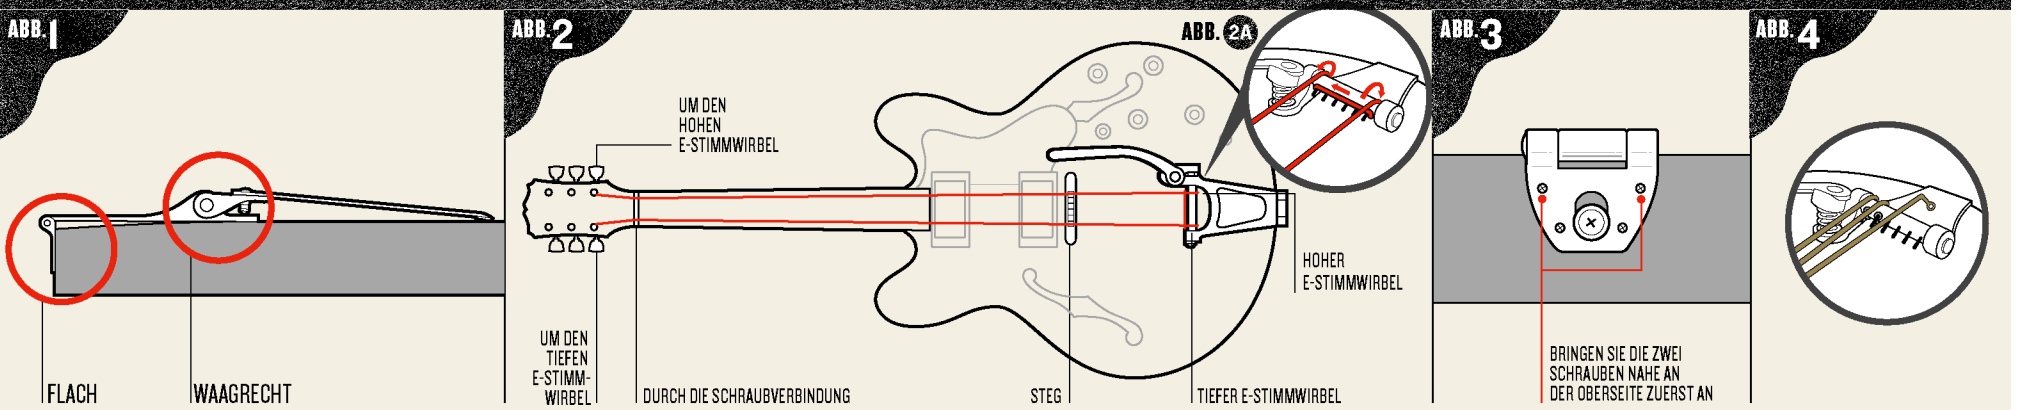

## VOR DEM **ABSCHLUSS**

### TESTEN SIE DAS VIBRATO, UM SICHERZUSTELLEN, DASS ES ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT IST.

- ACHTEN SIE DARAUF, DASS DIE SAITEN GESpanNT UND AN DEN STIMMWIRBELN GESICHERT SIND.
- PRÜFEN SIE DEN STEG UND DIE QUERSCHIEBER AN DEN SCHRAUBVERBINDUNGEN; UM SICHERZUSTELLEN, DASS DIE SAITEN SICH FREI BEWEGEN KÖNNEN. FEILEN SIE SIE NACH BEDARF AB.
- ÜBERPRÜFEN SIE DIE ACTION – STELLEN SIE BEI BEDARF DEN STÜTZSTAB UND DEN KNICKKRAGEN EIN.

### TIPPS ZUR LEISTUNG:

EINE KLEINE MENGE GRAPHIT (Z.B. BLEI EINES WEICHEN BLEISTIFTS) IN DER SCHRAUBVERBINDUNG UND AUF DEM STEG SORGT DAFÜR, DASS SICH DIE SAITEN FREI BEWEGEN KÖNNEN.

ZUM ANHEBEN DER GRIFFHÖHE LEGEN SIE EINE MÜNZE UNTER DIE FEDER. ZUM SENKEN DER GRIFFHÖHE NEHMEN SIE DIE PLASTIK-UNTERLEGS-CHEIBE HERAUS. DIE SAITENDICKE WIRKT SICH EBENFALLS AUF DIE GRIFFDICKE AUS.

### HINWEISE ZUR ENDEINSTELLUNG:

STIMMWIRBEL	<input type="checkbox"/>	_____
SCHRAUBVERBINDUNG	<input type="checkbox"/>	_____
STÜTZSTAB	<input type="checkbox"/>	_____
KNICKKRAGEN	<input type="checkbox"/>	_____
ACTION	<input type="checkbox"/>	_____
INTONATION	<input type="checkbox"/>	_____
STEG	<input type="checkbox"/>	_____
SAITENMESSER	<input type="checkbox"/>	_____