

MOOER

HORNET15i/30i

Watt Combo

Gebruikershandleiding

INHOUD

VOORZORGSMATREGELEN	01
FUNCTIES	02
INDELING	03
SNEL AAN de SLAG.....	06
HORZEL-APP.....	05-06
EFFECT KETEN.....	07-08
VOORAF GEPREPAREERDE BANK.....	09
MIXER.....	10
HELP	11
ZIJMENU	12-15
STEMAPPARAAT	16
LOOPER.....	17
SPECIFICATIES.....	18

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES AANDACHTIG DOOR VOORDAT JE VERDER GAAT

Voeding

Sluit de DC POWER-voeding aan op een stopcontact met het juiste voltage. Zorg ervoor dat je alleen een AC-adapter gebruikt die 18V (15i) / 24V (30i) (+/- 15%), binnenzijde negatief, 2000 mA stroomverbruik levert. Koppel de voedingsadapter los wanneer deze niet in gebruik is of tijdens onweer.

Verbindingen

Schakel altijd de stroom van de versterker en andere apparaten uit voordat je de verbinding tot stand brengt om storingen en onverwachte schade te voorkomen. Voordat u de versterker verplaatst, zorg er bovendien voor dat de versterker is uitgeschakeld en koppel deze los van het andere apparaat. Schakel de versterker uit en trek de stekker uit het stopcontact als de versterker lange tijd inactief is. Gebruik de versterker niet tijdens onweer, schakel het apparaat uit en trek de stekker uit het stopcontact

Plaats

Om vervorming, verkleuring of andere ernstige schade te voorkomen, mag u dit apparaat niet blootstellen aan een van de volgende omstandigheden:

- direct zonlicht
- extreme temperatuur of vochtigheid
- Overmatig stoffige of vuile locaties
- Magnetische velden
- hoge luchtvochtigheid of vochtigheid
- Sterke trillingen of schokken

Reiniging

Reinig alleen met een zachte, droge doek. Bevochtig de doek indien nodig lichtjes. Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, reinigingsalcohol, verfverduunners, was, oplosmiddelen, reinigingsvloeistoffen of met chemicaliën geïmpregneerde poetsdoeken.


Operatie

- Gebruik a.u.b. geen overmatige kracht om de knop en schakelaars te bedienen.
- Laat geen papierresten, metaalresten of andere voorwerpen in het apparaat vallen.
- Laat het apparaat niet vallen en vermijd zware klappen.
- Wijzig het apparaat niet zonder toestemming.
- Mochten er reparaties nodig zijn, neem dan contact op met het MOOER support team voor meer informatie.

FUNCTIES

- Digitale modelleringsversterker op basis van het MOOER intelligent AMP-systeem.
- 52 versterkermodellen gemaakt met MNRS-technologie, 49 klassieke en experimentele effecten.
- 15 watt versterker met 6,5 inch luidspreker (Hornet 15i) / 30 watt versterker met 8 inch luidspreker (Hornet 30i).
- 40 soorten drummachines en 10 metronomen.
- 80-seconden looper die kan synchroniseren met de drummachine.
- Wordt geleverd met tuner voor het eenvoudig stemmen van uw instrument.
- Gespecialiseerde MOOER iAMP-app voor volledige bewerking van effecten, firmware-updates en de mogelijkheid om tonen te uploaden/downloaden van MOOER Cloud.
- Ondersteuning voor draadloze voetschakelaarbediening.
- Bluetooth 5.0 audio-invoer van hoge kwaliteit voor het afspelen van audio of oefenen.
- USB-C-poort voor het opnemen en afspelen van audio van hoge kwaliteit.

INDELING

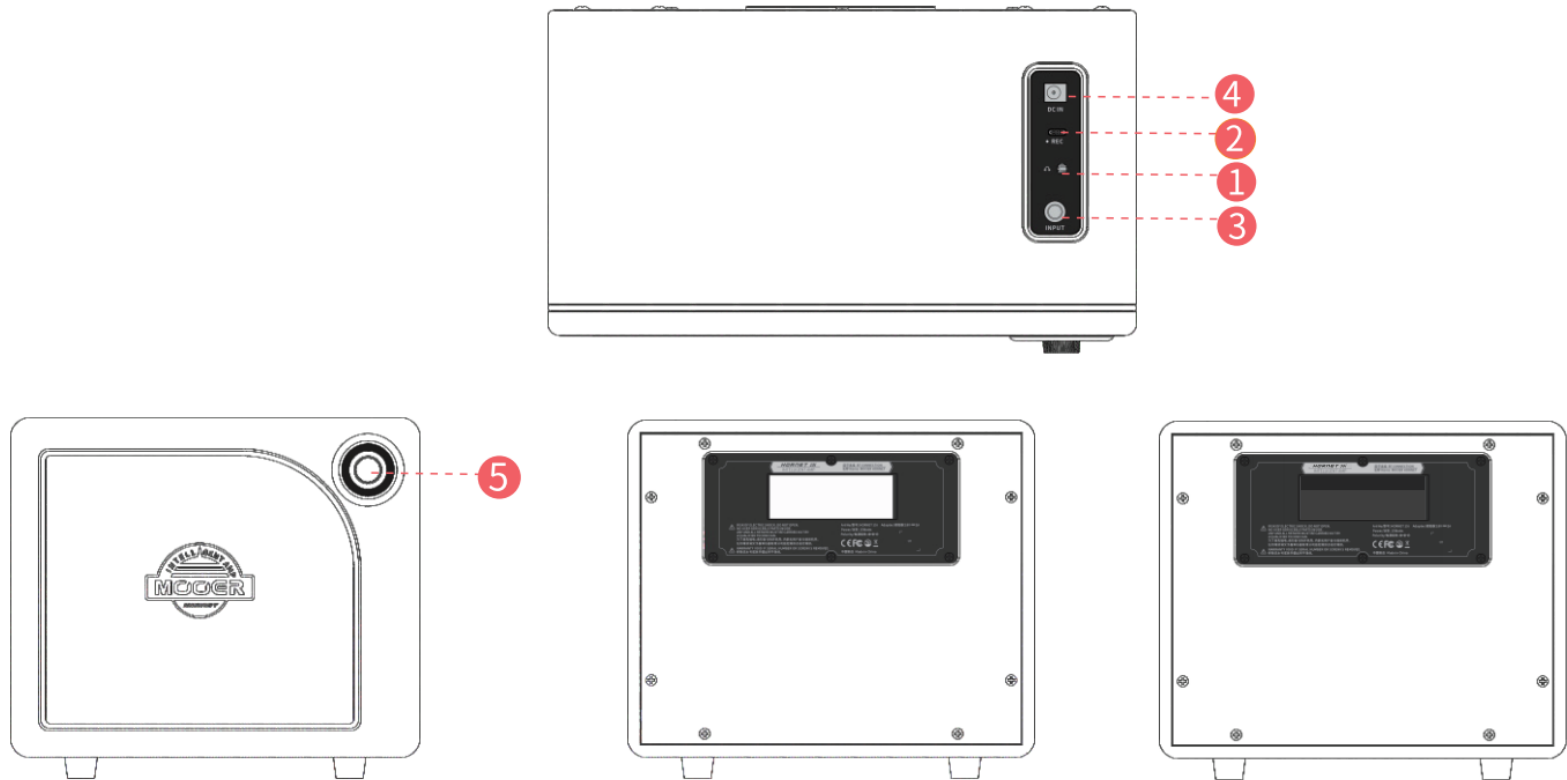

1. **Hoofdtelefoonaansluiting:** Sluit aan op de hoofdtelefoon om stil te oefenen en verbinding te maken met een externe luidspreker.
2. **OTG-poort:** voor het afspelen van audio en directe opname.
3. **INGANG:** 6,35 mm gitaaringang.
4. **Stroomaansluiting:** Voor voeding
5. **Superknop:** Zet het apparaat aan/uit, druk om te schakelen tussen verschillende vooraf ingestelde patches, draai om het volumeniveau aan te passen.

SNEL AAN DE SLAG

1. Inschakelen

Wanneer de versterker is uitgeschakeld, draai je aan de superknop totdat u "klikt" en de LED gaat branden voor aan.

2. Schakelen tussen voorinstelling

Druk op de Super-knop om te schakelen tussen 4 vooraf ingestelde patches in de momenteel geselecteerde vooraf ingestelde bank. De LED verandert van kleur voor verschillende patches.

3. Aanpassing van het volumeniveau

Draai de Super Knob met de klok mee om het volumeniveau hoger te zetten; draai de Super Knob tegen de klok in om het volumeniveau te verlagen.




HORNET-APP

Downloaden:


De Android-gebruikers hebben toegang tot de officiële website van MOOER om te downloaden (www.mooeraudio.com) of gebruik de Google Play Store, zoek naar MOOER iAMP om te downloaden.

iOS- of iPad OS-gebruikers hebben toegang tot de Appstore, zoeken naar MOOER iAMP om te downloaden.

Open de app om de startpagina van de app te openen. Er zijn een aantal modules op de startpagina.




1. Selecteer uw apparaat: Selecteer uw versterkermodel door erop te klikken.
2. Selecteer Hornet-serie. Klik vervolgens op het Bluetooth-pictogram.
3. Zoek naar het apparaat en bevestig de verbinding. (Horzel 15i)

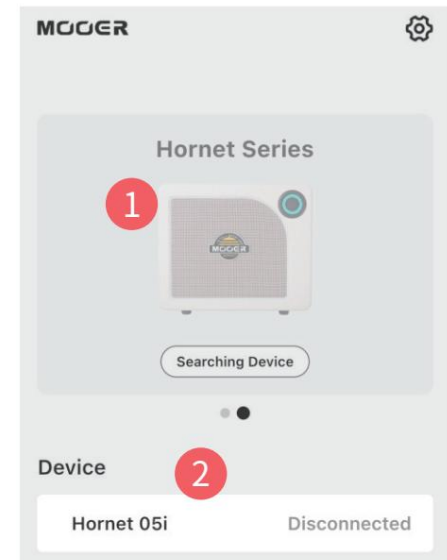

1. Zijmenu

Klik op het pictogram in de linkerbovenhoek om het zijmenu te openen.




2. Pictogram functiepagina:

Klik op overschakelen naar andere functiepagina's: Effect Chain, Preset Bank, Mixer. Klik op de "?" voor hulp.

3. Bluetooth:

Klik om de Hornet 15i te verbinden/verbreken met de app.

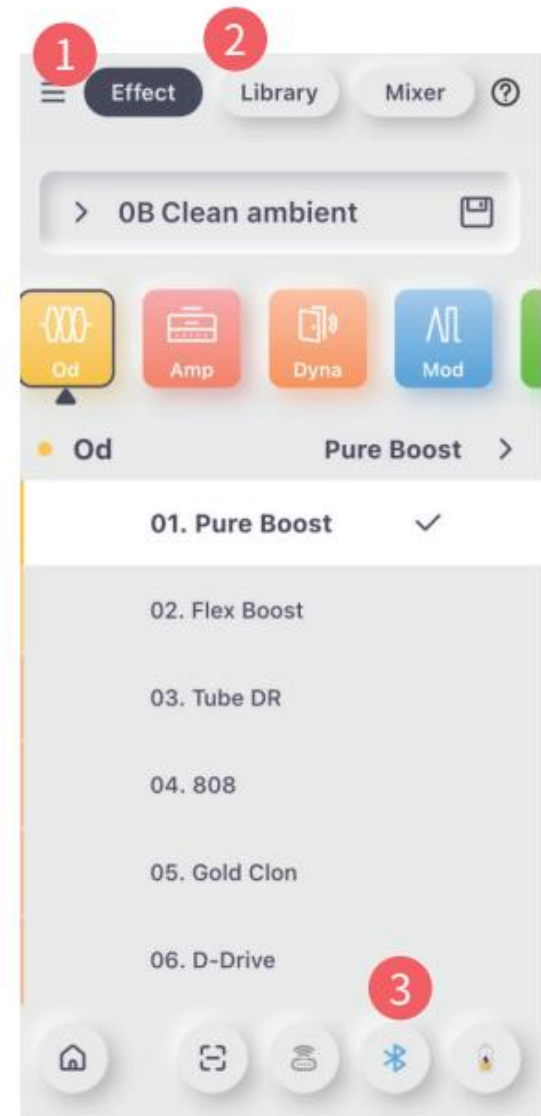

EFFECTKETEN

1. Vooraf ingesteld patchgebied:

Toon de naam van de huidige geselecteerde preset-patch, klik om de preset-lijst voor selectie te openen.

2. Pictogram Opslaan:


Klik om de huidige geselecteerde voorinstelling op te slaan in de doelsleuf.

3. De keten van het effect:

Er zijn 6 verschillende modules in de effectketen.




Klik op een module om deze te selecteren. Klik er nogmaals op om de module aan/uit te zetten. De kleur van de module geeft de aan/uit-status aan (chromatisch voor aan; Grijs voor uit) . Schuif de effectketen erop om de effectketen volledig te bekijken.

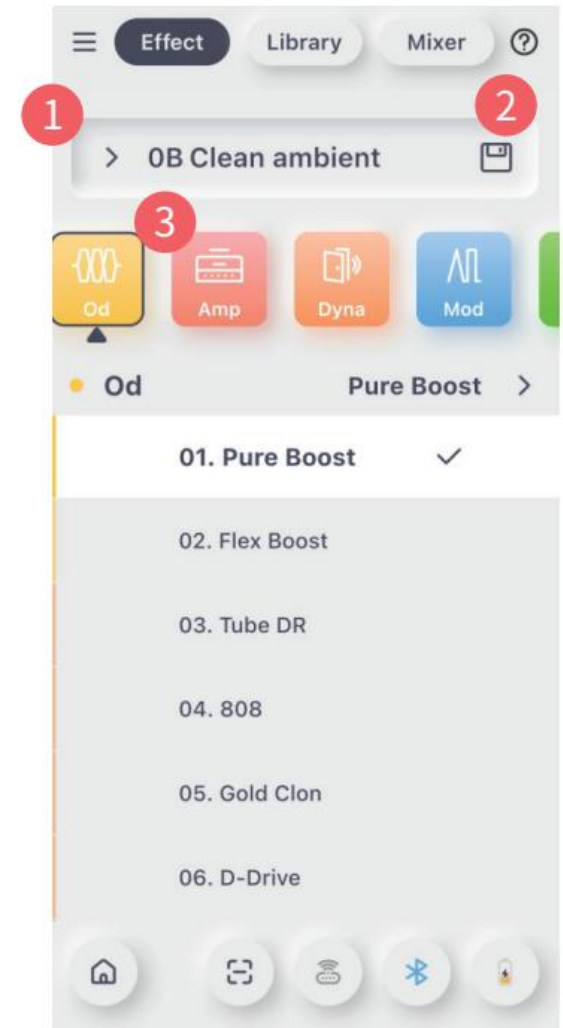

Menu Effectenlijst:

Toon het huidige geselecteerde effecttype en de effectnaam.
Klik om de effectenlijst te openen om te selecteren.

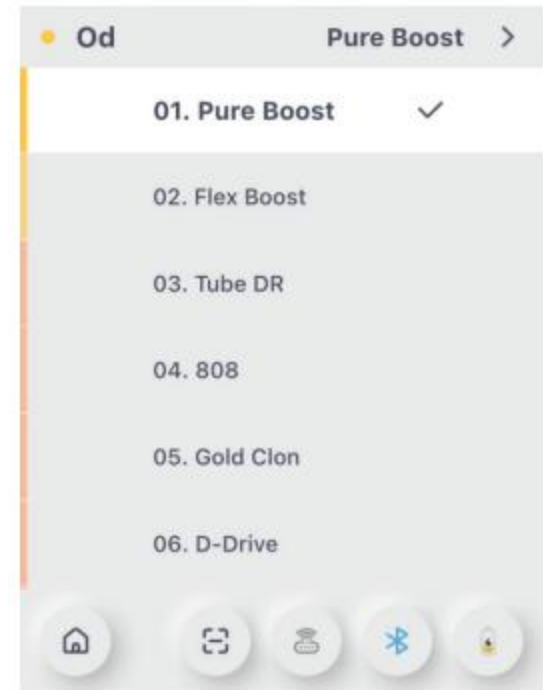

Parameters:

Het parameteraanpassingsgebied staat onder de effectlijst vermeld.
Schuif naar links/rechts op de parameterbalken om de toon aan te passen.



VOORAF GEPREPAREERDE BANK


1. Pictogram Opslaan:

Klik om de huidige geselecteerde voorinstelling op te slaan in de doelsleuf.



2. Muziekstijl:

De vooraf ingestelde bank bevat de muziekstijl van POP, BLUES, FUNK, JAZZ, ROCK, HEAVY enz., De gebruiker heeft snel toegang tot de voorinstelling volgens de muziekstijl. Klik op het stijlmenu om de lijst met voorinstellingen van de geselecteerde stijl te openen, klik op een voorinstelling om deze te proberen.

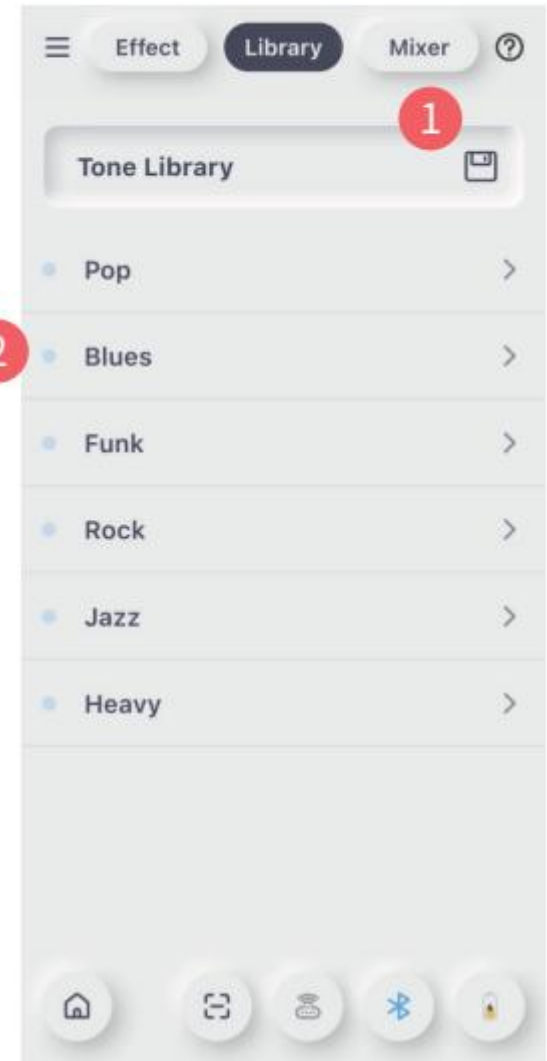


MIXER

Mixer:

De gebruiker kan het invoer-/uitvoerniveau van verschillende kanalen beheren.

1. Bluetooth-audio
2. USB-opname van audio
3. Instrument signaal
4. Master uitgangssignaal

Schuif omhoog/omlaag om het niveau van elk kanaal aan te passen.

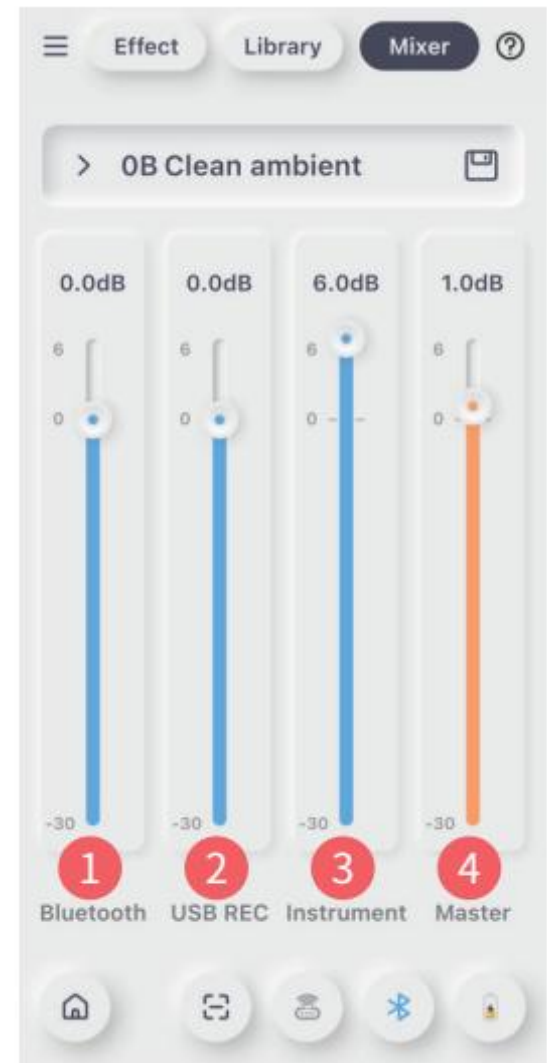


HELP

1. Enter/stop HELP:

Klik op de "?" in de cornet rechtsboven om het HELP-menu te openen. Klik vervolgens op de "X" om de HELP-pagina te verlaten.

2. HELP-punt: Klik op de "!" om de beschrijving/uitleg van het doelgebied te bekijken. Klik vervolgens op het lege gebied om de beschrijvings-/uitlegpagina uit te schakelen.

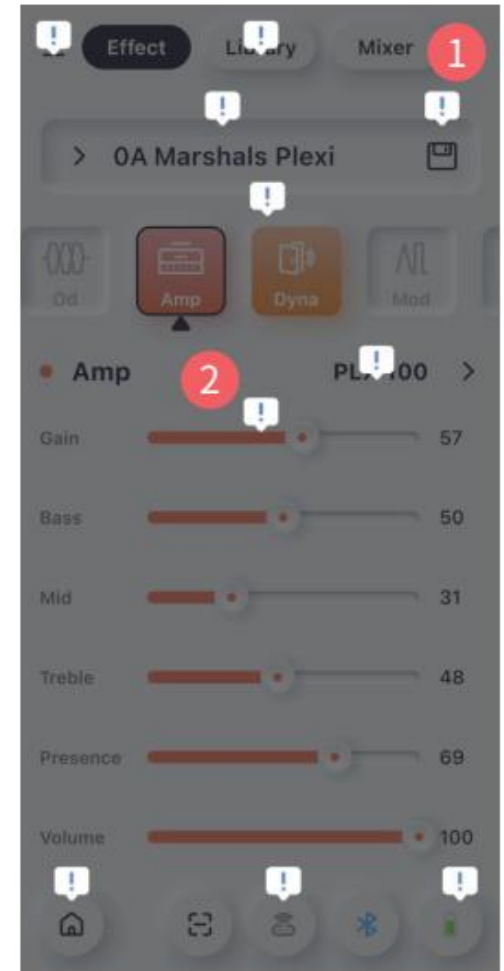

ZIJMENU

Zijmenu:

Klik op de linkerbovenhoek om het zijmenu te openen.

1. Uploaden:

De gebruiker kan deze functie gebruiken om de voorinstelling naar de cloud te uploaden.

2. Wolk:

De gebruiker kan de toon downloaden van Cloud.

3. Instelling:

Stel de functie van Hornet 15i in.

4. De wijze van de uitvoer:


Klik om de uitvoermodus automatisch in te stellen.

5. Globale EQ:

Klik op zet de globale EQ aan. De gebruiker kan de globale EQ snel aanpassen voor verschillende situaties.

6. Ingang versterking:

Klik om de ingangsversterking van de instrumentinvoer aan te passen, om de beste toonervaring te krijgen met de Hornet 15i.

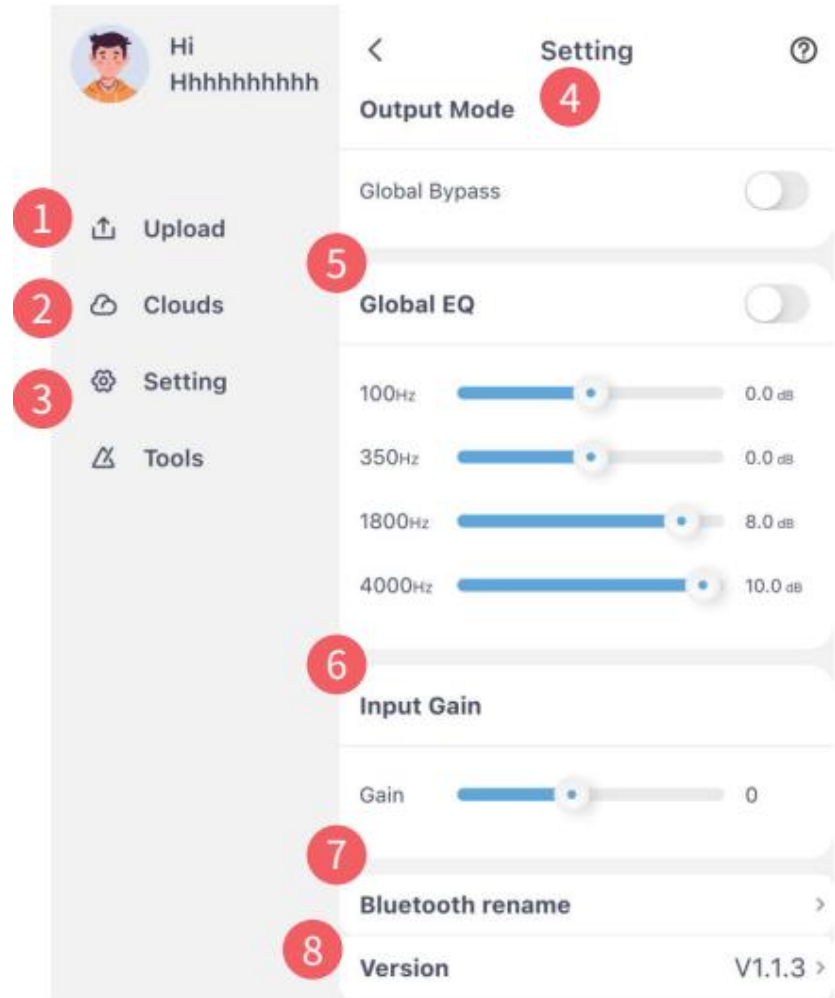

7. Bluetooth hernoemen:

Klik om de Bluetooth-naam van Hornet 15i te wijzigen.

8. Firmware-versie:

De versienaam wordt in dit gebied weergegeven. Je kunt klikken om de gedetailleerde informatie te bekijken of het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstelling.

Tools:

Hornet 15i heeft een aantal geïntegreerde tools om te oefenen.

De gebruiker kan ze bekijken in de app.



1. Metronoom:

Klik op het pictogram om de metronoompagina te openen.

2. BPM:

Klik op het pijlpictogram om de afspeelsnelheid van de metronoom aan te passen.



3. Metro:

Klik op het icoontje om het ritmetype te selecteren.



4. TIK OP:

Tap tempo-functie. Klik erop voor meerdere keren om de snelheid van de metronoom in te stellen.



5. Spelen:

Klik op het icoon om de metronoom af te spelen/stoppen.



6. Inhoud:

Klik op het pictogram om het volumeniveau van de metronoom in te stellen.

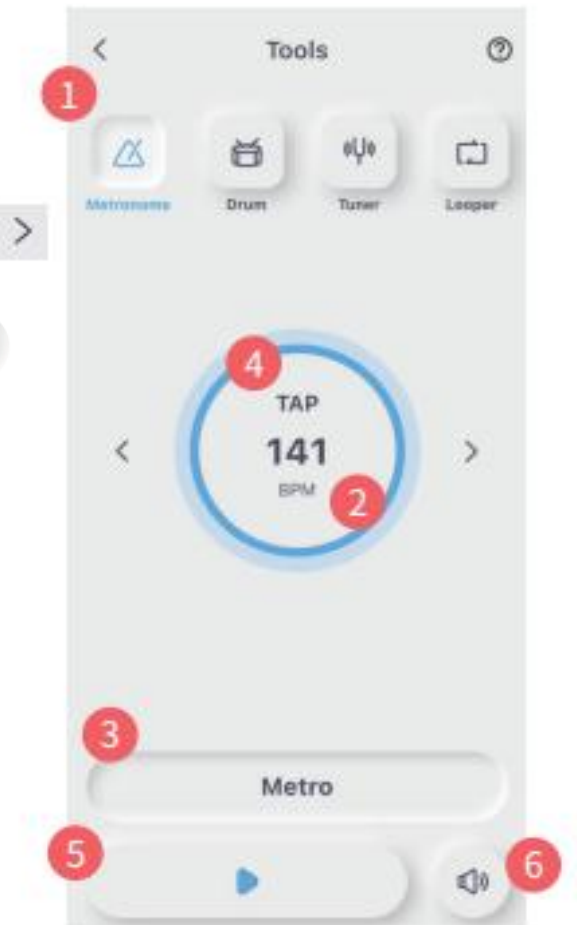

1. Trommelmachine:

Klik op het pictogram om de pagina van de drummachine te openen.



2. BPM:

Klik op het pijlpictogram om de speelsnelheid van de drummachine aan te passen.




3. Synchroniseren:

Als het uit is, werken de drummachine en de looper afzonderlijk.

Als het aan is, wordt de drummachine gesynchroniseerd met de looper. Wanneer de drummachine wordt afgespeeld, telt deze 4 tellen af, waarna de drummachine start zodra de looper begint op te nemen. De PLAY/STOP van de drummachine heeft invloed op de grijper.

4. 8 ritme 1:

Klik op het icoontje om het ritmetype te selecteren.



5. TIK OP:

Tap tempo-functie. Klik erop voor meerdere keren om de snelheid van de metronoom in te stellen.


6. Spelen:

Klik op het icoon om de metronoom af te spelen/stoppen.



7. Inhoud:

Klik op het pictogram om het volumenniveau van de metronoom in te stellen.

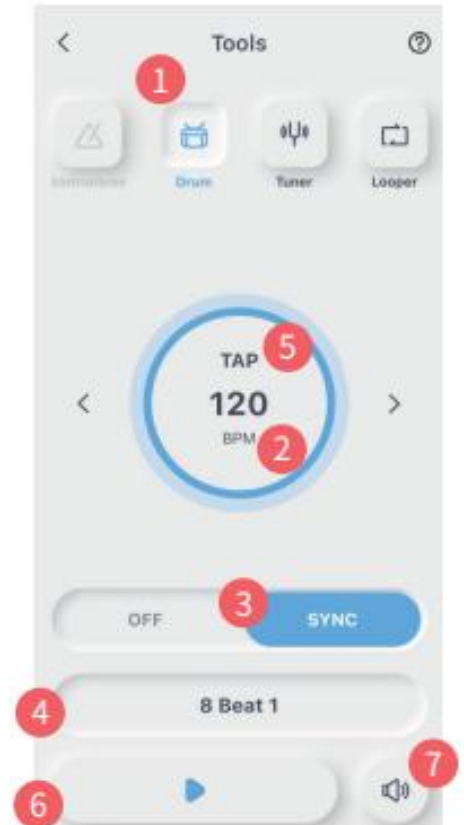

STEMAPPARAAT

1. Tuner:

Klik op het tuner icoon om de tuner pagina te openen.

Kalibratie: Speel een noot af, dan wordt de naam van de noot weergegeven op de tunerpagina. De linkerkant is plat, de rechterkant is scherp.




2. Dempen:

Klik op het luidsprekerpictogram om de tuner in te stellen op de mute- of bypass-modus.



3. Het afstemmen frequentie:


Klik op de pijl omhoog/omlaag om het frequentiebereik aan te passen van 435Hz tot 445Hz.

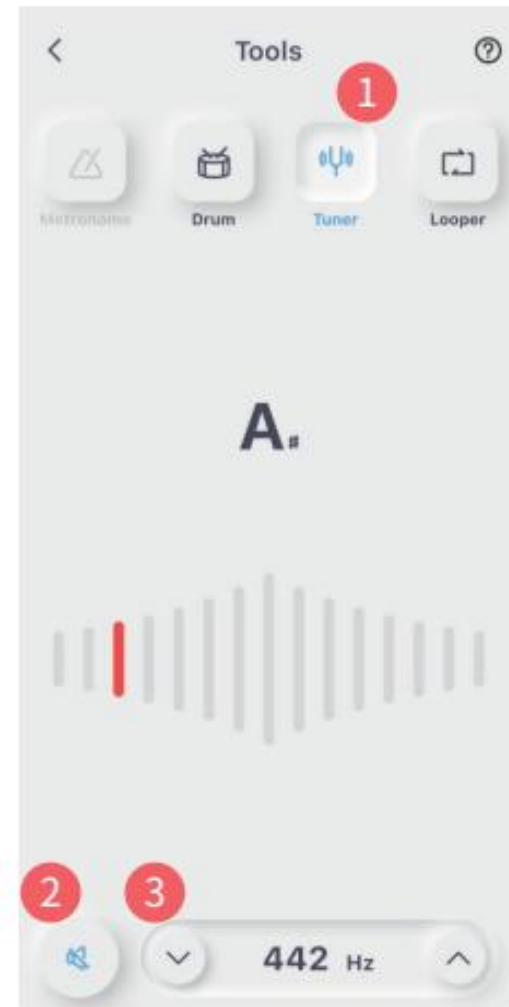

LOOPER

1. Looper:

Klik op het looper-pictogram om de looper-pagina te openen.



2. Tijd:

Toont de opnametijd van de looper

3. Inhoud:

Sleep de balk om het volumeniveau van de opname aan te passen.

4. REC:

Klik om de looper in de stand-bymodus te zetten, wanneer de eerste noot wordt gedetecteerd, begint de looper automatisch met opnemen.



5. AF SPELEN:

Klik om het opgenomen nummer vanaf het begin af te spelen.




6. PAUZEREN:

Klik om de opname te stoppen of om het afspelen van de audiotrack te stoppen.



7. VERWIJDEREN:

Klik om het opgenomen audiobestand te verwijderen.

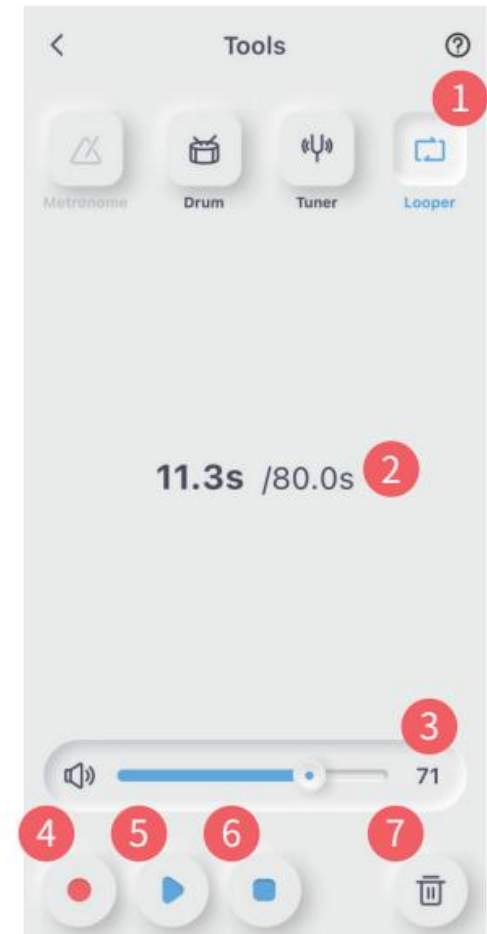

SPECIFICATIES

Nominaal vermogen: 15 watt / 30 watt klasse D versterker

Mono/Stereo: Mono

Luidspreker: 1 x 6,5 inch / 1/8 inch aangepaste full-range luidspreker met platte respons

Frequentiebereik: 20 Hz - 20 kHz

Aantal effecten: 52 versterkermodellen, 49 effecten (dynamisch/vervorming/modulatie/reverb)

Looper: stereolooper van 80 seconden

Draadloze voetschakelaar: ondersteund

Opladvereisten: 18 V 2,0 A / 24 V 1,67 A

Bluetooth: Bluetooth-audioweergave en app-bediening

Digitale USB-audio: OTG-audio-opname, OTG-audioweergave

Ingang: 1/4" audio-ingang, 2.2 Meg ohm

Hoofdtelefoon: 1/8" audio-aansluiting, 32 Ohm

Afmetingen: 290 mm (D) x 173 mm (B) x 255 mm (H) / 340 mm (D) x 198 mm (B) x 295 mm (H)

Gewicht: 3 kg / 4,6 kg

Accessoires: Voeding, beknopte handleiding

MOOER

www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD

6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,

Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133