

MOOER

MICRO

DRUMMER //

Uživatelský manuál

OBSAH

ÚVODNÍUPOZORNĚNÍ	01
VLASTNOSTI	02
USPOŘÁDÁNÍ	03-04
INSTRUKCE	05-07
SEZNAM RYTMŮ	08
SPECIFIKACE	10

ÚVODNÍ UPOZORNĚNÍ

*** PŘED POUŽITÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ SI PROSÍM POZORNĚ PŘEČTĚTE NÁSLEDUJÍCÍ UPOZORNĚNÍ ***

Napájecí zdroj

Příslušný AC adaptér prosím připojte do elektrické zásuvky s příslušným napětím. Ujistěte se, že používáte pouze síťový zdroj, který poskytuje 9V DC, 300 mA. Pokud zařízení nepoužíváte, a nebo v případě elektrické bouře, adaptér odpojte ze sítě.

Umístění

Abyste se vyhnuli deformaci, odbarvení či jinému poškození zařízení, nevystavujte ho následujícím podmínkám:

- Přímému slunečnímu světlu a dalším zdrojům tepla
- Nadměrně prašnému a špinavému prostředí
- Vysoké vlhkosti a moku
- Magnetickým polím
- Silným vibracím a otřesům

Interference s dalšími elektrickými zařízeními

Rozhlasové a televizní přijímače umístěné poblíž zařízení mohou způsobit rušení. Používejte toto zařízení v patřičné vzdálenosti od rozhlasových a televizních přijímačů.


Čištění

Zařízení čistěte pouze jemnou a suchou tkaninou. Pokud je to nutné, tkaninu jen mírně navlhčete. Nepoužívejte brusné čističe, alkoholové čističe, rozpouštědla, vosk, čisticí tekutiny, nebo utěrky obsahující chemickou impregnaci.

VLASTNOSTI

- Zvukové samplý skutečné bicí sady
- 6 různých hudebních žánrů, 8 různých rytmů pro každý hudební styl, celkem 48 groovů
- Funkce FILL pro přidání variací během hry
- Funkce TAP TEMPO pro nastavení rychlosti
- Dva různé EQ presetů pro různé situace

USPOŘÁDÁNÍ

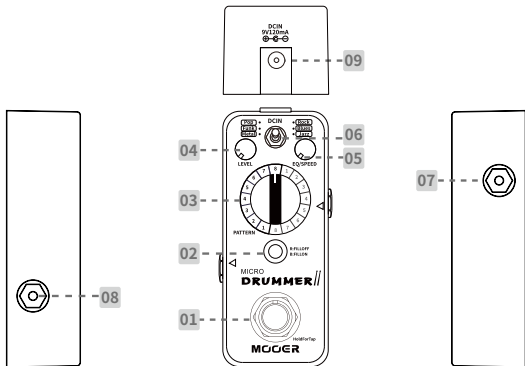

1.Nožní přepínač

Ovládá funkce PLAY, STOP, FILL, TAP TEMPO.

2.LED tlačítko

Indikuje rychlost tapování tempa, metrum, a stav funkce FILL.

3.PATTERN

Otáčením vybíráte mezi 16 typy rytmů.

4.LEVEL

Otáčením nastavte úroveň hlasitosti bicího doprovodu.

5.EQ/SPEED

Nastavuje EQ/RYCHLOST bicího doprovodu.

6.Typ rytmu

3polohový páčkový přepínač pro přepínání stylu bicího doprovodu.

7.Vstup

6,3mm mono audio vstupní jack pro připojení kytary nebo jiných efektů

8.Výstup

6,3mm mono audio jack pro připojení ke kytarovému zesilovači.

9.DC IN

Konektor pro připojení 9V napájecího adaptéru s odběrem proudu alespoň 120 mA (záporná polarita na středu).

INSTRUKCE

1. Příprava

- K zařízení připojte napájecí kabel, nastavte nástroj, zesilovač a efekty.
- Ovladač EQ nastavte do polohy 12. hodin.
- Ovladač LEVEL nastavte na minimum.

2. Play/Stop

Pro spuštění PŘEHRÁVÁNÍ (PLAY) bicího doprovodu sešlápněte nožní přepínač. Otáčením ovladače LEVEL nastavte úroveň hlasitosti bicího doprovodu. Pro ZASTAVENÍ (STOP) stiskněte znovu nožní přepínač.

3. Zvolte si groove

Micro Drummer II pracuje se 6 různými typy groovů, přičemž každý styl obsahuje 8 různých typů rytmu.

Mezi těmito styly přepínáte pomocí páčkového přepínače.

Pozice 1: Pop / Rock

Pozice 2 Funk / Blues

Pozice 3: Metal / Jazz

Pro výběr rytmu otáčejte ovladačem PATTERN.

4. Rychlost (Speed)

Pedál pracuje se dvěma způsoby nastavení rychlosti:

1. Pro nastavení rychlosti otáčejte ovladačem EQ/SPEED. V pozici 12. hodin odpovídá rychlost 120 bpm. Nastavitelný rozsah činí 40 až 260 bpm.
2. Druhou možností je využití funkce TAP TEMPO. Tuto funkci aktivujete stisknutím a přidržením nožního přepínače. LED tlačítko zabliká ČERVENĚ. Následně pro nastavení rychlosti bicího doprovodu stiskněte alespoň třikrát nožní přepínač. Režim TAPOVÁNÍ TEMPA se automaticky vypne po 3 sekundách nečinnosti. Rychlost indikuje LED tlačítko zablikáním v ČERVENÉ/MODRÉ barvě.

5. Manuální přidání rytmických variací (funkce Fill)

Micro Drummer II pracuje se 48 různými rytmickými groovy, přičemž každý z nich má k dispozici vlastní typ rytmické variace (Fill). Tato variace se během normálního přehrávání nespustí. Pro její přidání je třeba během přehrávání doprovodu sešlápnout pravý nožní přepínač (TAP/FILL). Je-li variace přehrána, bicí doprovod se

vrátí zpět k hlavnímu rytmu.

Poznámka: Variaci lze přidat v jakémkoliv momentě (době, taktu) bicího doprovodu. Načasování variace závisí na okamžiku přidání. Například u 4/4 rytmu přidáte variaci na druhou dobu libovolného taktu. Takt bude pak složen z 1 doby hlavního rytmu a ze 3 dob variace (funkce Fill). Pokud byste chtěli přidat variaci (Fill) po dokončení 3/4 taktu, variace se přidá do následujícího taktu.

6. Nastavení ekvalizace bicího doprovodu

Během otáčení ovladače EQ/SPEED stiskněte a přidržte LED tlačítko. Tímto způsobem nastavíte EQ bicího doprovodu.

V poloze 12. hodin je EQ vypnutý.

Otáčením směrem doleva dochází k ořezu basových frekvencí, které můžete využít při připojení k tzv. FRFR zařízení.

Otáčením směrem doprava zesilujete vysoké frekvence, což lze opět využít při připojení k FRFR zařízení.

Poznámka: Nastavení EQ bude uloženo i při vypnutí pedálu. Pro oživení tohoto nastavení je někdy potřeba mírně pohnout ovladačem EQ.

SEZNAM RYTMŮ

ŽÁNŘ	PATTERN	METRUM
1.POP	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	3/4
	7	6/8
	8	6/8

ŽÁNŘ	PATTERN	METRUM
2.ROCK	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	4/4
	8	6/8

ŽÁNŘ	PATTERN	METRUM
5.METAL	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	3/4
	8	6/8

ŽÁNŘ	PATTERN	METRUM
6.JAZZ	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	4/4
	8	2/4

ŽÁNŘ	PATTERN	METRUM
3.FUNK	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	3/4
	8	6/8

ŽÁNŘ	PATTERN	METRUM
4.BLUES	1	4/4
	2	4/4
	3	4/4
	4	4/4
	5	4/4
	6	4/4
	7	6/8
	8	6/8

SPECIFIKACE

Počet groovů: 48 groovů

Rozsah rychlosti: 40 bpm - 240 bpm

Vzorkovací rychlost/bitová hloubka: 44,1 kHz / 24 bitů

Vstup: 6,3mm mono audio vstupní jack (impedance 470 kOhmů)

Výstup: 6,3mm mono audio výstupní jack (impedance 100 Ohmů)

Napájecí zdroj: 9V 120 mA, záporná polarita na středu

Rozměry: 93,5mm (H) x 42mm (Š) * 52 mm (V)

Hmotnost: 157 g

Příslušenství: Uživatelský manuál

* Verklaring: Aktualizace parametrů zullen niet vooraf worden gemeld.



2030501891

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China