

MOOER

F4

Kabelloser Fußschalter

Bedienungsanleitung

Inhalt

Sicherheitshinweise	1
Bedienelemente	2
Anleitung	3
Technische Daten	5

Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie diese vor der Verwendung sorgfältig durch.

Stromversorgung

- Bitte verwenden Sie eine Stromversorgung, die den UL, CSA, VDE oder CCC Normen entspricht.
- Bitte verwenden Sie eine Stromversorgung, die den Leistungsanforderungen des Herstellers entspricht.
- Bitte ziehen Sie den Stecker der Stromversorgung, wenn Sie das Gerät nicht verwenden oder während eines Gewitters.
- Dieses Gerät wird mit Batterie betrieben, bitte setzen Sie es keiner Hitze aus und achten Sie darauf, dass es nicht überhitzt.
- Sollte die Batterie auslaufen, achten Sie darauf, dass die auslaufende Flüssigkeit nicht in Kontakt mit Haut oder Augen kommt. Bitte konsultieren Sie einen Arzt, wenn Sie damit in Kontakt kommen.
- Die im Gerät enthaltene Batterie kann bei falscher Behandlung zu Feuer oder chemischen Verätzungen führen.


Aufstellung

Um Verformung, Verfärbung oder andere schwere Schäden zu vermeiden, halten Sie das Gerät von folgenden Gefahrenquellen fern:

- direkte Sonneneinstrahlung
- extreme Temperaturen oder Luftfeuchtigkeit
- stark verstaubte oder verschmutzte Umgebung
- Magnetfelder
- hohe Luftfeuchtigkeit oder Nässe
- starke Vibrationen oder Stöße

Bedienelemente

Der MOOER F4 ist eine kabellose Fußschalterplattform und wurde entwickelt, um intelligente MOOER Produkte zu steuern und deren Funktionalität zu erweitern.

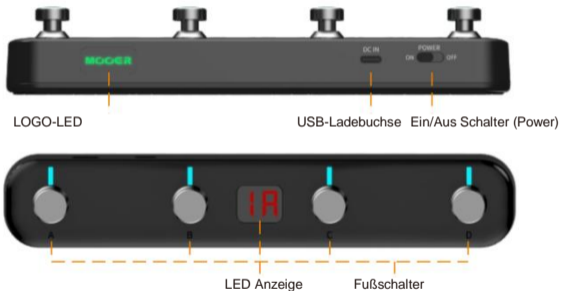

Anleitung



- **Ein/Aus**

Fußschalter ein- / ausschalten

- **Kopplung**

Bitte koppeln Sie vor der ersten Verwendung den F4 mit Ihrem Gerät. Nach abgeschlossener Kopplung wird sich der F4 automatisch mit dem letzten Gerät verbinden, sobald Sie dieses einschalten. Wenn Sie zu einem anderen Fußschalter wechseln, koppeln Sie diesen bitte erneut mit Ihrem Gerät.



1. Schalten Sie den F4 ein.
2. Halten Sie die Fußschalter A und C gleichzeitig gedrückt.
3. Wählen Sie in der App Ihres Geräts das Symbol für den kabellosen Fußschalter , um die Kopplung zu bestätigen.
4. Das  Symbol leuchtet auf, wenn der F4 erfolgreich mit Ihrem Gerät gekoppelt ist. Danach können Sie den F4 verwenden.

● Weitere Optionen

Konsultieren Sie für weitere Informationen über die Fußschaltersteuerung die Anleitung in der App. Sie können auf die Anleitung zugreifen, indem Sie das  Symbol auf der Fußschalter-Seite der App auswählen.

● Akkuladestand und Laden

Der Akkuzustand des Lithium-Akkus wird im F4 über die Farbe der LOGO LED angezeigt. Bei GRÜN muss nicht geladen werden; ROT zeigt einen niedrigen Ladezustand an, der Akku muss so bald wie möglich geladen werden.

Der F4 kann über die TYP-C USB-Buchse geladen werden. Es wird die Verwendung des mitgelieferten USB TYP-A auf USB TYP-C Kabels empfohlen. Beim Laden blinkt die MOOER Logo-LED. Nach Abschluss des Ladevorgangs hört die Logo-LED auf zu blinken und leuchtet durchgehend GRÜN.

Technische Daten

Maße:	224 x 40 x 38 mm (LxBxH)
Gewicht:	220 g
Akku:	720 mAh
Stromversorgung für Laden:	USB-A auf USB-C Kabel, 5 V, 1 A
Ladezeit:	3 Stunden
Betriebszeit mit einer Akkuladung:	11 Stunden
Funkfrequenzbereich:	2,4 G



2030501854

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China