


Manuel de l'utilisateur

AIRSTEP Play

Brancher le pédalier de contrôle AIRSTEP Play

- Allumez le pédalier de commande AIRSTEP Play et le Bluetooth de votre appareil mobile ou de votre ordinateur.
- Cliquez sur l'icône ci-dessous pour vous connecter. Les images de cette page montrent le fonctionnement du pédalier.

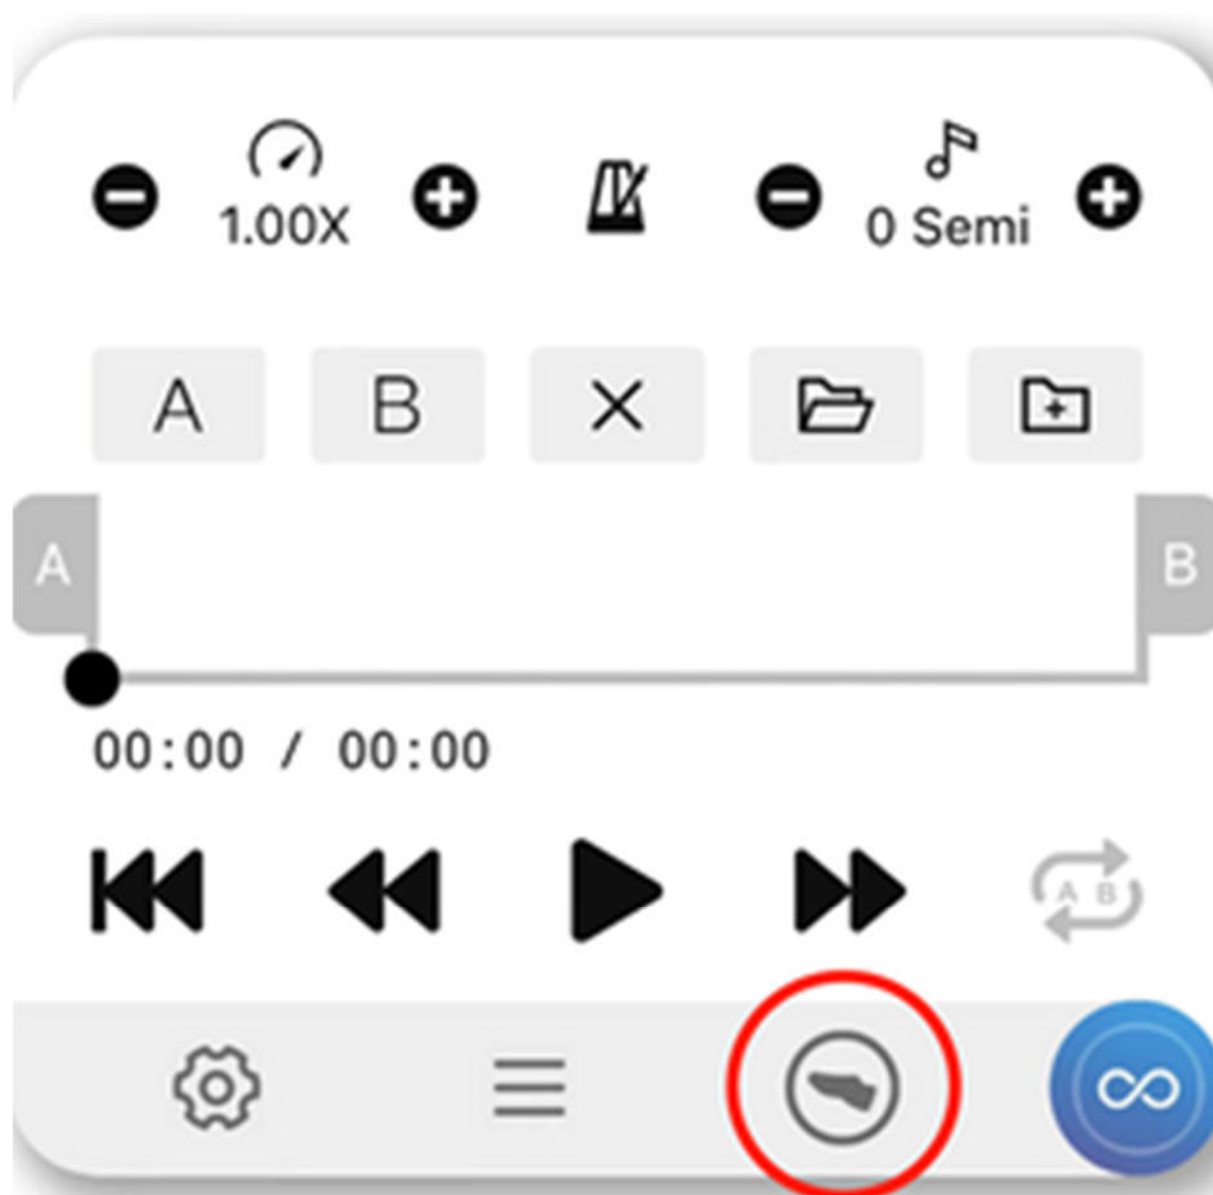

- Vous êtes prêt à contrôler tout votre contenu sans les mains une fois la connexion établie.

Chargez votre AIRSTEP Play Foot Controller

Utilisez le câble de chargement USB 5V fourni avec les accessoires ou l'alimentation 9V standard pour une charge de 4 à 6 heures. Quand la charge sera terminée, le témoin de charge deviendra vert. Vous pourrez ensuite débrancher l'alimentation. **REMARQUE** : Débranchez le cordon d'alimentation pour éviter une surcharge qui réduirait la durée de vie de la batterie.

Utilisation d'AIRSTEP avec le Lite Multi Controller

Si vous avez AIRSTEP avec un Lite Multi-Controller, il y a deux façons de les utiliser.

1. Utilisez l'application AIRSTEP Updater pour modifier votre firmware comme indiqué ci-dessous, puis il fera exactement la même chose que l'AIRSTEP Play.

AIRSTEP Updater

MODEL

SELECT UPDATE MODEL

Advanced Mode for AIRSTEP/LITE

Device

SELECT UPDATE DEVICE

AIRSTEP

File

SELECT UPDATE FILE

Turn_into_Play

2. Personnalisez votre contrôle en envoyant une des commandes MIDI CC indiquées ci-dessous. **REMARQUE** : Assurez-vous d'abord qu'AIRSTEP est associé à votre appareil en Bluetooth lorsque vous choisissez cette option.


Function	MIDI Control Change		
	Channel	Number	Value
Play/Pause	1	85	1
Forward 1	1	85	2
Rewind 1	1	85	3
Forward 2	1	85	4
Rewind 2	1	85	5
Rewind to Start	1	85	6
Loop A/B/X	1	85	7
Loop On/Off	1	85	8
Tap A	1	85	9
Tap B	1	85	10
Tap X	1	85	11
Speed +	1	85	12
Speed -	1	85	13
Pitch +	1	85	14
Pitch -	1	85	15
Metronome On/Off	1	85	16
Panel On/Off	1	85	17

Qu'y a-t-il dans l'application ?


- **Panel** : Indique l'état de fonctionnement de l'application. Vous pouvez l'afficher/masquer en cliquant sur l'icône ou en appuyant longuement sur le bouton du milieu du pédalier.



- **Loop** : appuyez ou faites glisser « A » et « B » pour sélectionner le début et la fin de la boucle, ou appuyez sur « X » pour effacer. Vous pouvez enregistrer votre boucle actuelle ici et charger toutes vos boucles enregistrées. Vous pouvez activer / désactiver le son.

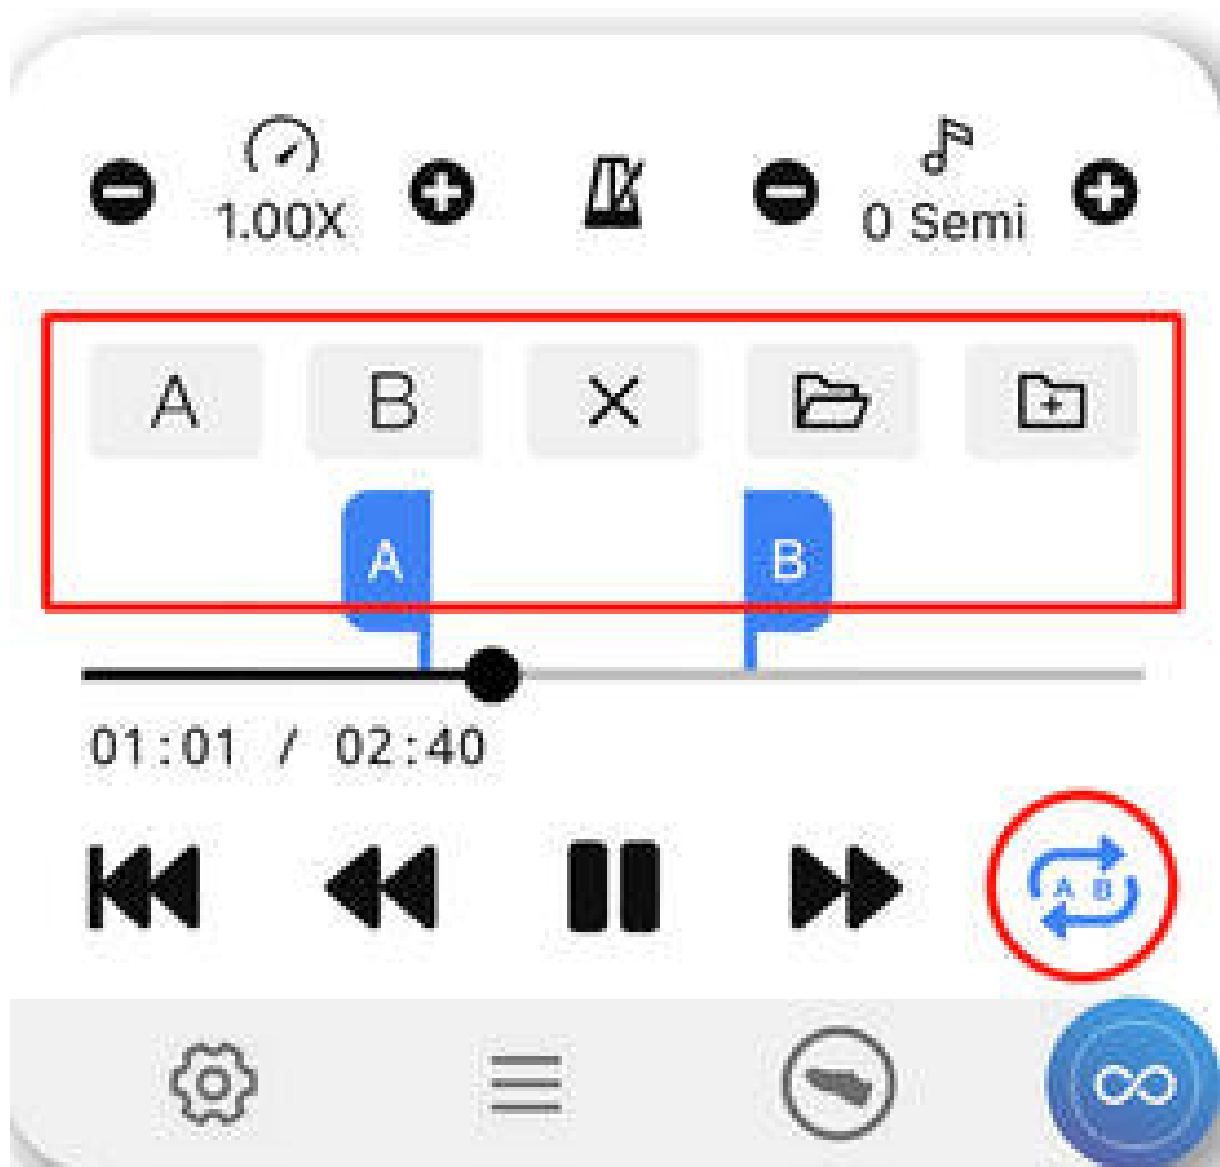


- **Speed control** : permet de définir la vitesse de lecture de l'audio et des vidéos. Appuyez plusieurs fois sur les deux commutateurs les plus à gauche ou les deux commutateurs les plus à droite du pédalier de commande pour ralentir ou accélérer.

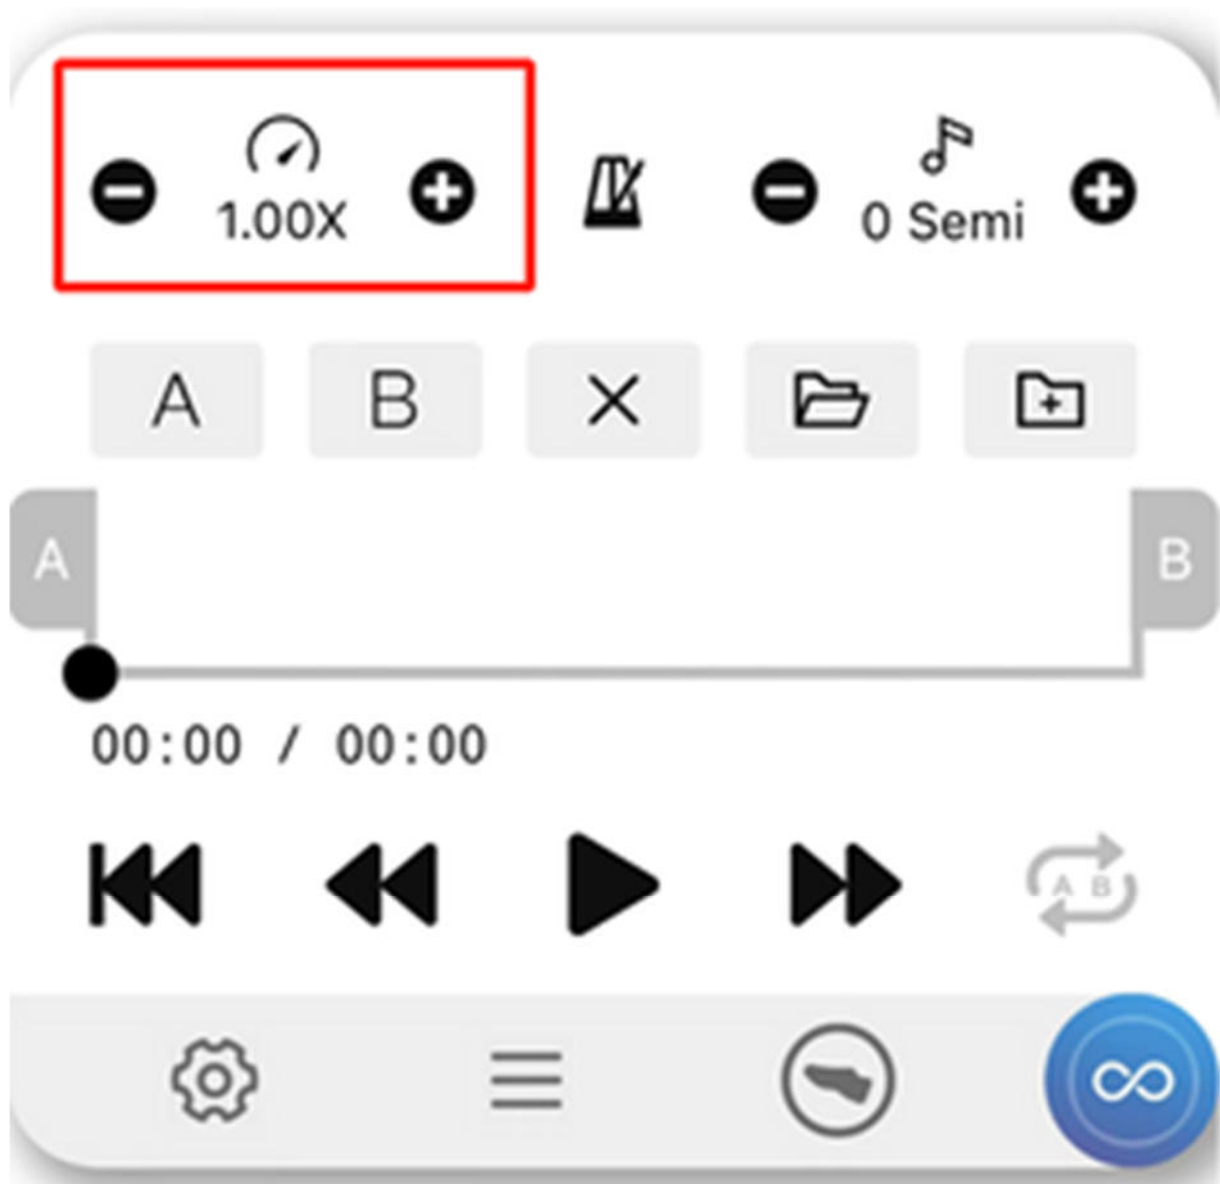

- **Metronome** : permet de contrôler le tempo pendant que vous jouez. Touchez l'icône pour faire vos réglages. Appuyez longuement sur le commutateur le plus à gauche du pédalier pour allumer/éteindre.



- **Pitch shift** : Changez le pitch de l'audio et des vidéos par incréments de demi-ton. **REMARQUE** : Les vidéos en ligne pour iOS et Android ne prennent pas encore en charge le changement de pitch, mais le feront sous peu.

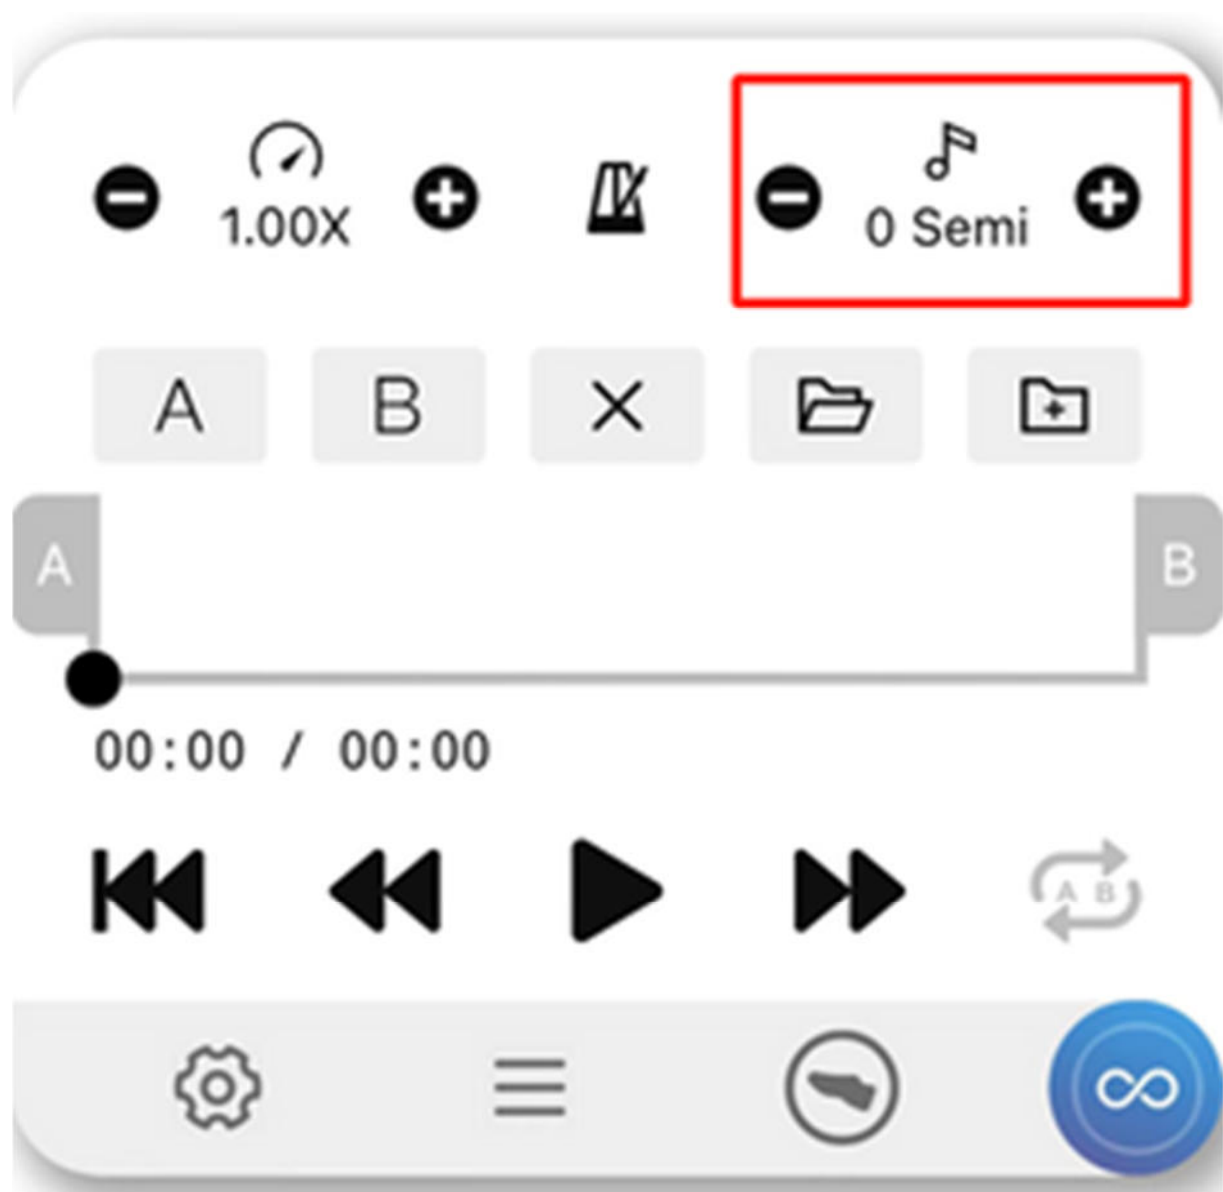

Pitch Shift	Video	Audio
Chrome	✓	✓
iOS	✗	✓
Android	✗	✓