



MOOER

CT-01

Clip-on Tuner

GEbruikersHANDLEIDING

Vorbereiding

LEES DIT ZORGVULDIG VOOR, VOORDAT JE VERDER GAAT

Stroomvoorziening

Let er op dat je alleen een 3V lithium knoopbatterij (Cr2032) gebruikt.

Schoonmaken

Maak schoon, met een zachte, droge doek. Indien nodig, kun je de doek licht vochtig maken. Gebruik geen schoonmaakmiddelen, schoonmaakalcohol, verfvandunners, oplosmiddelen of chemisch-geïmpregneerde schoonmaakdoekjes.

Interferentie met andere elektrische apparaten

Radio's en televisies die dichtbij geplaatst zijn, kunnen last hebben van interferentie. Plaats dit apparaat op een geschikte afstand van radio's en televisies.

Lokatie

Vermijd het gebruik van de CT01 Tuner in de volgende omstandigheden:

- Direct zonlicht
- Magnetische velden
- Zeer stoffige of vuile plekken

Stel het apparaat niet bloot aan de volgende condities, om vervorming, verkleuring en andere serieuze schade te voorkomen:

- Hittebronnen
- Extreme temperaturen of vochtigheid
- Hoge vochtigheid en vocht

Laat dit product niet op je instrument zitten als je het niet gebruikt. Het zou de lak/afwerking van sommige instrumenten kunnen beschadigen, zeker in combinatie met fel licht of hitte.

Eigenschappen


- Stroombesparende modus en automatische uitschakeling
- Helder kleurenbeeldscherm
- Geschikt voor gitaar en basgitaar
- Snelle, precieze stemming 435 tot 445Hz
- 180° roterend scharnier

Instructies

- Bevestig het stemapparaat aan de kop of body van je instrument. De klem kan tot op 180° gedraaid worden om de perfecte kijkhoek te vinden.
- Zet het stemapparaat aan door de Power-knop in te drukken.
- Druk en houd de Power-knop ingedrukt als het AAN staat om de stemfrequentie aan te passen. Als het beeldscherm '0' aangeeft is het stemapparaat ingesteld op 44Hz. Je kunt de frequentie instellen van '-5' tot '+5' oftewel 435Hz tot 445Hz, door de knop opnieuw in te drukken. Je verlaat deze modus automatisch na drie seconden.

- Stem de snaar naar de op het beeldscherm aangegeven noot. De noot is op stemming als beide indicator-LEDs gelijktijdig gaan branden.
- De tuner gaat na 10 seconden automatisch in de stroombesparende modus. Na 2 minuten zal de CT01 zichzelf automatisch uitschakelen.
- De gebruiker kan het stemapparaat uitzetten door op de Power-schakelaar te drukken.

Layout

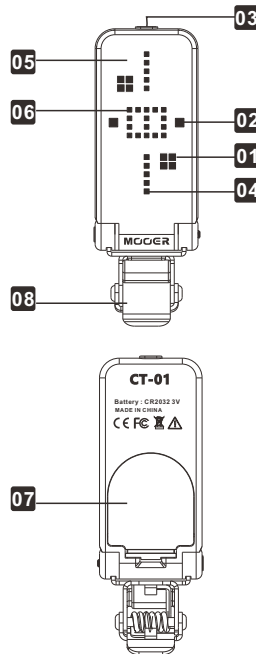

1. Semitone-beeldscherm:

Geeft aan of de noot een half hoger of lager is.

2. Exacte Pitch-beeldscherm:

Geeft de doelnoot weer van de huidige snaar. Zowel de bovenste als de onderste indicator-LED gaan branden als de juiste stemming is bereikt.

3. Power-schakelaar:

Druk op schakelaar voor aan/uit. Druk en houd ingedrukt voor stemfrequentie. Na 3 seconden wordt dit menu automatisch verlaten.

4. Pitch Offset-beeldscherm:

Geeft aan of de noot te hoog of te laag.

5. Beeldscherm:

De CT01 is zwaartekrachtgevoelig en het beeldscherm past zich altijd in de juiste directie aan, zodat je het kunt monteren als je wilt.

6. Pitch-beeldscherm Geef de doelnoot aan.

7. Batterijvakje

Gebruik alleen een 3V lithium knoopcel.

8. Vastzetklem

Stabiele en duurzame, metalen klem met een 180° roterend scharnier.

Specificaties

Stroombenodigheden: 3V lithium knoopcel (Cr2032)

Afmetingen: 57 mm (L) X27mm (B) X8mm (H)

Gewicht: 25g

Accessoires: Gebruikershandleiding

**Let op: Latere wijzigingen in specificaties kunnen ontbreken in deze handleiding.*