

MOOER


F4

Wireless Footswitch

Uživatelský manuál

Layout

MOOER F4 je bezdrátový nožní přepínač, který slouží k ovládání chytrých produktů firmy MOOER, jejichž možnosti dokáže dále rozšířit.

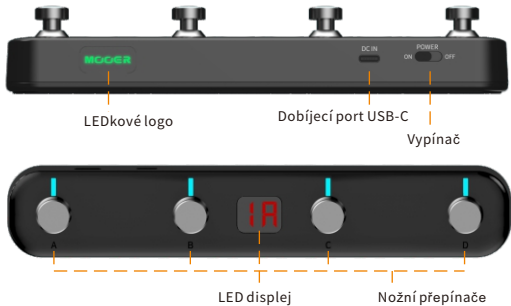

Instrukce



- **Zapnutí/vypnutí**

Zapněte/vypněte nožní přepínač.


- **Párování**

Před první použitím nejprve, prosím, spárujte F4 s vaším zařízením. Je-li spárování dokončeno, F4 se při zapnutí automaticky připojí k poslednímu použitému zařízení. Pokud změníte bezdrátový přepínač, znovu ho, prosím, spárujte se svým zařízením.



- 1) Zapněte F4.
- 2) Současně sešlápněte a přidržte nožní přepínače A a C .
- 3) V aplikaci vašeho zařízení pro potvrzení spárování vyberte ikonu  .
- 4) Pokud se F4 spáruje s vaším zařízením úspěšně, rozsvítí se ikona  . Po té můžete začít F4 používat.

- **Další možnosti**

Podrobnější informace o ovládání pomocí nožního přepínače naleznete v průvodci, který je dostupný v rámci aplikace. Průvodce v aplikaci aktivujete stisknutím ikony  na stránce nožního přepínače.

- **Baterie a dobíjení**

Životnost lithiové baterie ovladače F4 je indikována zbarvením podsvětleného loga. Svítí-li logo ZELENĚ, baterii není třeba nabíjet. ČERVENÁ upozorňuje na nutnost zařízení nabít co nejdříve. Ovladač F4 lze dobíjet prostřednictvím USB portu typu C. Doporučujeme použít původní kabel s konektory USB typu A na USB typu C. Během dobíjení bude podsvětlené logo MOOER blikat. Jakmile je dobíjení dokončeno, logo přestane blikat a zůstane svítit ZELENĚ.



2030501854

MOOER
www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China