

MOOER

HORNET15i/30i

Watt Combo

Instrukcja Obsługi

SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA.....	01
CECHY	02
PANEL	03
SZYBKI START.....	06
APLIKACJA HORNET	05-06
ŁAŃCUCH EFEKTÓW	07-08
BANK PRESETÓW	09
MIKSER.....	10
POMOC	11
MENU BOCZNE	12-15
TUNER.....	16
LOOPER.....	17
SPECYFIKACJA 15i/30i	18

WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

PRZECZYTAJ UWAŻNIE PRZED PRZEJŚCIEM DALEJ

Zasilanie

Zasilacz DC należy podłączyć do gniazda AC o prawidłowym napięciu. Należy używać wyłącznie zasilacza sieciowego, który dostarcza napięcie 18 V (15i) / 24 V (30i) (+/- 15%), środek ujemny, pobór prądu 2000 mA. Odłącz zasilacz, gdy nie jest używany lub podczas burz elektrycznych.

Połączenia

Zawsze wyłączaj zasilanie wzmacniacza i innych urządzeń przed skonfigurowaniem połączenia, aby uniknąć nieprawidłowego działania i nieoczekiwanych uszkodzeń. Ponadto przed przeniesieniem wzmacniacza należy upewnić się, że jest on wyłączony i odłączyć go od innego urządzenia. Należy wyłączyć wzmacniacz i odłączyć zasilacz, jeśli wzmacniacz nie jest używany przez dłuższy czas. Nie używaj wzmacniacza podczas burzy elektrycznej, wyłącz urządzenie i odłącz przewód zasilający od gniazdka.

Lokalizacja

Aby uniknąć deformacji, odbarwień lub innych poważnych uszkodzeń, nie należy narażać urządzenia na działanie następujących czynników:

- światło słoneczne
- ekstremalna temperatura i wilgoć
- nadmiernie zakurzone/zabrudzone lokalizacje
- pola magnetyczne
- wysoka wilgotność i płyń
- silne wibracje i wstrząsy

Czyszczenie

Czyścić wyłącznie miękką, suchą ściereczką. W razie potrzeby lekko zwilżyć ściereczkę. Nie używaj ściernych środków czyszczących, alkoholu czyszczącego, rozcieńczalników do farb, wosku, rozpuszczalników, płynów czyszczących ani ściereczek nasączonych środkami chemicznymi.


Działanie

- Do obsługi pokręteł i przełączników nie używaj nadmiernej siły.
- Nie dopuść, aby do urządzenia dostały się skrawki papieru, odpady metalowe lub inne przedmioty.
- Nie upuszczaj urządzenia i unikaj silnych uderzeń.
- Nie modyfikuj urządzenia bez upoważnienia.
- W przypadku konieczności naprawy skontaktuj się z zespołem pomocy technicznej MOOER w celu uzyskania dalszych informacji.

CECHY

- Cyfrowy wzmacniacz modelujący oparty na inteligentnym systemie AMP firmy MOOER.
- 52 modele wzmacniaczy stworzone w technologii MNRS, 49 klasycznych i eksperymentalnych efektów.
- 15-watowy wzmacniacz z 6,5-calowym głośnikiem (Hornet 15i) / 30-watowy wzmacniacz z 8-calowym głośnikiem (Hornet 30i).
- 40 wariantów automatów perkusyjnych i 10 metronomów.
- 80-sekundowy looper, który można zsynchronizować z automatem perkusyjnym.
- Tuner do łatwego strojenia instrumentu.
- Specjalistyczna aplikacja MOOER iAMP umożliwiająca pełną edycję efektów, aktualizację oprogramowania sprzętowego oraz przesyłanie/pobieranie brzmień z MOOER Cloud.
- Obsługa bezprzewodowego sterowania nożnego.
- Wysokiej jakości wejście audio Bluetooth 5.0 do odtwarzania dźwięku lub ćwiczeń.
- Port USB-C do nagrywania i odtwarzania dźwięku wysokiej jakości.

PANEL

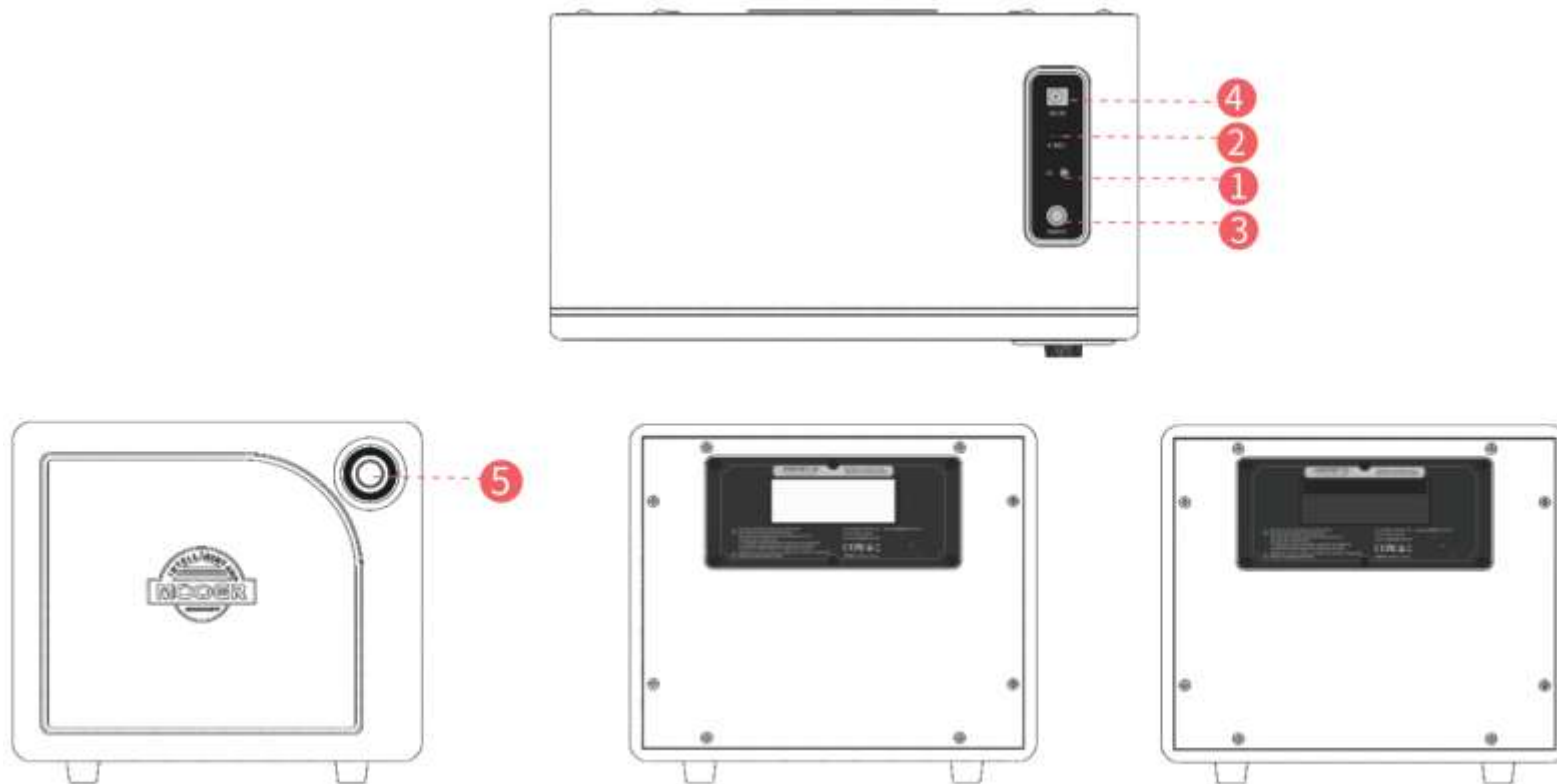

1. **Gniazdo słuchawkowe:** Podłącz do słuchawek, aby ćwiczyć w ciszy lub do zewnętrznego głośnika.
2. **Port OTG:** Do odtwarzania dźwięku i bezpośredniego nagrywania.
3. **INPUT:** Gniazdo wejściowe 6,35 mm na gitarę.
4. **Gniazdo Power:** Gniazdo zasilania.
5. **Super Knob:** Włączanie/wyłączanie urządzenia, naciskanie w celu przełączania między różnymi presetami, obracanie w celu regulacji poziomu głośności.

SZYBKI START

1. Zasilanie

Gdy wzmacniacz jest wyłączony, obróć pokrętkę Super Knob, aż usłyszysz „kliknięcie”, a dioda LED zaświeci się, sygnalizując włączenie.

2. Zmiana presetu

Naciskaj pokrętkę Super Knob, aby przełączać między 4 brzmieniami w aktualnie wybranym banku brzmień. Dioda LED zmieni kolor dla różnych brzmień.

3. Regulacja głośności

Obróć pokrętkę Super Knob w prawo, aby zwiększyć poziom głośności; obróć pokrętkę Super Knob w lewo, aby zmniejszyć poziom głośności.



APLIKACJA HORNET

Pobranie:

Użytkownicy Androida mogą uzyskać dostęp do oficjalnej strony MOOER w celu jej pobrania (www.moeraudio.com) lub skorzystać ze sklepu Google Play, wyszukując MOOER iAMP do pobrania. Użytkownicy iOS lub iPad OS mogą pobrać MOOER iAMP w Appstore.



Otwórz aplikację, aby przejść do jej strony głównej. Na stronie głównej znajduje się kilka modułów.

1. Wybierz urządzenie: Wybierz model wzmacniacza, klikając na niego.
2. Wybierz Hornet Series. Następnie kliknij ikonę Bluetooth.
3. Wyszukaj urządzenie i potwierdź połączenie. (Hornet 15i/Hornet 30i)



1. Menu boczne

Kliknij ikonę w lewym górnym rogu, aby otworzyć menu boczne.




2. Ikona funkcji:

Kliknięcie spowoduje przejście do innej strony funkcji: Łańcuch efektów, Bank ustawień, Mikser. Kliknij na „?”, aby uzyskać pomoc.

3. Bluetooth:

Kliknij, aby połączyć/rozłączyć Hornet 15i/30i z aplikacją.

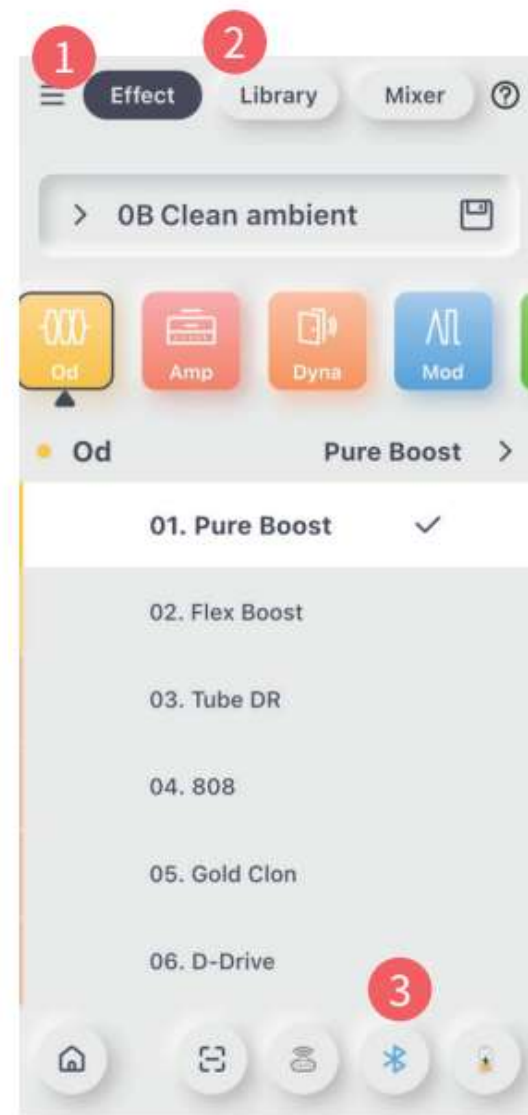

ŁAŃCUCH EFEKTÓW

1. Obszar presetów:

Wyświetla nazwę aktualnie wybranego presetu i kliknij, aby otworzyć listę presetów do wyboru.

2. Ikona zapisu:


Kliknij, aby zapisać aktualnie wybrany preset w docelowym miejscu.

3. Łańcuch efektów:

W łańcuchu efektów znajduje się 6 różnych modułów.




Kliknij moduł, aby go wybrać. Kliknij go ponownie, aby włączyć/wyłączyć moduł. Kolor modułu wskaże status włączenia/wyłączenia (chromatyczny dla włączonego; szary dla wyłączonego). Przesuń na łańcuch efektów, aby sprawdzić cały łańcuch efektów.

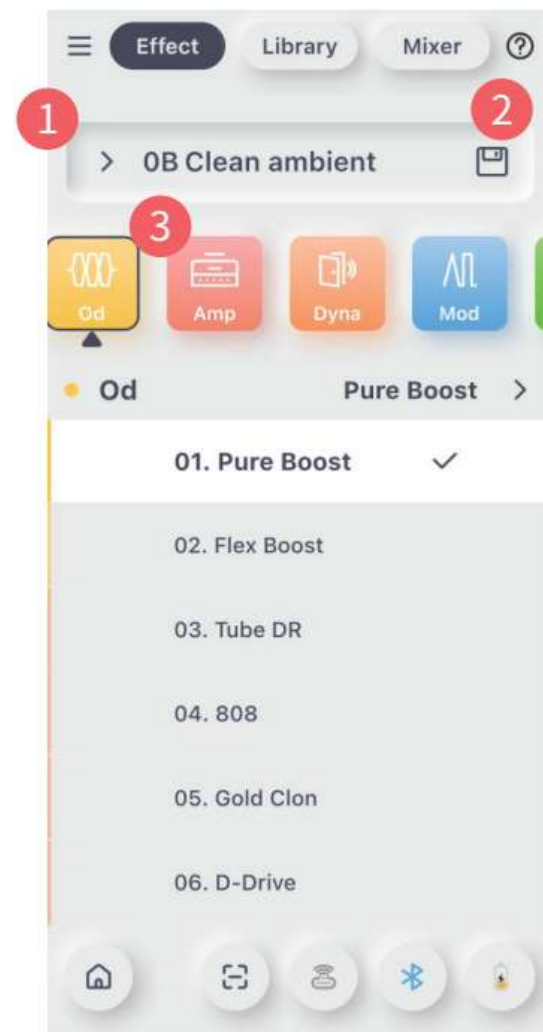

Menu listy efektów:

Wyświetla bieżący typ wybranego efektu i jego nazwę.
Kliknij, aby otworzyć listę efektów do wyboru

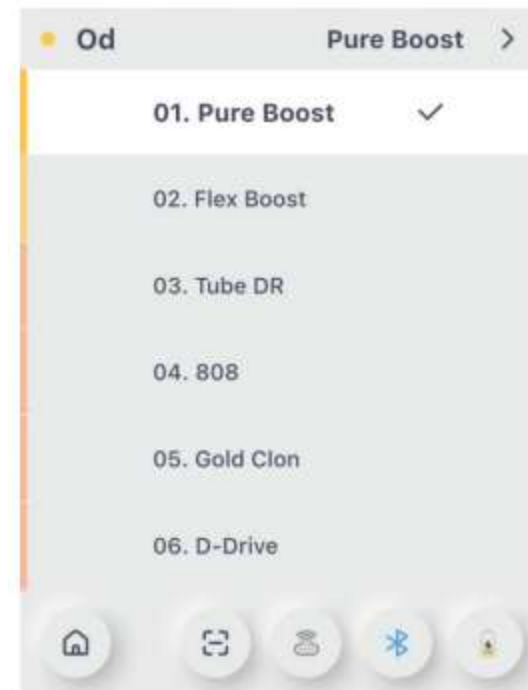

Parametry:

Obszar regulacji parametrów znajduje się poniżej listy efektów.

Przesuń w lewo/prawo na paskach parametrów, aby dostosować brzmienie



BANK PRESETÓW


1. Ikona zapisu:

Kliknij, aby zapisać aktualnie wybrany preset w miejscu docelowym.



2. Styl muzyczny:

Bank presetów obejmuje style muzyczne POP, BLUES, FUNK, JAZZ, ROCK, HEAVY itp. Użytkownik może szybko uzyskać dostęp do presetu zgodnie ze stylem muzycznym. Kliknij menu stylu, aby otworzyć listę gotowych presetów wybranego stylu, kliknij preset, aby go wypróbować.

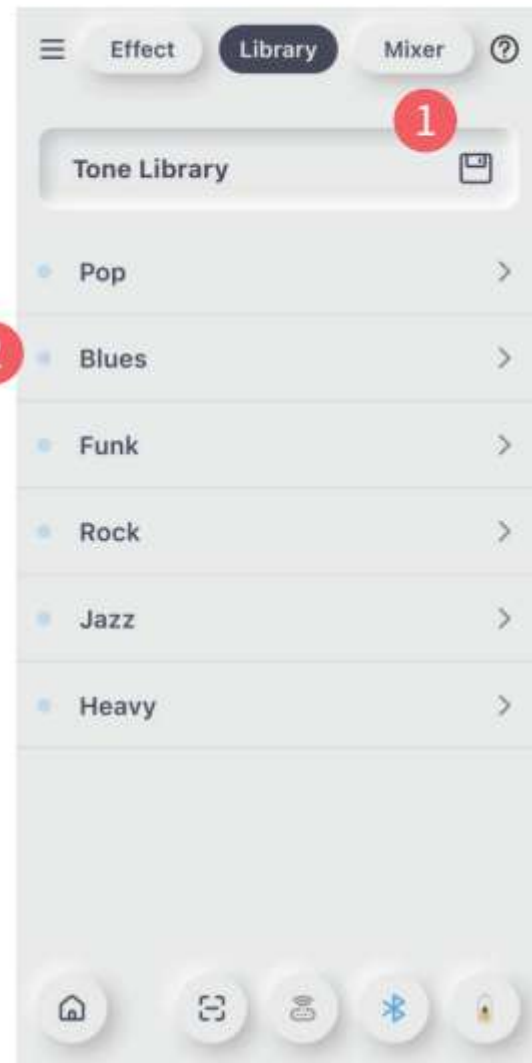


MIKSER

Mikser:

Użytkownik może zarządzać poziomem wejścia/wyjścia różnych kanałów.

1. Sygnał audio Bluetooth
2. Sygnał nagrywania USB
3. Sygnał instrumentalny
4. Sygnał Master Output

Przesuń w górę/w dół, aby dostosować poziom każdego kanału.

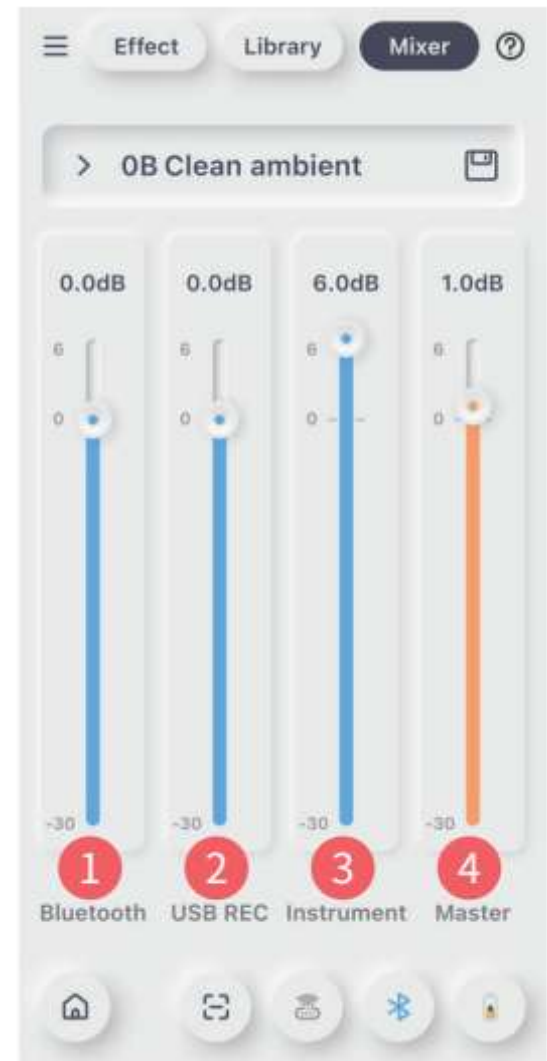

POMOC

1. Wejście/wyjście z sekcji POMOCY:

Kliknij „?” w prawym górnym rogu, aby otworzyć menu POMOC. Następnie kliknij „X”, aby opuścić stronę POMOCY.

2. Punkt POMOCY: Kliknij „!”, aby sprawdzić opis/wyjaśnienie obszaru docelowego. Następnie kliknij pusty obszar, aby wyłączyć stronę opisu/wyjaśnień.



MENU BOCZNE

Menu boczne:

Kliknij w lewym górnym rogu, aby otworzyć menu boczne.

1. Wgrywanie:

Użytkownik może skorzystać z tej funkcji, aby przesłać preset do chmury.

2. Chmura Cloud:

Użytkownik może pobrać dźwięk z chmury.

3. Ustawienie:

Konfiguracja funkcji Hornet.

4. Tryb wyjścia:


Kliknij, aby automatycznie skonfigurować tryb wyjścia.

5. Global EQ:

Kliknij przycisk Włącz globalny korektor. Użytkownik może szybko dostosować globalny korektor do różnych sytuacji.

6. Input Gain:

Kliknij, aby wyregulować wzmocnienie wejścia instrumentu, aby uzyskać najlepsze wrażenia dźwiękowe z Horneta.

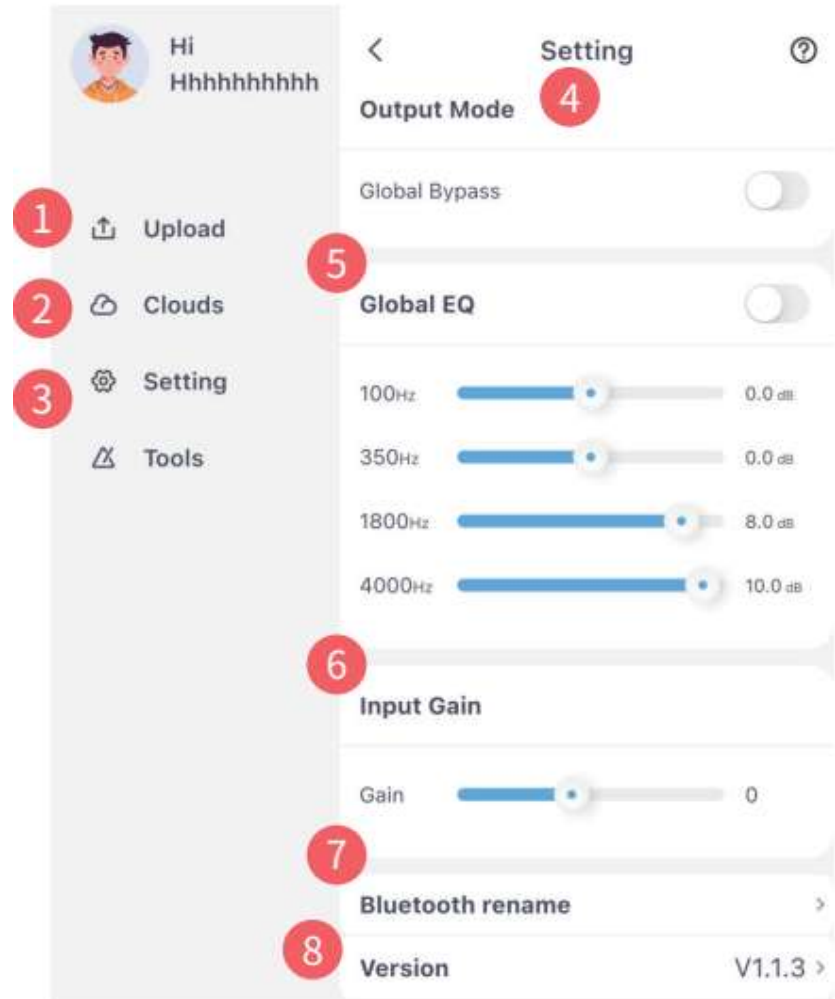

7. Zmiana nazwy Bluetooth:

Kliknij, aby zmienić nazwę Bluetooth Hornet 15i/30i.

8. Wersja oprogramowania:

W tym obszarze wyświetlana jest nazwa wersji. Możesz kliknąć, aby sprawdzić szczegółowe informacje, zresetować urządzenie do ustawień fabrycznych.

Tools:

Hornet 15i posiada kilka zintegrowanych narzędzi do ćwiczeń. Użytkownik może je sprawdzić w aplikacji.

1. Metronom:

Kliknij ikonę, aby przejść do strony metronomu.



2. BPM:

Kliknij ikonę strzałki, aby dostosować prędkość odtwarzania metronomu.



3. Metro:

Kliknij ikonę, aby wybrać typ rytmu.



4. TAP:

Funkcja dotykania tempa. Kliknij na nią, aby ustawić prędkość metronomu w trybie multi-time.


5. Play:

Kliknij ikonę, aby odtworzyć/zatrzymać metronom.



6. Volume:

Kliknij ikonę, aby ustawić poziom głośności metronomu.

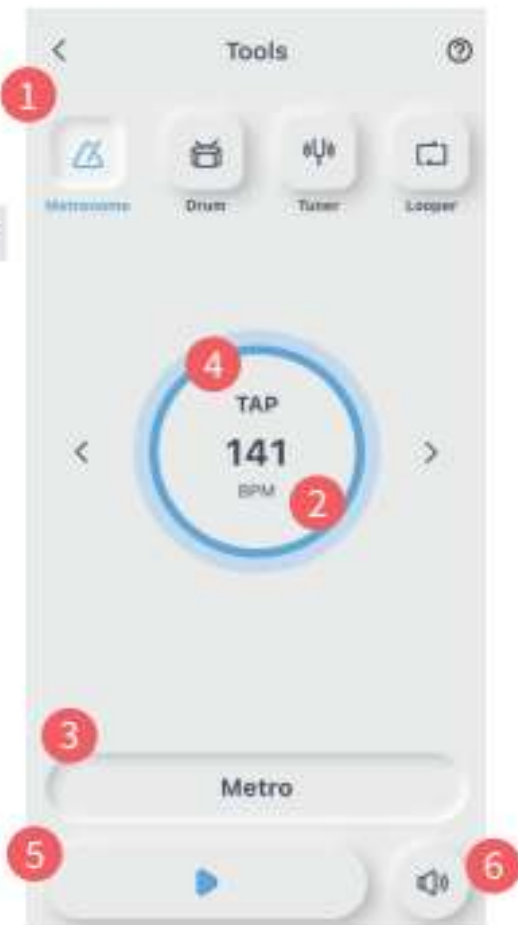

1. Automat Perkusyjny:

Kliknij ikonę, aby przejść do strony automatu perkusyjnego.



2. BPM:

Kliknij ikonę strzałki, aby dostosować prędkość odtwarzania automatu perkusyjnego.



3. Sync:

Gdy jest wyłączona, automat perkusyjny i looper działają oddzielnie. Gdy opcja jest włączona, automat perkusyjny będzie zsynchronizowany z looperem. Podczas odtwarzania automat perkusyjny będzie odliczał 4 uderzenia, a następnie uruchomi się, gdy tylko looper rozpocznie nagrywanie. PLAY/STOP automatu perkusyjnego wpłynie na looper.

4. 8 beat 1:

Kliknij ikonę, aby wybrać typ rytmu.



5. TAP:

Funkcja tap tempo. Kliknij na nią, aby ustawić prędkość uderzenia w trybie multi-time.

6. Play:

Kliknij ikonę, aby odtworzyć/zatrzymać odtwarzanie.



7. Volume:

Kliknij ikonę, aby ustawić poziom głośności.



TUNER

1. Tuner:

Kliknij ikonę tunera, aby otworzyć stronę tunera.



Kalibracja: Zagraj nutę, a jej nazwa zostanie wyświetlona na stronie tunera.

Lewa strona pokaże dźwięk za niski, prawa strona dźwięk za wysoki.


2. Mute:

Kliknij ikonę głośnika, aby ustawić tuner w trybie wyciszenia lub bypass.



3. Częstotliwość strojenia:

Kliknij strzałkę w górę/w dół, aby dostosować zakres częstotliwości od 435 Hz do 445 Hz.

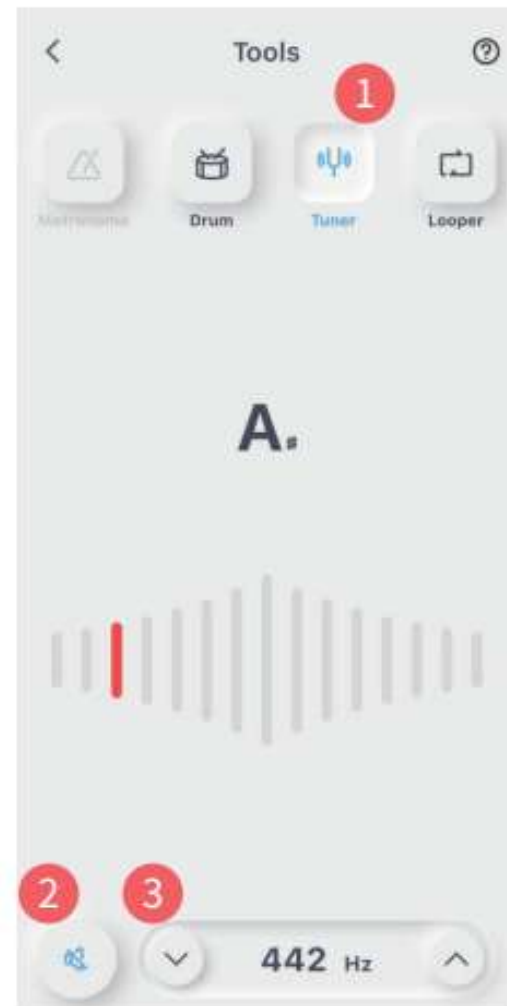

LOOPER

1. Looper:

Kliknij ikonę loopera, aby przejść do strony loopera.



2. Time:

Pokazuje czas nagrywania loopera.

3. Volume:

Przeciwnij pasek, aby dostosować poziom głośności nagrywania.



4. REC:

Kliknij, aby przełączyć looper w tryb gotowości; po wykryciu pierwszej nuty looper automatycznie rozpocznie nagrywanie.



5. PLAY:

Kliknij, aby rozpocząć odtwarzanie nagranej ścieżki od początku.




6. PAUSE:

Kliknij, aby zatrzymać nagrywanie lub odtwarzanie ścieżki audio.



7. DELETE:

Kliknij, aby usunąć nagrany plik audio.

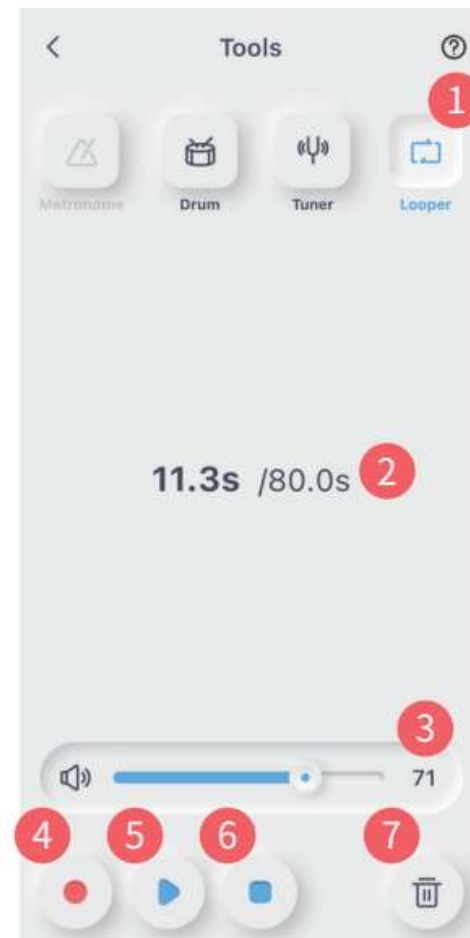

SPECYFIKACJA 15i/30i

Moc: 15-wat / 30-wat wzmacniacz klasy D

Mono/Stereo: Mono

Głośnik: 1x 6,5 cala / 1x 8 cala pełnozakresowy głośnik o płaskiej charakterystyce

Zakres częstotliwości: 20 Hz - 20 kHz

Ilość efektów: 52 modele wzmacniaczy, 49 efektów (dynamika/przestery/modulacja/reverb)

Looper: 80-sekundowy looper stereo

Bezprzewodowy przełącznik: (dodatkowy) obsługiwany

Wymogi ładowania: 18 V 2,0 A / 24 V 1,67 A

Bluetooth: Odtwarzanie dźwięku przez Bluetooth i sterowanie aplikacją

USB digital audio: Nagrywanie dźwięku OTG, odtwarzanie dźwięku OTG

Input: Gniazdo wejściowe audio 1/4", 2,2 Mega Ohm

Słuchawki: Gniazdo audio 1/8", 32 Ohm

Wymiary: 290 mm (D) x 173 mm (W) x 255 mm (H) / 340 mm (D) x 198 mm (W) x 295 mm (H)

Waga: 3 kg / 4,6 kg

Akcesoria: Zasilacz, skrócona instrukcja obsługi

MOOER

www.moeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD

6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,

Bao'an 71 District, Shenzhen, China. 518133