MOOER

Wi100

Intelligent Electric Wind Instrument

Manuel D'Utilisation

Tabledesmatières

Mise en garde----------01
Fonctionnalités----------02
Disposition----------03-04
Instructions----------05-10
Début----------05
Jouer----------05
Réglage----------06-07
Configuration de la sortie----------08
Lecture audio----------08
Enregistrement via USB----------09
Chargement----------09
Application----------10
Compétences de jeu----------11-13
Banque de sons----------14-15
Caractéristiques----------16
Entretien----------17-18

Mise en garde

Lisez attentivement avant utilisation.

Alimentation

- Veuillez utiliser une alimentation conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC
- Veuillez utiliser une alimentation qui répond aux exigences d'alimentation du fabricant
- Veuillez débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est éteint ou pendant les orages.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil qui contient une batterie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.
- Si la batterie venait à fuir, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec vos yeux ou votre peau. Si vous avez touché ce liquide, veuillez consulter un médecin
- La batterie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée correctement.

Emplacement

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :

- Lumière directe du soleil
- Température ou humidité extrême
- Emplacement excessivement poussiéreux ou sale
- Champs magnétiques
- Forte humidité ou moisissure
- Fortes vibrations ou chocs

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifier légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyant abrasif, d'alcool de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Fonctionnement

- Veuillez ne pas faire basculer l'interrupteur ou tournez fortement le bouton.
- Veuillez ne pas laisser les déchets de papier, les débris métalliques ou autres objets divers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Ne laissez par l'appareil chuter d'une grande hauteur, être écrasé ou percuté avec force.
- Veuillez ne pas modifier l'appareil sans autorisation.
- Pour le service de réparation, veuillez contacter l'équipe d'assistance MOOER pour plus d'informations.

Fonctionnalités

- Conception simple de type enregistreur, adaptée aux débutants et aux professionnels
- LED de commutation avec 7 couleurs différentes pour indiquer les sons présélectionnés ou fournir des conseils techniques
- 7 emplacements de presets mémorisables et 30 échantillons sonores et synthétiseurs différents, couvrant tous le styles classiques et modernes
- Son de chœur angélique unique
- Peut être associé à une application dédiée pour une édition rapide des presets et des mises à jour du firmware
- Apprenez et pratiquez votre instrument en suivant les LED de commutateur intégrées
- Tessiture de trois octaves et pitch shifter pour 12 hauteurs de notes différentes
- Haut-parleurs intégrés
- Fonctions Bluetooth et audio auxiliaires pour la lecture audio à partir d'appareils audio mobiles
- Sortie audio pour se connecter à des systèmes FRFR en concert
- Dispose d'une sortie casque pour une pratique silencieuse
- Prise en charge de l'OTG pour enregistrer directement sur votre appareil mobile pour la diffusion en direct ou l'enregistrement vidéo
- Batterie rechargeable intégrée avec une autonomie maximale de 6,5 h en utilisant haut-parleur interne ou jusqu'à 15 heures en utilisant la prise de sortie audio
- Mode veille pour économiser la batterie

Disposition

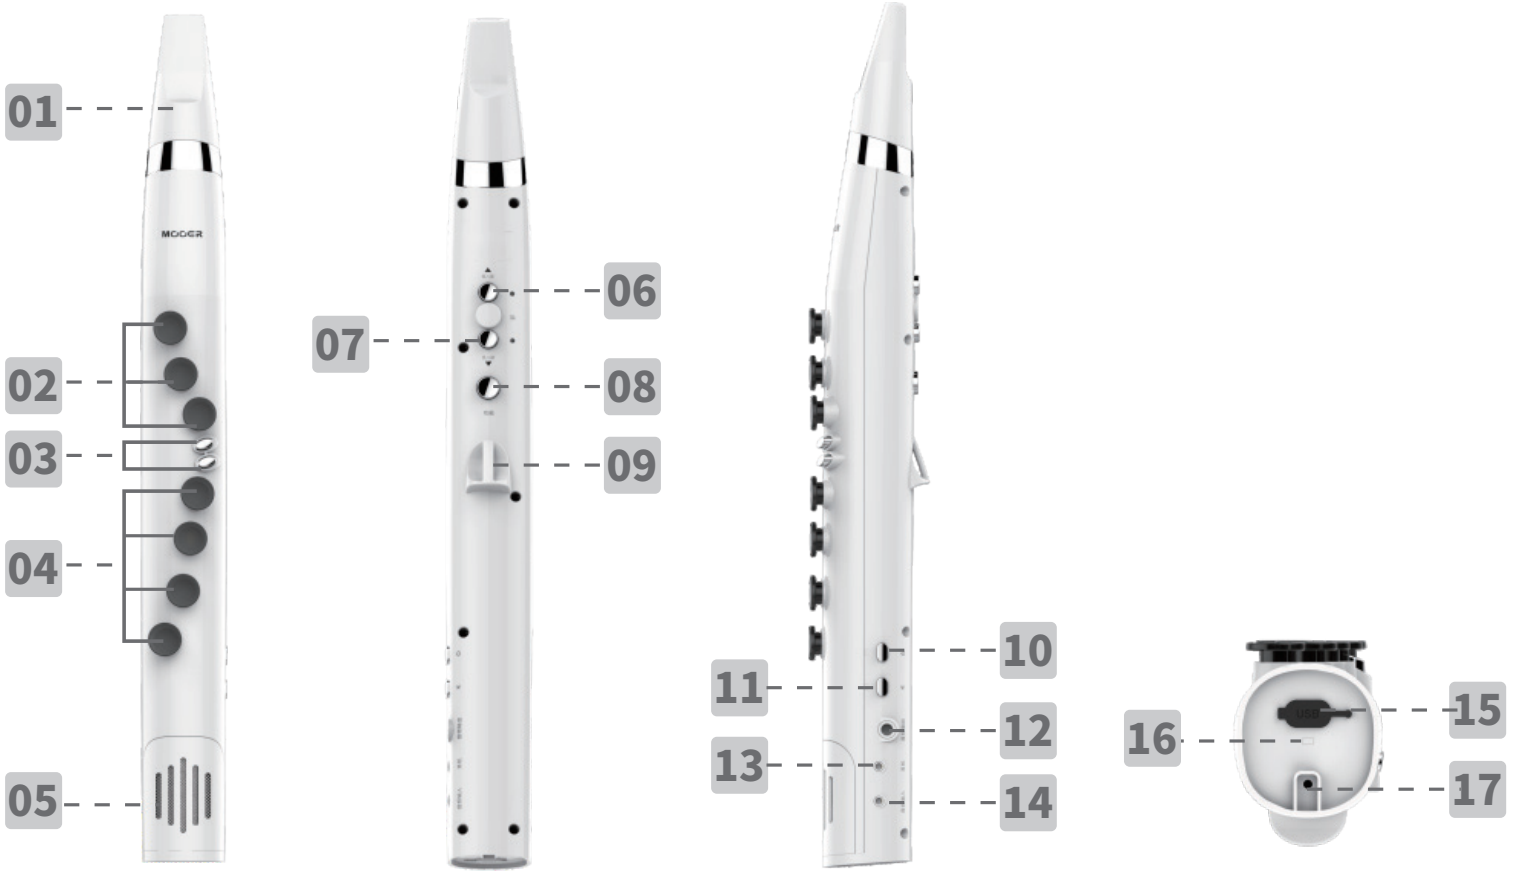

01 Embouchure

02 Touche de jeu L1 - L3 (main gauche)

03 Touche de compétence

04 Touche de jeu R1 - R4 (Main droite)

05 Haut-parleur intégré

06 Touche d'octave supérieure

07 Touche d'octave inférieure

08 Touche de fonction

09 Crochet pour cordon/Crochet pour pouce

Placez votre pouce droit sous le crochet ou attachez-y un cordon/une sangle.

10 Interrupteur d'alimentation :

11 Commutateur Bluetooth

12 Prise de sortie audio

13 Jack de sortie casque

14 ENTRÉE AUX

15 Port USB

16 Indicateur de chargement

17 Clé de vidange

Instructions

Début

Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pendant 1 seconde. Relâchez l'interrupteur lorsque vous voyez la LED s'allumer. La LED de l'interrupteur s'allumera et s'éteindra trois fois, après cela, vous pourrez commencer à jouer.

Jouer

Mettez vos doigts de la main gauche sur L1-L3 et placez vos doigts de la main droite sur R1-R4.
L'auriculaire gauche contrôle les deux touches de compétence (glissement/tremolo).
Remarques : Pour des instructions détaillées, reportez-vous à la section Compétences de jeu.

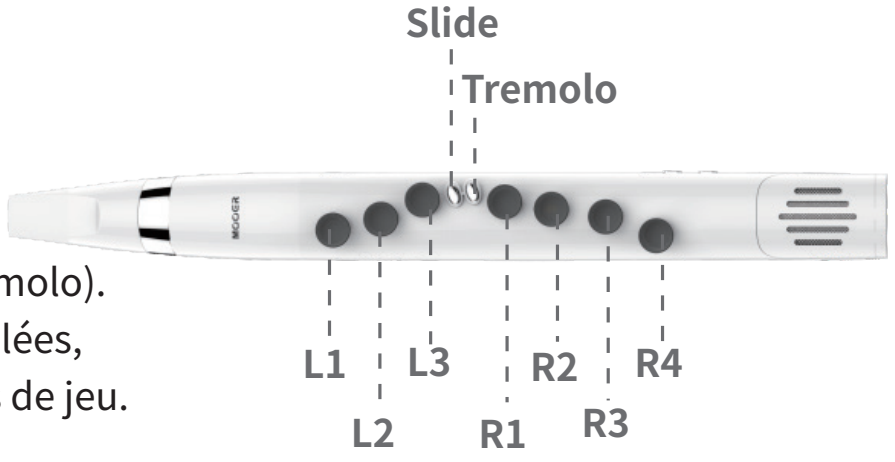

Réglage

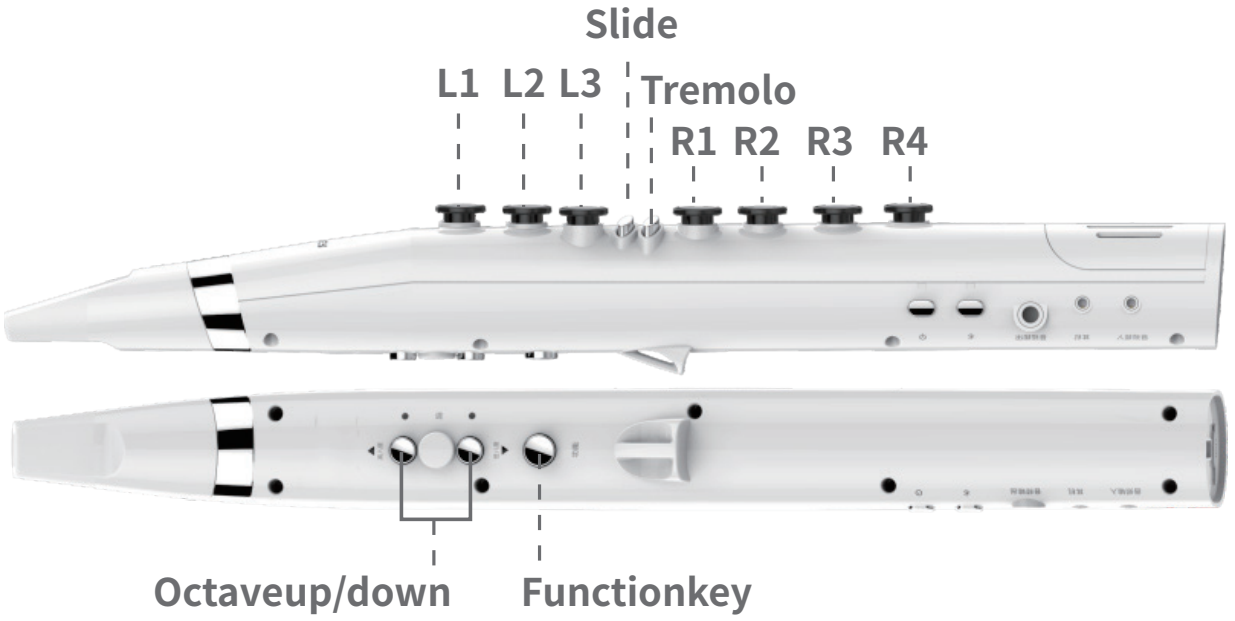

Sélection de son

Appuyez simultanément sur la touche de fonction et L1/L2 pour sélectionner un son. Le Wi100 fournit jusqu'à 7 emplacements de presets pour stocker vos sons préférés. Vous pouvez basculer entre les différentes sonorités d'instruments dans l'application de contrôle. En mode de sélection de son, la LED du commutateur 7 sera allumée et avec 7 possibilités de couleurs différentes.

Réglage du niveau de volume

Appuyez simultanément sur la touche de fonction et R1/R2 pour régler le niveau de volume. Il y a 6 niveaux de volume (affichés comme 0-5 dans l'App). 0 pour le niveau de volume minimum ; 5 pour le niveau de volume maximum.

Réglage de la sensibilité

Appuyez simultanément sur la touche de fonction et R3/R4 pour régler la sensibilité en fonction de votre jeu. Plus la sensibilité que vous réglez est élevée, moins vous avez besoin de force pour jouer.

Il y a 6 niveaux de sensibilité (affichés comme 0-5 dans l'App). 0 pour le niveau de volume minimum ; 5 pour le niveau de volume maximum.

Réglage de la réverbération

Appuyez simultanément sur la touche de fonction et la touche de compétence de glissement/touche de compétence de trémolo pour régler le niveau de volume de la réverbération.

Il y a 6 niveaux de réverbe (affichés comme 0-5 dans l'App). 0 pour le niveau de volume minimum ; 5 pour le niveau de volume maximum.

Sélection de clé

Appuyez simultanément sur la touche de fonction et la touche Octave Up/Octave Down pour régler la hauteur de note. Le réglage d'usine est C. La plage de tonalité est la suivante :

Sol--A♭--A--Si♭--B--C--C#--D--Mi♭--E--F--F#

Remarques : Lorsque vous utilisez la touche de fonction pour régler la tonalité/la touche, le commutateur émettra un son pour indiquer le changement. Lorsque vous réglez le volume/la sensibilité/la réverbération, le commutateur émettra un son pour indiquer le niveau de volume actuel.

Configuration de la sortie

1. Connexion à un amplificateur externe : Connectez le Wi100 à un amplificateur externe à l'aide de la prise de sortie audio.
2. Casque audio : Branchez votre casque sur la prise casque pour une pratique silencieuse.
3. Haut-parleur intégré Lorsque la prise audio et la prise casque ne sont pas utilisées, le haut-parleur intégré du Wi100 s'activera avec un niveau de volume adapté aux exercices.

Lecture audio

- Bluetooth : Ouvrez le menu Bluetooth de votre appareil mobile. Recherchez Wi100 pour lire les pistes audio via Bluetooth.

- ENTRÉE AUX : Vous pouvez connecter un câble audio à l'entrée AUX IN du Wi100 avec un périphérique audio externe pour lire les pistes audio.

Enregistrement via USB

Le Wi100 prend en charge l'enregistrement direct avec un smartphone/une tablette via le port USB, pour la diffusion en direct ou l'enregistrement vidéo.
Remarques : Le Wi100 prend uniquement en charge les câbles USB-C vers USB-A.

Chargement

Lorsque le Wi100 est en état de batterie faible, le voyant d'alimentation clignote. Veuillez connecter le câble USB au port USB pour charger votre Wi100. La LED de charge deviendra ROUGE pendant la charge et VERTE une fois la charge terminée.
Remarques : Le Wi100 ne prend en charge que le câble USB-C vers USB-A et il est recommandé d'utiliser le câble USB d'origine.

Application

Les utilisateurs peuvent télécharger l'application « Wind » sur leur smartphone ou tablette. Avec l'application, vous pouvez facilement gérer les presets de son, apprendre à jouer et mettre à jour le firmware.

Compétences de jeu

1.Doigtés pour différentes touches

Le Wi100 est basé sur la configuration d'un enregistreur. Il s'étend sur trois octaves de C3 à C6. Vous pouvez utiliser le jeu au doigt sur C4-C5 avec la touche Octave Up/Octave Down pour passer de C3 à C6.

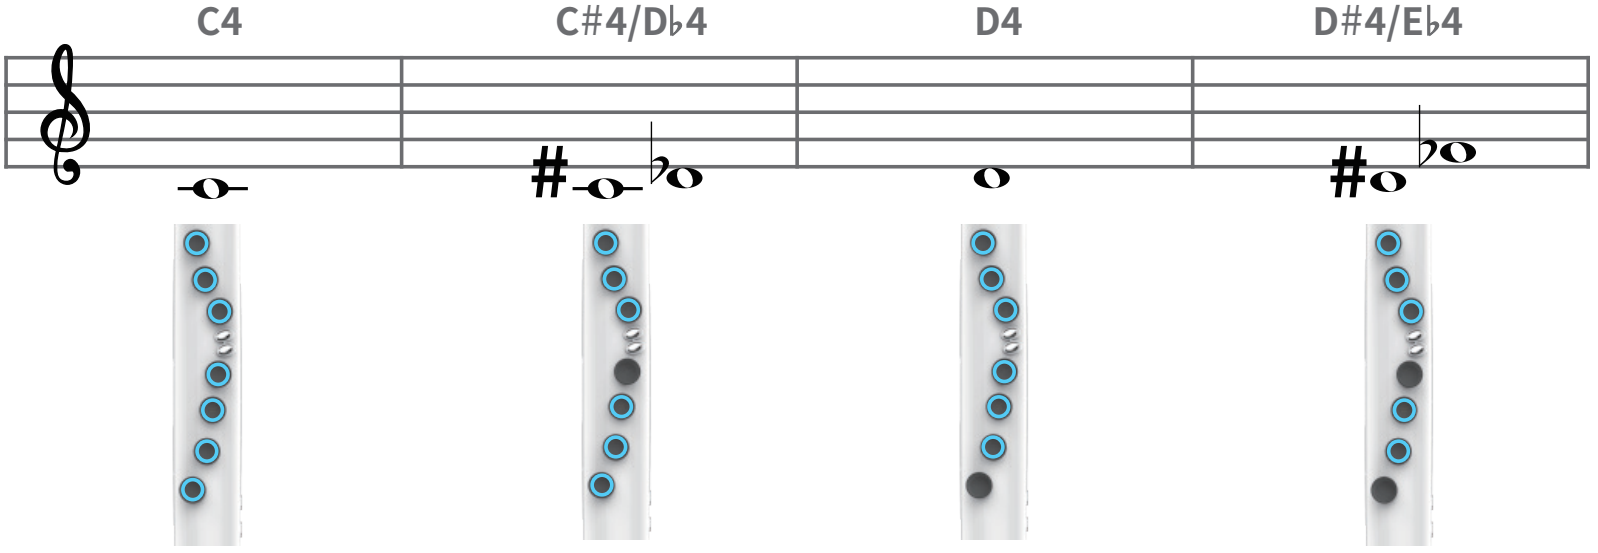

E4 F4 F#4/G♭4 G4

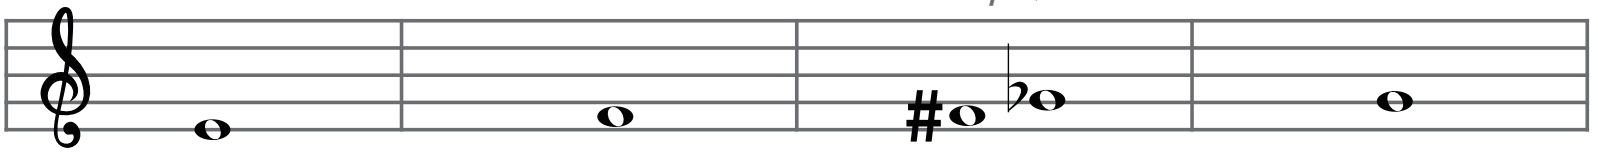

G#4/A♭4 A4 A#4/B♭4 B4

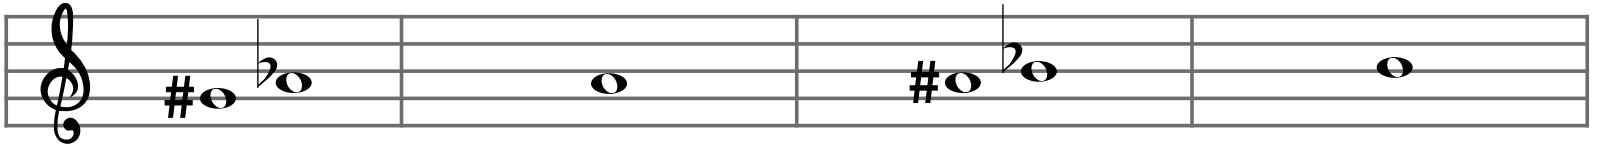

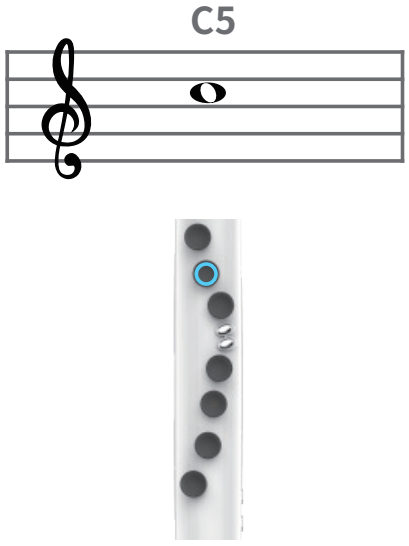

2.Compétences pour jouer

- Tremolo : Appuyez sur la touche Tremolo tout en jouant avec le pouce gauche pour obtenir l'effet de trémolo. Relâchez pour arrêter l'effet.
- Slip : Appuyez sur la touche Slip tout en jouant pour glisser entre différentes notes.

Banque de sons

Preset de son Wi100

Num	Interrupteur LED	Son de l'instrument
1	Rouge	Saxophone alto
2	Orange	Clarinette
3	Jaune	Flûte en bambou
4	Vert	Trompette
5	Bleu sarcelle	Flûte Xiao
6	Bleu	Orgue
7	Violet	Choeur angélique

La banque de sons complète

1.Saxophone soprano	11.Flûte Xiao	21.Ocarina
2.Saxophone alto	12.Flûte hulusi	22.Flûte bambou en Ivoire
3.Saxophone baryton	13.Suona	23.Flûte irlandaise
4.Trompette	14.Orgue	24.Harmonica
5.Trombone	15.Orgue blues	25.Chœur masculin
6.Cor	16.Bouteille en verre	26.Choeur féminins
7.Flûte	17.Violon	27.Choeur angélique
8.Clarinette	18.Violoncelle	28.Synthé à ondes en dents de scie
9.Flûte en bambou	19.Clarinette	29.Synthé à onde carrée
10.Xun	20.Hautbois	30.Synthé à ondes en dents de scie mixé

Caractéristiques

Marque :	Wi100
Entrée :	prise d'entrée audio stéréo 3,5 mm
Sortie :	prise de sortie audio mono 6,35 mm.
Sortie casque :	prise de sortie audio stéréo 3,5 mm
Version Bluetooth :	Câble USB USB-C vers USB-A
Haut-parleur :	5.0 (mode double)
Batterie :	1x1, 1W
Autonomie de	4000 mA
la batterie :	6,5 heures (en utilisant le haut-parleur intégré dans un environnement de laboratoire) ; 15 heures (en utilisant la sortie audio 6,35 mm)
Poids :	420 g
Dimensions :	62 X 45 X 450 mm (P x L xH)
Accessoires :	Manuel d'utilisation, câble USB, embouchure x 2, chiffon de nettoyage, sangle, sac à instruments, câble audio 3,5 mm

Entretien

1. Mise en place / Retrait de l'embouchure

Veuillez tenir et tourner l'embout buccal dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour retirer l'embouchure afin de la nettoyer ou de la remplacer ; veuillez-vous assurer que l'embouchure s'adapte correctement au corps de l'instrument, assurez-vous qu'il n'y a pas d'espace entre celle-ci et le corps lors de la fixation.

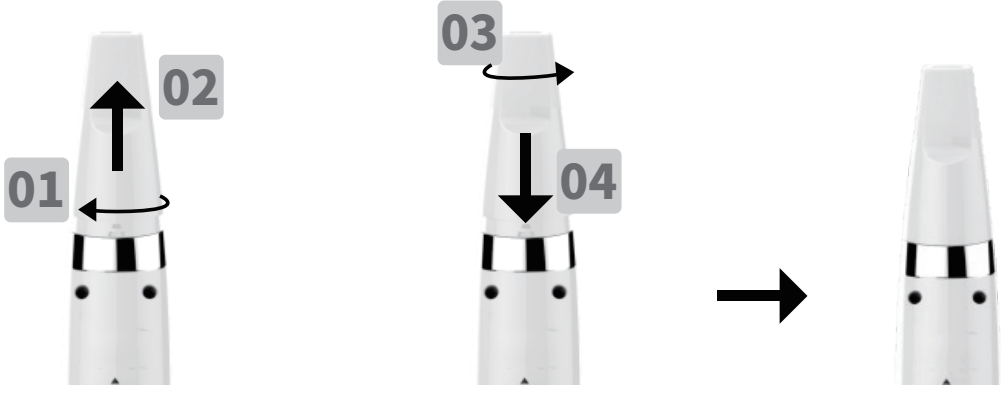

2. Nettoyage

Il est recommandé de retirer l'embouchure de l'instrument pour la nettoyer, si nécessaire, vous pouvez la nettoyer avec de l'eau et la sécher avec un chiffon de nettoyage doux ; il est recommandé d'utiliser un chiffon doux légèrement humide pour le nettoyage du corps. Ne la lavez pas directement à l'eau pour éviter d'endommager les composants électroniques.

3. Drainage

Lorsque vous appuyez l'instrument contre un mur ou une autre surface verticale avec l'embouchure vers le haut, la salive à l'intérieur sortira par le trou d'évacuation.Essuyez-le avec un chiffon doux.

MOOER

www.mooeraudio.com

SHENZHEN MOOER AUDIO CO. LTD
6F, Unit D, Jinghang Building, Liuxian 3rd Road,
Bao' an 71 District, Shenzhen, China. 518133
Made in China