


Alle RockBoard® Pedalboards werden mit ausreichend Hook & Loop Tape geliefert, um sowohl die gesamte Oberfläche des Pedalboards als auch die Rückseite von genügend Effektpedalen für Ihr Setup zu bekleben.

### Montage von Effektpedalen mit Hook & Loop Tape:



#### Schritt 1

Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche Ihres RockBoard® Pedalboards sauber und trocken ist. Reinigen Sie diese gegebenenfalls mit einem geeigneten Reinigungsmittel wie Isopropyl-Alkohol und einem trockenen, sauberen Tuch.

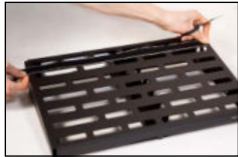

#### Schritt 2

Nehmen Sie die 2,5 cm breite Rolle Flauschband und schneiden Sie Streifen in der Länge der gesamten Breite des RockBoard® Pedalboards zurecht.



#### Schritt 3

Ziehen Sie die weiße Schutzfolie ca. 2 - 5 cm ab und positionieren Sie das Flauschband auf einer der Querstreben zwischen den Slots auf der Oberfläche des Boards. Sobald das Flauschband richtig positioniert ist, ziehen Sie die Schutzfolie über die restliche Länge ab und kleben es auf die Oberfläche des Pedalboards. Wiederholen Sie danach diesen Schritt für alle Querstreben.



#### Schritt 4

Schneiden Sie das 5 cm breite Klettband auf die jeweiligen Längen zurecht, die Sie zum Bekleben Ihrer Effektpedale benötigen.



#### Schritt 5

Ziehen Sie die weiße Schutzfolie ab und bekleben Sie die Rückseite der Pedale mit denen Sie das RockBoard® Pedalboard bestücken möchten.

*Hinweis: Wir empfehlen Seriennummern und andere Aufkleber auf der Rückseite der Pedale nicht zu überkleben, da diese beim späteren Abziehen des Klettbandes beschädigt werden können!*



#### Schritt 6

Sobald alle Pedale mit Klettband beklebt sind, positionieren Sie diese in der gewünschten Reihenfolge und Anordnung auf dem Board und verkabeln diese mit Patch- und Stromversorgungs-kabeln.



#### Schritt 7

Überschüssige Kabellängen können Sie mit den beiliegenden Kabelbindern unter dem Board zusammenbinden und an dem Slot Grid in der Oberfläche des Pedalboards auf der Unterseite befestigen.

### Montage von Effektpedalen mit dem RockBoard® QuickMount System:

Als Alternative zum klassischen Klettband bieten die RockBoard® QuickMount®-Montageplatten eine durchdachte, ausgereifte und professionelle Lösung zur Befestigung von Effektpedalen. QuickMount®-Elemente lassen sich mit einem Handgriff fest in das Slot Grid des Pedalboards einsetzen und sind bei Bedarf ebenso schnell wieder herausnehmbar. Für die Befestigung am Pedal sind keine dauerhaften Modifikationen erforderlich, sodass der Originalzustand jederzeit einfach wieder herstellbar ist. QuickMount®-Montageplatten sind bereits für eine Vielzahl Effektpedal-Formate verfügbar, einschließlich Wah- und Kombi-Pedalen. Das Sortiment wird laufend für die Modellvielfalt verschiedenster Hersteller erweitert.

Eine vollständige Übersicht aller erhältlichen QuickMount®-Produkte, eine detaillierte Montageanleitung und weiterführende Informationen finden Sie unter [www.rockboard.de](http://www.rockboard.de)



### Befestigung und Austausch von Gummifüßen:

Die Gummifüße aller RockBoard® Pedalboards sind mit M3 Schrauben mit 3 mm Innensechskant und entsprechenden Muttern befestigt. Sollte ein Fuß beschädigt werden oder sich die Schraubverbindung lösen, kann dieser einfach wieder befestigt bzw. ausgetauscht werden. Hierfür sind im Lieferumfang 2x Ersatz-Gummifüße, ein 3 mm Sechskantschlüssel, 2x M3 x 12 mm Schrauben und 2x Muttern für die Befestigung enthalten.