


# ROCKBOARD®

by WARWICK

## Opaski kablowe Hook & Loop Instrukcja obsługi

Miękka strona

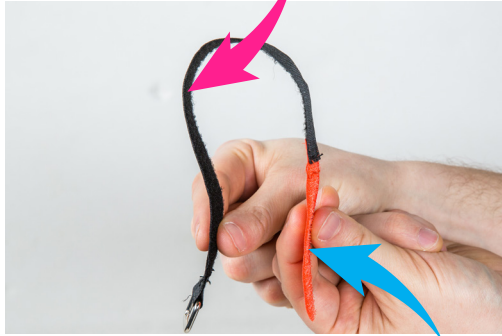

Szorstka powierzchnia

### KROK 1

Mając opaskę kablową Rockboard® Hook & Loop w dłoni, złóż ją na pół i zrób pętlę tak, aby miękka strona znajdowała się wewnątrz.

Miękka strona



Szorstka powierzchnia

### KROK 2

Przełóż końcówkę z szorstką stroną przez metalowy pierścień na końcu opaski.



Szorstka powierzchnia

Miękka strona

### KROK 3

Przełóż końcówkę kabla przez powstałą dziurkę i mocno ściśnij.


Szorstka powierzchnia



Miękka strona

### KROK 4

Owiń pozostałą część zwiniętego kabla w taki sposób, aby miękka część dotykała kabla.

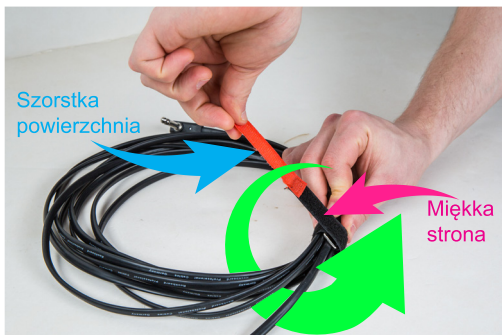

Szorstka powierzchnia

Miękka strona

### KROK 5

Przymocuj szorstką końcówkę do miękkiej części opaski, aby ją zabezpieczyć.

### KROK 6

Powtórz kroki 1-5 dla wszystkich luźnych kabli, aby zostały estetycznie zwinięte.

