

Děkujeme Vám za výběr **RockBoard®** PatchWorks® – systému pro tvorbu nepájených propojovacích kabelů!

RockBoard® PatchWorks® Solderless Patch Cable System je inovativní systém, který vám umožní rychle a snadno bez pájení vyrábět vysoce kvalitní propojovací kabely nejrůznější délky. Toto důmyslné řešení bylo vyvinuto v Německu, využívá dvojdílný nastavitelný konektor a díky možnosti rovného či zahnutého (kolmého) zapojení šetří vzácné místo ve vašem pedalboardu.

Použití vysoce kvalitních audio kabelů a kompaktních pozlacených 6,3mm konektorů zaručuje krátkou a čistou signálovou cestu s vysokou kvalitou signálu.

Příprava a montáž

Krok 1

Naměřte si požadovanou délku kabelu a k ní připočtete ještě přibližně 6 cm pro oba konektory. V případě kabelu o délce 15 cm tak potřebujete přibližně 21 cm kabelu.



Krok 3

Ujistěte se, že řez kabelem je zarovnaný tak, aby bylo zajištěno bezpečné propojení mezi vodičem signálu, pleteným stíněním a příslušnými kontakty. Vyhněte se tak případným signálovým ztrátám.



Krok 5

Zadní díl nepájeného 2dílného konektoru PatchWorks® Solderless 2-Piece Plug zasuněte přes kabel asi do vzdálenosti 5 cm.



Krok 2

Kabel uřízněte v požadované délce pomocí dodávaného nože PatchWorks® Cable Cutter.



Krok 4

Ze dvou nepájených konektorů PatchWorks® Solderless Plugs odstraňte šrouby za pomoci přibaleného klíče PatchWorks® TX8. Šrouby uložte na bezpečné místo.



Montáž rovného nepájeného konektoru PatchWorks®:

Krok 1

Vložte kabel do přední části dvojdílného konektoru. Poté otočte přední část konektoru o 180 stupňů kolem jeho osy a přitom mírně zatlačte. Tím zajistíte dobré spojení mezi konektorem a kabelem. Konektor by měl nyní pevně sedět na audio kabelu.



Krok 2

Zarovnejte malý zadní díl dvojdílného konektoru s předním dílem. Posuňte obě součásti k sobě a umístěte otvory pro šrouby přes sebe.



Krok 3

Oba díly k sobě přišroubujte pomocí dodávaného klíče PatchWorks® TX8. Pro dobré uchycení a optimální spojení musí být šroub v jedné rovině s pouzdem konektoru.



K dokončení opačného konce vašeho kabelu PatchWorks® Solderless Patch Cable opakujte kroky 6 až 8. Před tím, než své propojovací kabely použijete ve svém signálním řetězci, zkontrolujte jejich vodivost pomocí kabelové zkoušečky. V případě zkratu nebo špatné vodivosti kabel demontujte a zkontrolujte povrch řezu na obou stranách. Pokud je spojení přerušeno, opakujte kroky 1 až 5. Užijte si práci s nepájenými propojovacími kabely **RockBoard®** PatchWorks®!

Montáž zahnutého nepájeného konektoru PatchWorks®:

Krok 1

Vložte kabel do přední části dvojdílného konektoru. Poté otočte přední část konektoru o 180 stupňů kolem jeho osy a přitom mírně zatlačte. Tím zajistíte dobré spojení mezi konektorem a kabelem. Konektor by měl nyní pevně sedět na audio kabelu.




Krok 2

Ohněte kabel o 90 stupňů v bodě, kde vyčnívá z předního dílu dvojdílného konektoru. Zarovnejte a vložte malou zadní část do otočeného předního dílu. Umístěte oba otvory pro šrouby přes sebe.



Krok 3

Oba díly k sobě přišroubujte pomocí dodávaného klíče PatchWorks® TX8. Pro dobré uchycení a optimální spojení musí být šroub v jedné rovině s pouzdem konektoru.

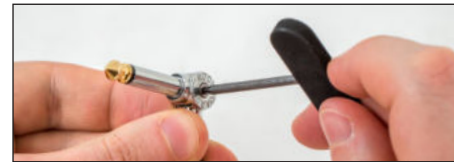

Poznámka: Výrobce si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace produktu bez předchozího upozornění.