

Dziękujemy za zakup RockBoard® PatchWorks® Solderless Patch Cable System!

RockBoard® PatchWorks® Solderless Patch Cable System to innowacyjny system, który pozwala na szybkie i łatwe tworzenie wysokiej jakości kabli efektowych o różnej długości bez konieczności lutowania. Ten pomysłowy projekt, opracowany został w Niemczech i wykorzystuje dwuczęściowe regulowane złącze, z prostym lub kątowym wtykiem, dzięki któremu oszczędzasz cenne miejsce na pedalboardzie.

Zastosowanie wysokogatunkowego kabla oraz kompaktowych, połączonych wtyków 1/4" gwarantuje prostą i szybką drogę sygnałową o wysokiej jakości audio.

### Przygotowanie i Montaż

#### Krok 1

Odmierz odpowiednią dla Ciebie długość kabla, po czym dodaj około 6 cm do wykorzystania na wtyki. Na przykład, jeśli potrzebujesz kabla efekтового o długości 15 cm, należy przygotować 21 cm kabla.



#### Krok 2

Upewnij się, że powierzchnia cięcia jest równa i prosta, aby zapewnić bezpieczne połączenie pomiędzy przewodem sygnałowym, opłotem ekranującym i odpowiednimi stykami we wtyczce, pozwoli to zapobiec stratom sygnału.



#### Krok 3

Wetknij na kabel tylną część wtyku PatchWorks® Solderless Plug, umieść go około 5 cm za krawędzią kabla.




#### Krok 2

Utnij odpowiednią długość kabla stosując dedykowane narzędzie PatchWorks® Cable Cutter.



#### Krok 4

Wymij śruby z wtyków PatchWorks® Solderless Plugs stosując dedykowane narzędzie PatchWorks® TX8. Odłóż na chwilę śruby w bezpieczne miejsce.

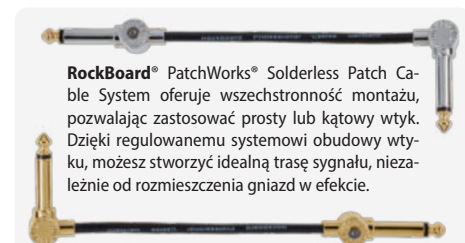

### Montaż prostego wtyku PatchWorks®:

#### Krok 1

Umieść kabel w przedniej części dwuczęściowego wtyku. A potem, przekręć przednią część wtyku o 180 stopni wokół własnej osi, jednocześnie uciskaj lekko kabel i wtyk, co sprzyjać będzie ich dobremu połączeniu. Wtyk powinien teraz trzymać się kabla audio.



#### Krok 2

Ustaw mały tylny element dwuczęściowej wtyczki w jednej linii z przednim elementem wtyczki. Zsuń ze sobą oba elementy tak aby otwory na śrubę znajdowały się jeden nad drugim.



#### Krok 3

Skręć obie części razem za pomocą dostarczonego klucza PatchWorks® TX8. Aby zapewnić dobry chwyt i optymalne połączenie, śruba powinna znajdować na wysokości obudowy wtyku i nie wystawać ponad jego płaszczyznę.



Powtórz powyższe kroki, aby zamocować wtyk po drugiej stronie kabla PatchWorks® Solderless Patch Cable. Użyj testera do kabli, aby sprawdzić poprawność połączenia kabli przed zastosowaniem ich w efektach. W przypadku zbyt małej przewodności, rozmontuj wtyki i sprawdź powierzchnię kabla po obu stronach. Jeśli bezpieczeństwo połączenia zostało w jakikolwiek sposób naruszone, powtórz kroki 1-5. Ciesz się swoim nowym systemem RockBoard® PatchWorks® Solderless Patch Cable System!

Uwaga: Producent zastrzega sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia i w dowolnym momencie.

### Montaż kątownego wtyku PatchWorks®:

#### Krok 1

Umieść kabel w przedniej części dwuczęściowego wtyku. A potem, przekręć przednią część wtyku o 180 stopni wokół własnej osi, jednocześnie uciskaj lekko kabel i wtyk, co sprzyjać będzie ich dobremu połączeniu. Wtyk powinien teraz trzymać się kabla audio.



#### Krok 2

Zegnij kabel o 90 stopni w miejscu, w którym wystaje on z przedniej części dwuczęściowej wtyczki. Wyrównaj i dopasuj małą tylną część do obróconej przedniej części wtyku. Otwory obu części powinny znajdować się jeden nad drugim.



#### Krok 3

Skręć obie części razem za pomocą dostarczonego klucza PatchWorks® TX8. Aby zapewnić dobry chwyt i optymalne połączenie, śruba powinna znajdować na wysokości obudowy wtyku i nie wystawać ponad jego płaszczyznę.

