

ROCKBOARD®

by WARWICK

Utažení kabelu háčkem a smyčkou

Jak to použít

Měkká strana



Hrubá strana

KROK 1

Se svorkou RockBoard® Hook & Loop Cable Tie v ruce, vytvořte smyčku s měkkým povrchem (soft surface) směrem dovnitř.

Měkká strana



Hrubá strana

KROK 2

Potáhněte špičku s hrubým povrchem (hrubá strana) skrz kovový kroužek na konci kabelové kravatky.



Hrubá strana

Měkká strana

KROK 3

Položte výslednou smyčku kolem kabelu nebo kabelového svazku a pevně jej utáhněte.


Hrubá strana



Měkká strana

KROK 4

Zbývající část kabelu pevně přitáhněte kolem celého svinutého kabelu měkkou stranou (měkká strana) směrem ven.

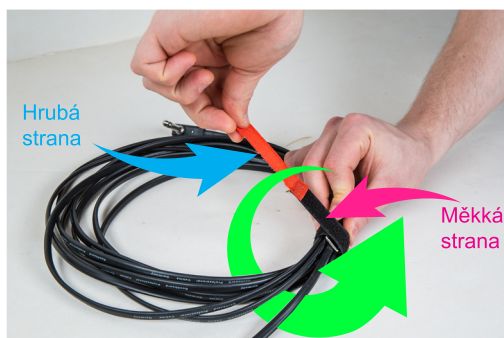

Hrubá strana

Měkká strana

KROK 5

Připevněte klapku na hrubém povrchu (hrubá strana) a zajistěte kabeláž.



KROK 6

Opakujte kroky 1-5 na všech volných kabelech, takže všechny budou sladěny!

