

SCHRITT 1

Nimm deinen RockBoard® Hook & Loop Cable Tie zur Hand und mache eine Schlaufe, sodass die flauschige Seite nach innen zeigt.



SCHRITT 2

Ziehe die Spitze mit der rauhen Oberfläche durch den Metallring am Ende des Cable Ties.




SCHRITT 3

Ziehe die entstehende Schlaufe über ein Kabel oder Kabelbündel und ziehe sie fest.



SCHRITT 4

Wickle den verbleibenden Teil des Cable Ties eng anliegend mit der flauschigen Seite nach außen zeigend um das gesamte, aufgerollte Kabel.

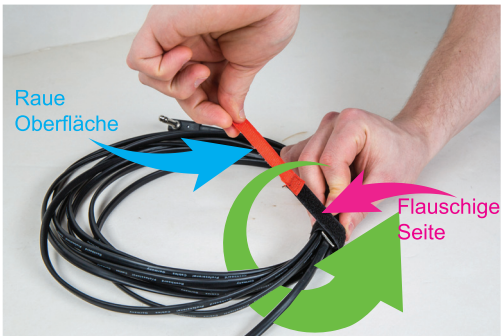

SCHRITT 5

Fixiere die rauhe Seite der Lasche am flauschigen Teil des Cable Ties.



SCHRITT 6

Wiederhole Schritte 1-5 an allen deinen losen Kabeln, sodass alle sauber und ordentlich aufgerollt und zusammengebunden sind.

