

Quick Start Guide

für RockBoard® PedalSafe® mit universeller Befestigungsplatte

Vielen Dank, dass Sie sich für einen **RockBoard® PedalSafe®** - Pedal Protector entschieden haben.



Das **RockBoard® PedalSafe®** System ist dafür gedacht, Ihre Pedale zu schützen, zu sichern und in makellosem Zustand zu erhalten. Die flexible Pedalhülle passt um die Gehäuse der meisten auf dem Markt erhältlichen Effektpedale. Durch die durchsichtige Hülle können Sie Ihre Einstellungen erkennen und diese gleichzeitig vor versehentlichem Verstellen schützen.

Installation des PedalSafe® Protectors mit der universellen Befestigungsplatte

Befestigung der Effektpedale an der universellen Grundplatte

Mit Schrauben:

Die meisten Versionen der universellen Grundplatte sind so ausgelegt, dass sie mit den Originalschrauben oder mitgelieferten Ersatzschrauben an den bestehenden Bodenabdeckungen der Pedale angeschraubt werden können. Sie können so auch ohne Spuren zu hinterlassen einfach wieder entfernt werden. Lösen Sie zunächst die Schrauben, die die Bodenplatte Ihres Pedals halten und nehmen Sie diese heraus. Legen Sie die Grundplatte Ihres PedalSafe® über die Bodenplatte Ihres Effektpedals und verwenden Sie jetzt die Originalschrauben Ihres Pedals, um die PedalSafe® Grundplatte am Pedal zu befestigen. Sollten die Schrauben Ihres Pedals nicht lang genug sein, haben wir häufig verwendete Schraubentypen beigelegt, die eine ausreichende Länge für die Grundplatten aufweisen.



Montage des PedalSafe® Pedal Protectors

Lochpositionen:

PedalSafe® wurde für die meisten auf dem Markt erhältlichen Effektpedale mit unterschiedlichen Buchsen- und Fußschalterkonfigurationen entwickelt, daher haben wir die am häufigsten vorkommenden Öffnungen gekennzeichnet. Diese müssen für den Zugang zu Buchsen und Fußschaltern ausgeschnitten werden. Positionieren Sie einfach den PedalSafe® auf Ihrem Effektpedal und überprüfen Sie, welche Löcher ausgeschnitten werden müssen. Verwenden Sie dann vorsichtig ein Teppichmesser oder ein anderes scharfes Messer um die Öffnungen für Ihr Effektpedal auszuschneiden.



Gehäusegrößen & Zwischenscheiben:

PedalSafe® steht in einer großen Bandbreite an unterschiedlichen Formen und Größen zur Verfügung, um so vielen Pedalen wie möglich gerecht werden zu können. Einige Effektpedale haben leicht unterschiedliche Abmessungen. Daher ist es normal, dass bei einigen Pedalen zwischen dem Gehäuse und den Innenwänden der Hülle etwas Platz bleibt. Das tritt besonders bei Pedalen mit den PedalSafe® Typen B, C, D1 & 2 sowie L auf. Aus diesem Grund werden für diese Typen optionale Zwischenscheiben bereitgestellt. Wir empfehlen die Verwendung von Zwischenscheiben, wenn die Höhe Ihres Pedals geringer ist als die Höhe der PedalSafe® Hülle.



Installation der PedalSafe® Hülle:


Ziehen Sie die durchsichtige, flexible Hülle über das Pedal und die universelle Grundplatte. Drücken Sie die Hülle über Ihrem Pedal herunter, bis die Ränder der Hülle an allen Seiten der Grundplatte einrasten. Nachdem die Grundplatte und die Hülle montiert sind befestigen Sie die durchsichtige Abdeckung über den Reglerknöpfen um Ihre Einstellungen zu sichern.



WICHTIGER HINWEIS: Für das Anbringen von PedalSafe® Typ E auf BOSS Kompaktpedals müssen Sie die Batterieabdeckung / Fußschalterplatte durch Entfernen der Schraube lösen, bevor Sie die PedalSafe® Hülle über das Pedal ziehen können. Danach können Sie die Batterieabdeckung / Fußschalterplatte wieder befestigen.

Befestigen auf Pedalboards

Für die Befestigung Ihrer durch PedalSafe geschützten Effekte auf Ihrem Pedalboard liegt ein selbstklebendes, wiederverwendbares Silikonkissen bei. Das Silikonkissen haftet an so gut wie jeder glatten Oberfläche ohne irgendwelche Rückstände zu hinterlassen. Wischen Sie einfach die Unterseite Ihres Effektpedals mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch ab und entfernen Sie mögliche Rückstände von früheren Klettbandbefestigungen. Wenn die Unterseite Ihres Pedals sauber und staubfrei ist, ziehen Sie die Schutzfolie vom Silikonkissen ab und legen dieses auf die Grundplatte.

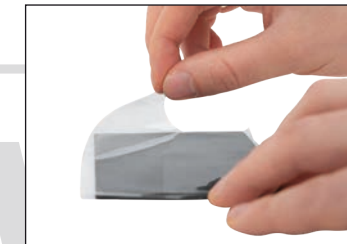

Machen Sie sich keine Sorgen, wenn das Silikonkissen einmal verschmutzt wird. Ziehen Sie es ab, ziehen Sie Falten heraus und reinigen Sie es mit warmem Wasser. Lassen Sie es einfach an der Luft trocknen, verwenden Sie kein Tuch, weil dieses Schmutz und Fasern auf der Oberfläche hinterlassen kann. Nach dem Trocknen können Sie das Kissen wieder an der universellen Grundplatte des PedalSafe anbringen.



Ohne Schrauben:

Einige PedalSafe® Typen wie A1 & 2 sowie K1 & 2 können direkt in die transparenten Hüllen geklickt werden. Für diese PedalSafe® Typen ziehen Sie einfach die Hülle über das Pedalgehäuse und drücken die Grundplatte in die Hülle, bis die Ränder der Hülle an allen Seiten der Grundplatte überlappen und einrasten. Diese Befestigungsmethode kann auch für alle PedalSafe® Typen auf Pedalen mit vollständig flachen Grundplatten ohne hervorstehende Schrauben verwendet werden.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790
CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +862134060110
NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution
Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0
Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment