

ROCKBOARD®

by WARWICK

Manuel d'installation pour le RockBoard® MOD Rack

Rack de montage pour RockBoard® MOD V2s sur des pedalboards non Rockboard®



Français

Merci d'avoir choisi notre **RockBoard®** MOD Rack ! Le **RockBoard®** MOD Rack maintiendra votre boîtier de raccordement MOD en place sur les pedalboards non-**RockBoard®**. Il permet plusieurs orientations de montage, en fonction de la conception de votre pedalboard.



Montage

Avec de nombreux pedalboards utilisant une barre de montage horizontale, les possibilités de montage les plus courantes sont illustrées ci-dessous :

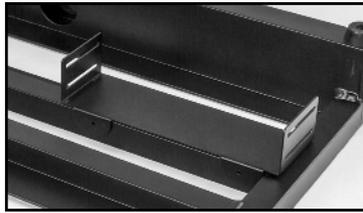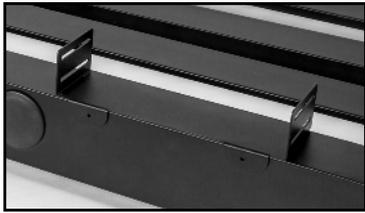

Étape 1

Choisissez une option et une orientation de montage pour votre MOD Rack qui soit adaptée à votre pedalboard. Pour monter le MOD Rack, marquez la position des trous de montage en utilisant un stylo ou un crayon. Selon la taille et la construction de votre pedalboard, certaines orientations de montage ne seront peut-être pas possibles.




Étape 2

À l'aide d'une perceuse équipée d'un foret à métaux de 2,5 mm, percez les trous dans votre pedalboard aux endroits marqués.



Étape 3

Les vis de montage de 10 mm incluses sont auto-taraudeuses. Cela signifie qu'elles percent leur propre filetage dans le matériau environnant le trou percé. Pour cette raison, les premiers tours seront plus difficiles à effectuer jusqu'à ce que les filetages soient percés. Prenez soin de ne pas visser de façon inclinée. Utilisez le tournevis TX10 inclus pour visser les vis de montage de 10 mm de long et percer les filetages.

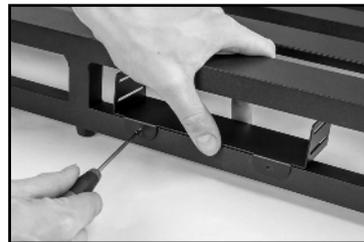

Étape 4

Une fois que les vis de montage tournent plus facilement, les filetages ont été percés correctement. Retirez les vis de montage. Vous pouvez désormais monter votre MOD Rack sur votre pedalboard. Selon la position de montage, vous voudrez peut-être ajouter les contre-écrous inclus pour d'avantage de sécurité.



Étape 5

Placez votre boîtier de raccordement **RockBoard®** dans le MOD Rack et positionnez-le. Utilisez les quatre vis de montages restantes (longue de 3 mm) pour verrouiller le MOD en place. Selon l'orientation de votre montage, vous devrez peut-être retirer la plaque avant du MOD (voir manuel).



Étape 6

Reliez le **RockBoard®** MOD All-in-One Patchbay à votre équipement. Votre **RockBoard®** MOD Rack est désormais complètement monté.

Remarque : Le fabricant se réserve le droit de changer ces caractéristiques sans préavis.

USA DISTRIBUTION: Framus & Warwick Music USA, Inc. | info@rockboard.net | 629.202.6790

CHINESE DISTRIBUTION: Warwick Music Equipment Trading (Shanghai) Co. Ltd. | info@warwick.cn | +8621 34060110

NORTH EUROPEAN DISTRIBUTION: www.rockboard.de | info@rockboard.de | www.w-distribution.de | www.facebook.com/warwickmusicdistribution

Headquarters: Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG | 08258 Markneukirchen / Germany | +49 (0) 37422 / 555 - 0

Family Owned • Solar Powered • Sustainably Manufactured in a Green Environment