

# Guide de démarrage rapide

## RockBoard® PedalSafe® avec plaque de montage universelle

Merci pour l'achat de notre protection de pédale **RockBoard® PedalSafe®**.

Le système **RockBoard® PedalSafe®** est conçu pour garder vos pédales à l'abri, en sécurité et en parfaite condition. La coque souple de la pédale s'adapte parfaitement aux boîtiers de la plupart des pédales d'effet du marché. Le couvercle parfaitement transparent vous permet de voir vos réglages tout en les protégeant des manipulations accidentelles.




## Installer les protections PedalSafe® avec plaque de montage universelle

### Fixer les pédales d'effet sur les plaques de base universelles

#### Avec des vis :

La plupart des modèles PedalSafe® sont conçus pour être vissés par-dessus les plaques inférieures existantes des pédales en utilisant les vis originales de la pédale (ou les vis de remplacement fournies) et peuvent être retirés sans laisser de résidus. Desserrez d'abord les vis qui maintiennent la plaque inférieure de votre pédale et retirez-les. Placez la plaque inférieure de votre PedalSafe® au-dessus de la plaque inférieure de vos pédales d'effets. Utilisez maintenant les vis originales de la pédale pour monter la plaque inférieure du PedalSafe® sur la pédale. Si les vis de votre pédale ne sont pas assez longues, nous avons inclus des vis standards qui seront assez longues pour convenir à leur type de PedalSafe® respectif.

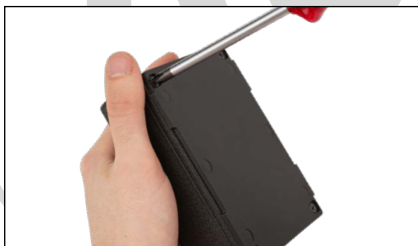

#### Sans vis :

Certains types de PedalSafe® (tels que les types A1 & 2 et K1 & 2) se clipseront directement sur les coques transparentes. Pour ces types de PedalSafe®, tirez simplement la coque sur le boîtier de la pédale et pressez sur la plaque inférieure jusqu'à ce que le bord de la coque se clipse sur les bords de la plaque inférieure. Cette procédure de montage peut être utilisée avec tous les types de PedalSafe® sur les pédales disposant d'une plaque inférieure plate et sans vis saillante.



## Installer les protections PedalSafe®

### Tracé des ouvertures :

Les systèmes PedalSafe® sont conçus pour la plupart des pédales d'effet du marché avec des prises jacks et des configurations de footswitch différentes. C'est pour cela que nous avons délimité les ouvertures que vous aurez besoin de découper pour accéder à vos prises et footswitches. Placez le PedalSafe® sur votre pédale d'effet et repérez les trous que vous aurez besoin de découper. Ensuite, utilisez un cutter ou un couteau aiguisé pour créer les accès à votre pédale d'effet.



### Tailles des boîtiers et plaques de calage :

La solution PedalSafe® est disponible pour un large éventail de formes et de tailles différentes afin de s'adapter au plus grand nombre de pédales possible sur le marché. Certaines pédales d'effet auront des dimensions légèrement différentes ; c'est pourquoi il est normal qu'il reste un petit espace vide entre la pédale et la paroi intérieure pour certains modèles. Ceci est particulièrement courant avec les PedalSafes® de type B, C, D1, D2 et L. C'est pour cela que des plaques de calages sont fournies avec ces modèles. Nous vous recommandons d'utiliser une plaque de calage si la hauteur de votre pédale est plus basse que la hauteur de la coque PedalSafe®.



### Installer le couvercle PedalSafe® :


Tirez sur la coque flexible transparente et la plaque de base QuickMount®. Pressez-la vers le bas jusqu'à ce que le contour de la coque se clipse par-dessus les bords de la plaque inférieure. Une fois que la plaque inférieure et la coque sont montées, placez le couvercle transparent au-dessus des boutons de réglages pour sécuriser vos réglages.



**REMARQUE IMPORTANTE :** Pour monter les PedalSafes® de Type E sur les pédales compactes BOSS, vous devez d'abord retirer le cache de la pile/plaque de footswitch en ôtant les vis avant de pouvoir tirer la coque PedalSafe® par-dessus la pédale. Après cela, refixez le cache de la pile/plaque de footswitch à nouveau.

## Montage sur les pedalboards

Pour monter vos effets protégés par un PedalSafe® sur votre pedalboard, une semelle en silicone auto-adhésif et réutilisable est incluse. Le patin en silicone collera sur quasiment toutes les surfaces sans laisser de résidus. Essayez simplement la partie inférieure de vos pédales d'effet avec un chiffon doux, propre et sec et retirez tous les résidus de colle provenant des rubans autoadhésifs installés précédemment. Lorsque la surface inférieure de votre pédale est propre et exempte de poussières, retirez le film protecteur de la semelle en silicone et placez-la sur la plaque inférieure.

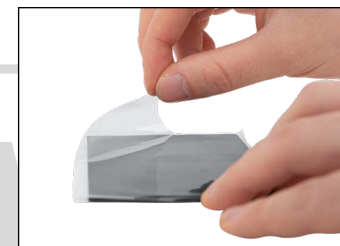

Ne vous inquiétez pas si le patin en silicone se salit. Retirez-le, redressez-le et nettoyez-le avec de l'eau chaude. Laissez-le sécher à l'air libre uniquement n'utilisez pas de chiffon, car cela laisserait des fibres et de la saleté à la surface. Une fois sec, vous pouvez le refixer sur la pédale et la plaque de montage universelle PedalSafe®.



WARWICK®, ROCKBOARD®, PEDALSAFE®, and QUICKMOUNT® are the trademarks of Warwick GmbH & Co. Music Equipment KG, which may be registered in one or several categories of goods with the United States Patent & Trademark Office. Some of the aforementioned trademarks may be registered in one or several categories of goods in certain other territories. This is not a comprehensive list of all trademarks of Warwick and specifically does not include any common law trademarks or service marks of Warwick. All other names and marks not mentioned herein are the trade names, trademarks or service marks of their respective owners.