


SKRIDT 1

Tag din Hook & Loop Kabelbinder i hånden og lav en løkke, med den bløde flade imod dig selv.



SKRIDT 2

Træk enden med den ru overflade igennem metalringen for enden af kabelbinderen.

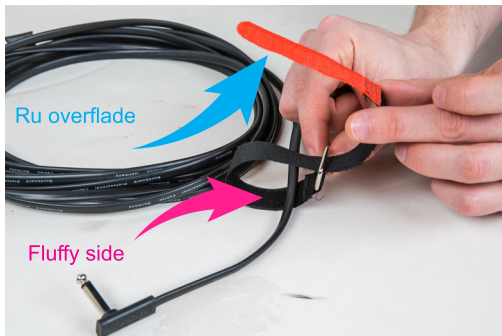


SKRIDT 3

Læg løkken du nu har lavet omkring kablet, eller kabelbundet og stram den godt.



SKRIDT 4

Fold den resterende del af kabelbinderen stramt omkring hele kablet med den bløde del udad.

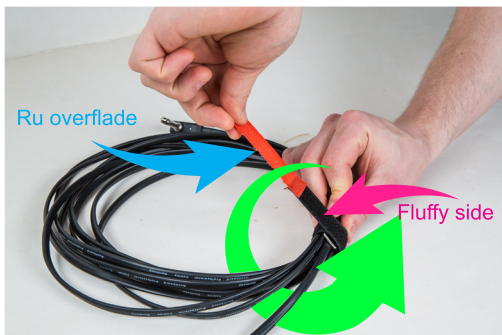

SKRIDT 5

Fastgør flappen med den ru overflade på den bløde del, for at sikre kabelbinderen.



SKRIDT 6

Gentag skridtene 1-5 på alle dine løse kabler, så alle er i ordnede ruller!

