

AVANT DE COMMENCER


OUTILS ET MATÉRIEL NÉCESSAIRES À L'INSTALLATION DU BIGSBY B3 VIBRATO

Bigsby

INCLUS :



BIGSBY B3 VIBRATO

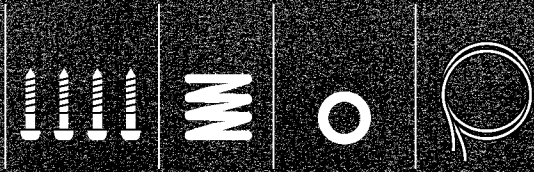

VIS DE CHARNIÈRE (4) RESSORT DE TENSION RONDELLE DE PLASTIQUE CORDELETTE D'ALIGNEMENT

OUTILS NÉCESSAIRES :

- FORET : 1,9 mm (5/64")
- PERCEUSE
- TOURNEVIS À POINTE CRUCIFORME



NOTES CONCERNANT LE RÉGLAGE INITIAL :

AVANT DE COMMENCER, LIRE LA NOTICE ATTENTIVEMENT. S'ASSURER QUE LES ÉLÉMENTS SUIVANTS SONT EN BON ÉTAT DE MARCHÉ ET QUE LA GUITARE EST CORRECTEMENT RÉGLÉE. NOTER TOUTE MODIFICATION À RÉALISER AVANT L'INSTALLATION.

MÉCANIQUES	<input type="checkbox"/>	_____
SILLET	<input type="checkbox"/>	_____
BARRE DE TENSION	<input type="checkbox"/>	_____
ANGLE DU MANCHE	<input type="checkbox"/>	_____
ACTION	<input type="checkbox"/>	_____
INTONATION	<input type="checkbox"/>	_____
CHEVALET	<input type="checkbox"/>	_____
TIRANT DE CORDE	<input type="checkbox"/>	_____

1 POSITIONNEMENT DU VIBRATO

- RETIRER LES CORDES, LE CORDIER ET LE BOUTON DE SANGLE DE LA GUITARE.
- ALIGNER LA CHARNIÈRE DU VIBRATO SUR LE TROU DU BOUTON DE SANGLE.
- VÉRIFIER QUE LA CHARNIÈRE REPOSE BIEN À PLAT CONTRE LA TRANCHE DE LA GUITARE ET QUE LA PARTIE SUPÉRIEURE DU VIBRATO REPOSE À PLAT SUR LES DEUX TAMPONS DE FEUTRE ASSURANT LE CONTACT AVEC LA TABLE DE LA GUITARE. **FIG. 1**

NOTE : SUR CERTAINS MODÈLES DE GUITARE, IL SE PEUT QU'IL SOIT NÉCESSAIRE DE DÉPLACER LE TROU DU BOUTON DE SANGLE.

CONSEIL

IL Y A MAINTES FAÇONS DE TRAITER LES TROUS DU CORDIER D'ORIGINE. SE RENSEIGNER AUPRÈS D'UN LUTHIER OU NOUS RENDRE VISITE À WWW.BIGSBYGUITARS.COM POUR VOIR CE QUE D'AUTRES ONT FAIT.

2 VÉRIFICATION DE L'ALIGNEMENT

- VÉRIFIER QUE LE VIBRATO EST CORRECTEMENT ALIGNÉ ; ENROULER L'UNE DES EXTRÉMITÉS DE LA CORDELETTE D'ALIGNEMENT SUR LA MÉCANIQUE D'ACCORDAGE DU MI GRAVE, ACHEMINER LA CORDELETTE JUSQU'À LA BROCHE DE LA CORDE DU MI GRAVE SUR LE VIBRATO, PUIS LA FAIRE PASSER DE L'AUTRE CÔTÉ DU VIBRATO JUSQU'À LA BROCHE DE LA CORDE DU MI AIGU ET L'ACHEMINER JUSQU'À LA MÉCANIQUE DU MI AIGU. **FIG. 2A**
- POSITIONNER LE VIBRATO DE FAÇON À CE QUE LA CORDELETTE D'ALIGNEMENT MONTE ET DESCENDE EN LIGNE DROITE LE LONG DU MANCHE DE LA GUITARE. VÉRIFIER QUE LA CORDELETTE REPOSE CORRECTEMENT SUR LE SILLET ET LE CHEVALET. **FIG. 2**
- AJUSTER LE VIBRATO SELON LES BESOINS DE MANIÈRE À CE QU'IL SOIT CENTRÉ.
- MARQUER LÉGÈREMENT L'EMPLACEMENT DES TROUS DE VIS À LA MAIN EN UTILISANT UN FORET DE 1,9 mm (5/64").

CONSEIL

UTILISER DU RUBAN CACHE ET UN CRAYON TOUTES SURFACES OU UN CRAYON GRAS POUR MARQUER L'EMPLACEMENT DES TROUS DE FIXATION AFIN DE NE PAS ENDOMMAGER LE FINI DE LA GUITARE.

3 FIXATION DU VIBRATO


- PERCER LES TROUS DE VIS À LAIDE DU FORET DE 1,9 MM (5/64").
- ENFILER ET SERRER LES QUATRE VIS DE LA CHARNIÈRE EN COMMENÇANT PAR LES VIS LES PLUS PROCHES DE LA TABLE DE LA GUITARE. VÉRIFIER L'ALIGNEMENT DU VIBRATO PUIS SERRER LES VIS DU BAS. **FIG. 3**
- METTRE DES CORDES NEUVES À LA GUITARE. POUR CHAQUE CORDE, FAIRE PASSER L'EXTRÉMITÉ TERMINÉE PAR UNE BOULE PAR DESSUS LE CORDIER ET L'ACCROCHER À LA BROCHE CORRESPONDANTE DU CORDIER. NE PAS TENDRE LES CORDES. **FIG. 4**
- PLACER LA RONDELLE DE PLASTIQUE DANS LA COUPELLE PRÉVUE SOUS LE LEVIER DU VIBRATO, PUIS INSTALLER LE RESSORT DE TENSION.
- ACCORDER L'INSTRUMENT ET REMETTRE LE BOUTON DE LA SANGLE.

CONSEILS

FAIRE UN AVANT-TROU À L'AIDE D'UNE PERCEUSE À MAIN ET BISEAUTER LE BORD DES TROUS PERMET ÉGALEMENT D'ÉVITER D'ENDOMMAGER LE FINI DE LA GUITARE.

POUR ÉVITER QUE LES TROUS NE SOIENT TROP PROFONDS, MARQUER LA LONGUEUR DES VIS SUR LE FORET À LAIDE DE RUBAN CACHE AVANT DE PERCER LES AVANT-TROUS.

PLIER L'EXTRÉMITÉ DE LA CORDE TERMINÉE PAR LA BOULE À ANGLE DROIT POUR L'ACCROCHER À LA BROCHE DU CORDIER. **FIG. 4**

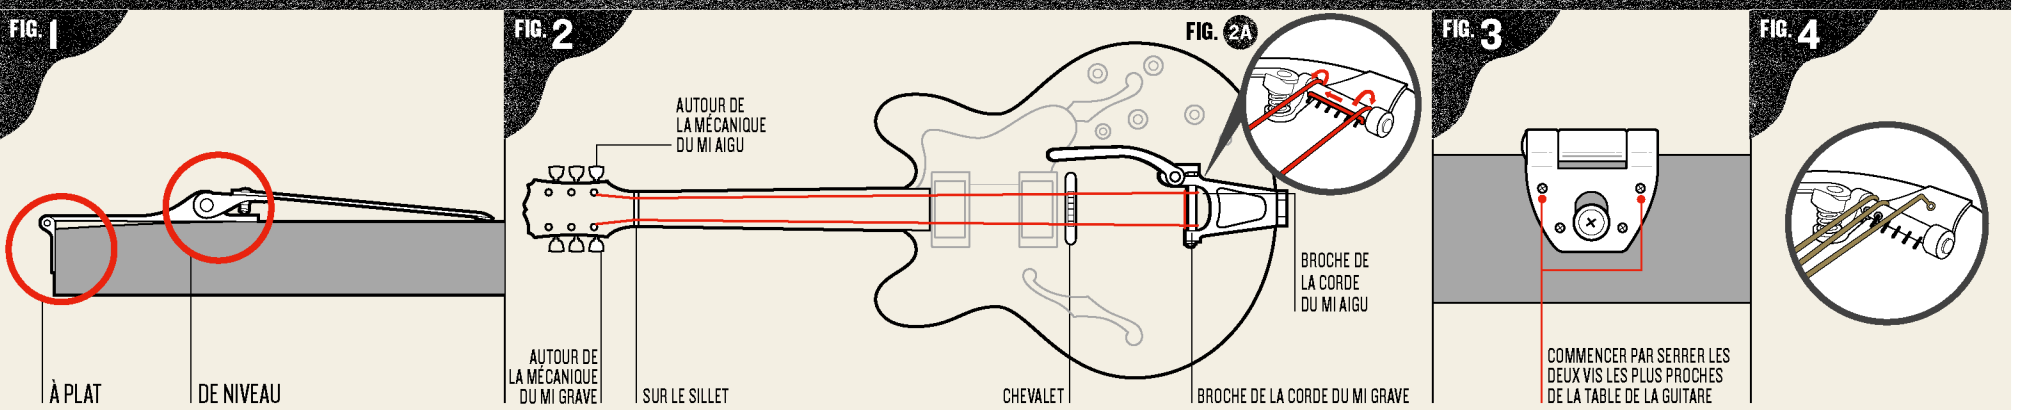

AVANT DE TERMINER

ESSAYER LE VIBRATO POUR S'ASSURER QU'IL EST INSTALLÉ CORRECTEMENT.

- VÉRIFIER QUE LES CORDES SONT TENDUES ET SOLIDEMENT FIXÉES AUX MÉCANIQUES.
- INSPECTER LES SILLETS DE TÊTE ET DE CHEVALET POUR S'ASSURER QUE LES CORDES VIBRENT LIBREMENT. LIMER SELON LES BESOINS.
- VÉRIFIER L'ACTION DE LA GUITARE - RÉGLER LA BARRE DE TENSION ET L'ANGLE DU MANCHE SI BESOIN.

CONSEILS PRATIQUES:

L'APPLICATION D'UNE PETITE TOUCHE DE GRAPHITE (MINE TENDRE DE CRAYON) AU SILLET ET AU CHEVALET FAVORISE LA LIBRE VIBRATION DES CORDES.

POUR SURELEVER LE LEVIER DU VIBRATO, PLACER UNE PIÈCE DE MONNAIE SOUS LE RESSORT POUR L'ABAISSEZ. RETIRER LA RONDELLE DE PLASTIQUE. LA HAUTEUR DU LEVIER EST FONCTION ÉGALEMENT DU TIRANT DE CORDE UTILISÉ.

NOTES CONCERNANT LE RÉGLAGE FINAL :

MÉCANIQUES	<input type="checkbox"/>	_____
SILLET	<input type="checkbox"/>	_____
BARRE DE TENSION	<input type="checkbox"/>	_____
ANGLE DU MANCHE	<input type="checkbox"/>	_____
ACTION	<input type="checkbox"/>	_____
INTONATION	<input type="checkbox"/>	_____
CHEVALET	<input type="checkbox"/>	_____
TIRANT DE CORDE	<input type="checkbox"/>	_____