



GWU4 Wireless system

Manuel d'utilisation

Table d'index maltatières

Mise en garde-----	01
Démarrage rapide-----	02-04
Caractéristiques-----	05

Mise en garde

Lisez attentivement avant utilisation.

Alimentation

- Veuillez utiliser une alimentation conforme aux normes UL, CSA, VED ou CCC
- Veuillez utiliser une alimentation qui répond aux exigences d'alimentation du fabricant
- Veuillez débrancher l'alimentation lorsque l'appareil est éteint ou durant les orages.
- Veuillez ne pas exposer l'appareil qui contient une batterie à la chaleur. Veuillez ne pas le laisser surchauffer.
- Si la batterie venait à fuir, ne laissez pas le liquide entrer en contact avec votre peau ou vos yeux. Si cela se produit, veuillez consulter un médecin.
- La batterie fournie avec l'appareil peut s'enflammer ou causer des brûlures chimiques si elle n'est pas manipulée correctement.

Emplacement

Pour éviter toute déformation, décoloration ou autres dommages graves, n'exposez pas cet appareil aux conditions suivantes :

- Lumière directe du soleil
- Température ou humidité extrême
- Emplacement excessivement poussiéreux ou sale
- Champs magnétiques
- Forte humidité ou moisissure
- Fortes vibrations ou chocs

Nettoyage

Nettoyer avec un chiffon doux et sec. Si nécessaire, humidifier légèrement le chiffon. N'utilisez pas de nettoyeur abrasif, d'alcool de nettoyage, de diluants pour peinture, de cire, de solvants, de liquides de nettoyage ou de lingettes imprégnées de produits chimiques.

Fonctionnement

- Veuillez ne pas faire basculer l'interrupteur ou tournez fortement le bouton.
- Veuillez ne pas laisser de débris de papier, de métal ou autres articles divers pénétrer à l'intérieur de l'appareil.
- Évitez que l'appareil ne chute d'une grande hauteur, qu'il ne soit écrasé ou percuté avec force.
- Veuillez ne pas modifier l'appareil sans autorisation.
- Pour le service de réparation, veuillez contacter l'équipe d'assistance MOOER pour plus d'informations.


Avertissement :

N'utilisez pas cet appareil à proximité ou dans un hôpital.

Démarrage rapide

- Connexion

Le GWU4 se compose d'un émetteur pour INSTRUMENT (INST) et d'un récepteur (AMP). La sortie de l'instrument doit être connectée au dongle INST et l'entrée de la pédale/de l'amplificateur doit être connectée à AMP.

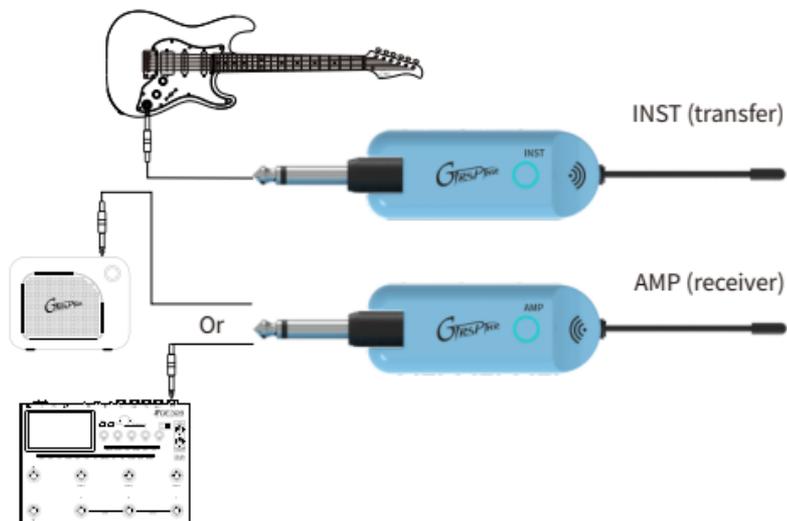

- **Mise sous tension**


Appuyez sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé, la LED du bouton s'allumera pour indiquer que l'alimentation est sous tension. Appuyez à nouveau sur l'interrupteur d'alimentation et maintenez-le enfoncé pour éteindre l'appareil et le voyant du bouton s'éteindra.



- **Sélection des canaux**

Le GWU4 dispose de 4 canaux différents. Allumez l'appareil et appuyez sur l'interrupteur d'alimentation pour basculer entre les quatre canaux. La couleur du bouton LED indique le canal en cours d'utilisation.

Remarques : Un GWU4 INST peut fonctionner avec plusieurs appareils GWU4 AMP simultanément.

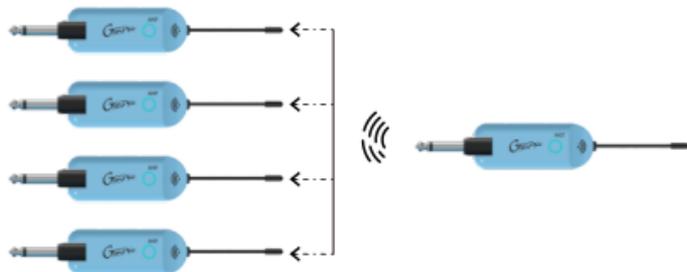


- **Batterie et chargement**

Le GWU4 possède une batterie au lithium intégrée et la durée de vie de la batterie peut être surveillée avec l'indicateur sur le côté. Le rouge indique une batterie faible et que votre appareil doit être chargé à l'aide du câble USB fourni avec l'appareil.

Pendant le chargement, l'indicateur clignotera en rouge. L'indicateur deviendra vert lorsque le chargement est terminé.

Remarques : Le GWU4 utilise une batterie au lithium polymère, si le produit n'est pas utilisé pendant une longue période, assurez-vous que l'appareil est complètement chargé au moins tous les 3 mois.

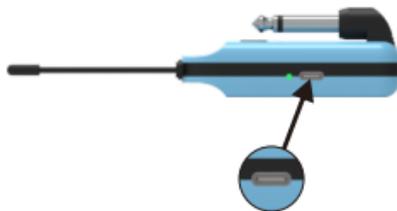

Caractéristiques

Distance effective :	30 mètres
Latence :	Moins de 0,3 ms
Réponse de fréquence :	20-20 kHz
Dynamique d'entrée :	> 103 dB
Bande de fréquence :	UHF
Batterie :	800 mA
Autonomie de la batterie :	6 heures
Temps de charge :	~ 2,5 heures
Exigences de chargement :	5 V 1 A
Température de fonctionnement :	-10 à 60°C
Dimensions :	
Poids :	
Accessoires :	Mode d'emploi, câble USB



www.gtrs.tech

Made in China